FD Trinitron EGA

SUPER FINE PITCH

digital Hi-Vision



トリニトロンデジタルテレビ取扱説明書

KD-28HD800 KD-32HD800 KD-36HD800 お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

	ナヤンネルの選びかにカイト6
	テレビ(地上波)を見る8
李	テレビ(地上波)をワイド画面で楽しむ10
1	自動でワイド画面にする[オートワイド]
	手動でワイド画面に切り換える[ワイド切換ボタン]
	映像に合った好みの画質に調整する[DRC-MFパレットボタン]
	映像に合ったリアル高画質で見る[DRC-MFモード切換ボタン]
	部屋の明るさに合った映像を選ぶ[明るさ設定ボタン]
	音質を選ぶ[音質モード]16
	立体感のある音声にする[サラウンド]17
	テレビ(地上波)の音声を切り換える[音声切換ボタン]
	節電しながら見る[消費電力ボタン]
	テレビにつないだ機器の画像を見る[入力切換]21
	"プレイステーション 2"、"プレイステーション"(PS one)
	および"プレイステーション"を楽しむ22
	AVマルチ入力端子につないだとき22
	ビデオ入力端子につないだとき23
	BSデジタル放送って何?24
	BSデジタルの画質について27
S	BSデジタルの音声について28
7	BSテレビを見る 30
	画面に視聴中の番組以外のチャンネル番号が表示されたときは
BSテレビ	[マルチチャンネル放送]32 緊急放送のお知らせが出たときは33
	番組説明を見る[番組説明ボタン]
た	田和武切を元る[田和武功ホタン]
	BSテレビやBSラジオと連動しているBSデータを見る
足	[d(連動データ)ボタン]
る	BSのペイ・パー・ビュー(PPV)を見る
	39 ペイ・パー・ビュー(PPV)の購入概算額を見る
	1 / C = (1 · 1 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 /
Б	こんな番組一覧があります
B	BSの番組表から見たい番組を選ぶ[番組表ボタン]
S	BOの番組扱がり見たい番組を選が「番組扱バック」42 番組表(EPG)について
の	好みのBSチャンネル一覧からBSチャンネルを選ぶ[◎MYチャンネル選局] 45
番	x1のの003ファフベル 見かり03ファフベルを送ぶし WITファフベル送向」 43 よく視聴するBSチャンネルをあらかじめMYチャンネルに登録する
組	「MYチャンネル選局」画面からBSチャンネルを選ぶ
左	好みのBSチャンネルの番組表から番組を探す[▓MYチャンネル番組表] 47
BSの番組を選ぶ	「MYチャンネル番組表」画面について
进"	好みのジャンルの一覧から番組を探す[<mark>箋</mark> MYジャンル検索] 49
151	よく視聴するジャンルをあらかじめMYジャンルに登録する
	「MYジャンル検索」画面から番組を探す
	「MYジャンル番組表」画面について
	すべてのジャンルの一覧から番組を探す[◎ 全ジャンル検索] 53
	「全ジャンル番組表」画面について55

AVマウスが使えないときは	AVマウスが使えないときは 62 30mのできることでは、	予日	ハードディスクレコーダーVRP-T1にi.LINKでデジタル録画予約する 56 ビデオにAVマウスでアナログ録画予約する
見たいBSの番組を逃さず見る[視聴予約] 64 子約が正しく実行されるか確認する[予約一覧ボタン] 65 [予約一覧画面について 67 放送開始時刻の変更に対応してBS録画予約する 68	見たいBSの番組を逃さす見る[視聴予約] 64	村の	AVマウスが使えないときは62
 予約が正しく実行されるか確認する「予約一覧ボタン」 65 「予約一覧」画面について 67 放送開始時刻の変更に対応してBS録画予約する 68 BSラジオを聞く 70 BS独立データを見る 72 BSの音声を切り換える[音声切換ボタン] 75 BSのマルチビュー放送や第2映像などを見る[映像切換ボタン] 76 第2映像や第2音声、第2データなどを選ぶ[信号切換] 77 BS字幕放送を見る 79 BSが送局からのお知らせを見る 80 2 四面で見る[2画面ボタン] 82 操作する画面を選ぶた操作/右操作 83 画面サイズを変える 86 メモするために画面を静止させる[メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定を変える 92 より細かく画質を調整する 92 より細かく画質を調整する 92 より細かく画質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 	###	る番	
F8h-Nimmin F	「予約一般」画面について	組	
BSラジオを聞く	RSラジオを聞く	を	「予約一覧」画面について67
2 2画面で見る[2画面ボタン] 82 操作する画面を選ぶ[左操作/右操作] 83 画面サイズを変える[左拡大/右拡大] 85 2画面でヘッドホンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる[メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定について 88 オートワイドを設定する/切る 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100	2 2 回面で見る [2 回面ボタン] 82 操作する画面を選ぶ[左操作/右操作] 83 画面サイズを変える[左拡大/右拡大] 85 2画面でヘッドボンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる [メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定を変える 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 92 より細かく画質を調整する 95 自動で電源を切る [オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 バードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 バードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタルが送をデジタル機画する [i.LINK機画/タン] 103 「i.LINK機画/タン] 104 バードディスクレコーダーVRP-T1に選回した番組をデジタル再生する[i.LINK再生/HP] 105 「i.LINK再生/HP] 105 「i.LINK再生/F7] 105 「i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTAT 108 「メモリースティック" を本機に入れる 111 静止画像を一覧表示して見る [MSインデックス] 112		放送開始時刻の変更に対応してBS録画予約する
2 2画面で見る[2画面ボタン] 82 操作する画面を選ぶ[左操作/右操作] 83 画面サイズを変える[左拡大/右拡大] 85 2画面でヘッドホンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる[メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定について 88 オートワイドを設定する/切る 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100	2 2 回面で見る [2 回面ボタン] 82 操作する画面を選ぶ[左操作/右操作] 83 画面サイズを変える[左拡大/右拡大] 85 2画面でヘッドボンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる [メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定を変える 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 92 より細かく画質を調整する 95 自動で電源を切る [オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 バードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 バードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタルが送をデジタル機画する [i.LINK機画/タン] 103 「i.LINK機画/タン] 104 バードディスクレコーダーVRP-T1に選回した番組をデジタル再生する[i.LINK再生/HP] 105 「i.LINK再生/HP] 105 「i.LINK再生/F7] 105 「i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTAT 108 「メモリースティック" を本機に入れる 111 静止画像を一覧表示して見る [MSインデックス] 112	その	BS独立データを見る72
2 2画面で見る[2画面ボタン] 82 操作する画面を選ぶ[左操作/右操作] 83 画面サイズを変える[左拡大/右拡大] 85 2画面でヘッドホンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる[メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定について 88 オートワイドを設定する/切る 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100	2 2 回面で見る[2回面ボタン] 82 操作する画面を選ぶ[上操作/占操作] 83 画面サイズを変える[上拡大/占拡大] 85 2画面でヘッドボンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる[メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定を変える 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 バードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 バードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタルが送をデジタル疑題する [i.LINK繰回操作画面について 102 バードディスクレコーダーVRP-T1に選回した番組をデジタル再生する[i.LINK再生ポタン] 103 「i.LINK機画 操作画面について 104 バードディスクレコーダーVRP-T1に選回した番組をデジタル再生する[i.LINK再生ポタン] 105 「i.LINK再生 i.VIR 対して 105 「i.LINK再生 i.VIR 対し 105 「i.LINK再生 i.VIR が上に 105	他	
2 2画面で見る[2画面ボタン] 82 操作する画面を選ぶ[左操作/右操作] 83 画面サイズを変える[左拡大/右拡大] 85 2画面でヘッドホンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる[メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定について 88 オートワイドを設定する/切る 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100	2 2 回面で見る [2 回面ボタン] 82 操作する画面を選ぶ[左操作/右操作] 83 画面サイズを変える[左拡大/右拡大] 85 2画面でヘッドボンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる [メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定を変える 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 92 より細かく画質を調整する 95 自動で電源を切る [オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 バードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 バードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタルが送をデジタル機画する [i.LINK機画/タン] 103 「i.LINK機画/タン] 104 バードディスクレコーダーVRP-T1に選回した番組をデジタル再生する[i.LINK再生/HP] 105 「i.LINK再生/HP] 105 「i.LINK再生/F7] 105 「i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTAT 108 「メモリースティック" を本機に入れる 111 静止画像を一覧表示して見る [MSインデックス] 112		
2 2画面で見る[2画面ボタン] 82 操作する画面を選ぶ[左操作/右操作] 83 画面サイズを変える[左拡大/右拡大] 85 2画面でヘッドホンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる[メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定について 88 オートワイドを設定する/切る 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100	2 2 回面で見る [2 回面ボタン] 82 操作する画面を選ぶ[左操作/右操作] 83 画面サイズを変える[左拡大/右拡大] 85 2画面でヘッドボンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる [メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定を変える 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 92 より細かく画質を調整する 95 自動で電源を切る [オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 バードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 バードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタルが送をデジタル機画する [i.LINK機画/タン] 103 「i.LINK機画/タン] 104 バードディスクレコーダーVRP-T1に選回した番組をデジタル再生する[i.LINK再生/HP] 105 「i.LINK再生/HP] 105 「i.LINK再生/F7] 105 「i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTAT 108 「メモリースティック" を本機に入れる 111 静止画像を一覧表示して見る [MSインデックス] 112		
2 2画面で見る[2画面ボタン] 82 操作する画面を選ぶ[左操作/右操作] 83 画面サイズを変える[左拡大/右拡大] 85 2画面でヘッドホンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる[メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定について 88 オートワイドを設定する/切る 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100	2 2 回面で見る [2 回面ボタン] 82 操作する画面を選ぶ[左操作/右操作] 83 画面サイズを変える[左拡大/右拡大] 85 2画面でヘッドボンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる [メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定を変える 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 92 より細かく画質を調整する 95 自動で電源を切る [オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 バードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 バードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタルが送をデジタル機画する [i.LINK機画/タン] 103 「i.LINK機画/タン] 104 バードディスクレコーダーVRP-T1に選回した番組をデジタル再生する[i.LINK再生/HP] 105 「i.LINK再生/HP] 105 「i.LINK再生/F7] 105 「i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTATデジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生/MONTAT 108 「メモリースティック" を本機に入れる 111 静止画像を一覧表示して見る [MSインデックス] 112	操	
操作する画面を選ぶ「左操作/右操作」 83 画面サイズを変える「左拡大/右拡大」 85 2画面でヘッドホンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる [メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定について 88 オートワイドを設定する/切る 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る [オフタイマー] 97	#作する画面を選ぶ広操作「機作」 83 画面サイズを変える[広拡大/右拡大] 85 2画面でヘッドホンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる[メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定について 88 オートワイトで設定するがる 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 バードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する [i.LINK録画:ホタン] 103 「i.LINK録画:オタン] 103 「i.LINK録画:オタン] 103 「i.LINK録画:オタン] 103 「i.LINK録画:オタン] 105 「リスト」画面について 106 MICROMV方式デジタルモする[i.LINK再生する[i.LINK再生する] 103 「i.LINK再生](HDR)操作画面について 106 MICROMV方式デジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生する] 107 「i.LINK再生](M-MV)操作画面について 108 ス "メモリースティック"について 109 "メモリースティック"を本機に入れる 111 静止画像を一覧表示して見る[MSインデックス] 112	作	
操作する画面を選ぶ[左操作/右操作]83画面サイズを変える[左拡大/右拡大]852画面でヘッドホンの音声を選ぶには85メモするために画面を静止させる[メモボタン]87オートワイドの設定を変える88オートワイドの設定について88オートワイドを設定する/切る90画面の上下位置/縦サイズを調整する92より細かく画質を調整する93音質を調整する95自動で電源を切る[オフタイマー]97本機でi.LINK操作できる機器について98ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する100	#作する画面を選ぶ広操作の操作 83 画面サイズを変える「左拡大/右拡大 85 2画面でヘッドホンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる「メモボタン」 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定について 89 ロ面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る「オフタイマー」 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する 「i.LINK線画ボタン」 100 「i.LINK線画操作画面について 104 ハードディスクレコーダーVRP-T1に参画した番組をデジタル再生する「i.LINK再生」(HDR)操作画面について 104 ハードディスクレコーダーVRP-T1に参画した番組のリスト(番組一覧)からデジタル再生する「i.LINK再生」(HDR)操作画面について 104 ハードディスクレコーダーVRP-T1に範囲した番組のリスト(番組一覧)からデジタル再生する「i.LINK再生」(HDR)操作画面について 105 「リスト」画面について 106 MICROMV方式デジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する 「i.LINK再生」(M-MV)操作画面について 108 ス "メモリースティック"について 109 "メモリースティック"を本機に入れる 111 静止画像を一覧表示して見る[MSインデックス] 112	2	2画面で見る「2画面ボタン」
2画面でヘッドホンの音声を選ぶには 85 メモするために画面を静止させる[メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定について 88 オートワイドを設定する/切る 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100	2画面でヘッドホンの音声を選ぶには 85		操作する画面を選ぶ[左操作/右操作]
ドライン メモするために画面を静止させる[メモボタン] 87 オートワイドの設定を変える 88 オートワイドの設定について 88 オートワイドを設定する/切る 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100	### おより	Ш	
### オートワイドの設定について 88 オートワイドを設定する/切る 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100	オートワイドの設定について	面	
### オートワイドの設定について 88 オートワイドを設定する/切る 90 画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100	オートワイドの設定について	킐閸	オートワイドの設定を変える
画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100	画面の上下位置/縦サイズを調整する 92 より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 ハードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する 「i.LINK録画」操作画面について 102 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組をデジタル再生する[i.LINK再生](HDR)操作画面について 104 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組をデジタル再生する[i.LINK再生](HDR)操作画面について 104 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組のリスト(番組一覧)から デジタル再生する[リスト] 105 「リスト」画面について 106 MICROMV方式デジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生](M-MV)操作画面について 108 **メモリースティック"について 109 "メモリースティック"を本機に入れる 111 静止画像を一覧表示して見る[MSインデックス] 112	記り	オートワイドの設定について
より細かく画質を調整する 93 音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100	はいる は は は は は は は は は は は は は は は は は は	鞏	·
音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100	音質を調整する 95 自動で電源を切る[オフタイマー] 97 本機でi.LINK操作できる機器について 98 ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する 100 ハードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する [i.LINK録画」操作画面について 102 ハードディスクレコーターVRP-T1に録画した番組をデジタル再生する[i.LINK再生パッツ] 103 「i.LINK時重]操作画面について 104 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組のリスト(番組一覧)から デジタル再生する[i.LINK再生する] 105 「リスト」画面について 106 MICROMV方式デジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生パッツ] 107 「i.LINK再生」(M-MV)操作画面について 108		
注 自動で電源を切る[オフタイマー]	100 10	設	
ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する100	ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する	定	
ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する100	ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する		本機でi_LINK操作できる機器について
ハードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する [i.LINK録画ボタン] 100 「i.LINK録画]操作画面について 102 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組をデジタル再生する[i.LINK再生ボタン] 103 「i.LINK再生」(HDR)操作画面について 104 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組のリスト(番組一覧)から	「i.LINK録画ボタン] 100 「i.LINK録画」操作画面について 102 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組をデジタル再生する[i.LINK再生ボタン] 103 「i.LINK再生」(HDR)操作画面について 104 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組のリスト(番組一覧)から デジタル再生する[リスト] 105 「リスト」画面について 106 MICROMV方式デジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生ボタン] 107 「i.LINK再生ボタン] 107 「i.LINK再生「(M-MV)操作画面について 108 **メモリースティック"について 109 **メモリースティック"を本機に入れる 111 静止画像を一覧表示して見る[MSインデックス] 112		
I.LINK録画ボタン 100	[i.LINK再生ボタン]		ハードディスクレコーダーVRP-T1をi.LINKで操作する
バードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組をデジタル再生する[i.LINK再生ボタン] 103 「i.LINK再生」(HDR)操作画面について	[i.LINK再生ボタン]	T	ハードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する
i.LINK再生](HDR)操作画面について104 パードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組のリスト(番組一覧)から	「i.LINK再生ボタン」	L	ハードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する [i.LINK録画ボタン]100
//-	「i.LINK再生ボタン」	L N K で	ハードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する [i.LINK録画ボタン]
デジタル再生する[リスト]	「i.LINK再生ボタン」	LINKで操	ハードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する [i.LINK録画ボタン]
「リスト」画面について	「i.LINK再生ボタン」	LINKで操作す	ハードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する [i.LINK録画ボタン]
WIICHOWVカエノンタルにノオカメノの映像をノンタル再工する	「i.LINK再生」(M-MV)操作画面について	LINKで操作する	ハードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する [i.LINK録画ボタン]
	デンドン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	LINKで操作する	ハードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する [i.LINK録画ボタン]
ス " "メモリースティック"について109	112 静止画像を一覧表示して見る [MSインデックス]	LINKで操作する	ハードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する [i.LINK録画ボタン]
		LINKで操作する "	ハードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する [i.LINK録画ボタン] 100 [i.LINK録画]操作画面について 102 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組をデジタル再生する[i.LINK再生ボタン] 103 [i.LINK再生](HDR)操作画面について 104 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組のリスト(番組一覧)から デジタル再生する[リスト] 105 「リスト」画面について 106 MICROMV方式デジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生ボタン] 107 [i.LINK再生](M-MV)操作画面について 108
		LINKで操作する "メニ	バードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する [i.LINK録画ボタン] 100 「i.LINK録画」操作画面について 102 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組をデジタル再生する[i.LINK再生ボタン] 103 「i.LINK再生」(HDR)操作画面について 104 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組のリスト(番組一覧)から デジタル再生する[リスト] 105 「リスト」画面について 106 MICROMV方式デジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生ボタン] 107 「i.LINK再生ボタン] 108 "メモリースティック"について 109 "メモリースティック"を本機に入れる 111
		LINKで操作する スティッ	バードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する [i.LINK録画ボタン] 100 [i.LINK録画」操作画面について 102 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組をデジタル再生する[i.LINK再生ボタン] 103 [i.LINK再生](HDR)操作画面について 104 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組のリスト(番組一覧)から デジタル再生する[リスト] 105 「リスト」画面について 106 MICROMV方式デジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生ボタン] 107 [i.LINK再生「M-MV)操作画面について 108 "メモリースティック"について 109 "メモリースティック"を本機に入れる 111 静止画像を一覧表示して見る[MSインデックス] 112
終止画像を順釆に白動事元オス「MCフライドシュー」 11/4 ↓	#正画家を順番に自動表示する[MSスライトショー]	LINKで操作する "メモリー	バードディスクレコーダーVRP-T1にBSデジタル放送をデジタル録画する [i.LINK録画ボタン] 100 「i.LINK録画」操作画面について 102 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組をデジタル再生する[i.LINK再生ボタン] 103 「i.LINK再生」(HDR)操作画面について 104 ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組のリスト(番組一覧)から デジタル再生する[リスト] 105 「リスト」画面について 106 MICROMV方式デジタルビデオカメラの映像をデジタル再生する [i.LINK再生ボタン] 107 「i.LINK再生ボタン] 108 "メモリースティック"について 109 "メモリースティック"を本機に入れる 111



Ę		7
E	5	3
Š	Æ	
h	ÞΤ	•

テレビの転倒を防ぐために	118
接続と準備の早わかり	
準備1:付属品を確かめる	122
準備2:テレビ(地上波)アンテナをつなぐ	123
準備3:BSアンテナをつなぐ	125
準備4:電話回線につなぐ	127
- * - ***	

受信設定

準備5:地磁気による画像の傾きや上下位置を補正する	131
準備6:テレビ(地上波)のチャンネルを設定する	133
自動設定する	133
手動設定する	135
準備7:BSアンテナの設定をする	137
BSアンテナ電源を設定する	
BSアンテナの向きを調整する	139
お住まいの地域に設定する	
準備8:ソニー用お客様ご登録カードを登録する	143
準備9:B-CASカード(BSデジタル用ICカード)を	
入れて登録する	144
準備10:電話回線を設定する	146
準備11:AVマウスを設定する	148
準備12:各局に視聴を申し込む	151
①~② _® の地上波用数字ボタンの組み合わせでチャンネルを選ぶ	
[10キー選局]	152
テレビ(地上波)をゴーストの少ない画像にする	
[ゴースト・リダクション]	154
BSチャンネルを手動で設定する	156
11 ボタン、12 ボタンに好みのBSチャンネルを登録する	156
暗証番号を設定する	160
視聴年齢制限を設定する	162

他機との接続

接続端子の名前とはたらき	_
ビデオをつなぐ	167
デジタルCSチューナーをつなぐ	171
"プレイステーション 2"、"プレイステーション "(PS one)	
および"プレイステーション"をつなぐ	173
その他のテレビゲームなどをつなぐ	174
DVDプレーヤーをつなぐ	174
ハイビジョン機器をつなぐ	176
オーディオ機器をつなぐ	177
5.1ch(チャンネル)入力対応のオーディオ機器をつなぐ	
光デジタル入力対応のオーディオ機器をつなぐ	178
その他のオーディオ機器(2ch入力対応)をつなぐ	179

ш.
-
NI
\mathbb{L}^{N}
K
C
O
422
技
红土
ידטח

i.LINK(アイリンク)について	180
ソニー製ハードディスクレコーダーVRP-T1をつなぐ	182
ソニー製MICROMV方式デジタルビデオカメラをつなぐ	183
その他のi.LINK対応機器をつなぐ	184
つないだi.LINK対応機器をLINCするには	185
i.LINK対応機器の設定をする	186
6つ以上のi.LINK対応機器をi.LINKでつなぐときは[登録変更]	186
LINC中のi.LINK対応機器をいったん解除するときは[LINC解除]	
「機器設定」画面について	189
電源スタンバイ時に本機を中継してデジタル信号のやりとりをするには	
「i l INK待機設定]	190

その他

故障かな?と思ったら		
自己診断表示	192	
映像について	193	
音声について		
BSICOLIT		
メニューやリモコンについて	199	
i.LINKについて		
"メモリースティック" について		
リセットボタンについて		
電源スタンバイ時のデータ取得について	202	
自動で衛星ダウンロードする機能について	203	
テレビ表面の取扱上のご注意	205	
保証書とアフターサービス	205	
主な仕様	206	
用語集	208	
各部の名前	210	
メニュー一覧	214	
索引	218	

この取扱説明書での放送の表記について

地上波

NHKや民放各局のテレビ放送(VHF/ UHF)のことです。東京タワーなど地上にある電波塔や中継塔から放送信号が送られるため地上波と呼びます。

BS(または BSデジタル)

2000年12月に本放送 が開始されたBSデジタ ル放送のことです。 例:BS放送、BSチャンネ ル、BSテレビ、BSラジオ、 BSデータなど

BSアナログ

従来からのBSアナログチューナー内蔵テレビやビデオで受信できるBSアナログ放送の4チャンネル(NHK BS1、NHK BS2、NHKハイビジョン、WOWOW)と、独立音声ラジオ放送(St. GIGA)のことです

例:BSアナログ放送、BSアナログ チューナー内蔵テレビ、BSアナロ グチューナー内蔵ビデオなど

ハイビジョン放送

BSアナログでのBS9チャンネル(NHKハイビジョン)の放送のことです。 BSデジタル放送で行われるデジタルハイビジョン信号

デジタルCS

2001年9月現在放送 されているスカイ パーフェクTV!のこ とです。

-110度CS放送ではあり ません。

この取扱説明書は、地上波やBSデジタル放送をご覧いただくための操作や設定を説明しています。新しいデジタル放送の110度CSデジタル放送については、同梱の「110度CS操作ガイドブック」で補足説明しています。110度CSデジタル放送をご覧になるための操作や機能は、BSデジタル放送とほぼ同じです。詳しくは、「110度CS操作ガイドブック」を参照してください。

チャンネルの 選びかたガイド

テレビ(地上波)・BSそれぞれに、状況に合わせて、チャンネルの選びかたを使い分けると便利です。

消音 画面表示 音声切換 電源

BS CS 10‡-

d (連動データ) ■ ボタン

テレビ (地上波) を見る

→②/漏の地上波用数字ボタンで

直接選ぶ

- 1 2 3
- 4 5 6
- 7 8 9 /m
- (I)₍₁₎ (I) (I)₍₁₎

ちょっと一言

BSデジタルや、本機につないだ他の機器の画像を見ている(**21ページ)ときに押しても、選んだ地上波チャンネルに切り換わります。

チャンネル+/-ボタンで選ぶ

① 地上波になっていないときは、 地上ボタンを押して、地上波に切り換える。



② チャンネル+/-ボタンを押す。




ちょっと一言

地上波のチャンネルの中で順送り選局します。

自動的に電源が入るチャンネルポン

次のボタンは、テレビ本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯しているときに押せば、自動的に電源が入り、()内のチャンネルが映ります。

- チャンネル+/-ボタン (最後に見ていたチャンネル)
- ①~⑫/380の地上波用数字ボタン(選んだ地上波チャンネル)
- 1 ~ 12 のBS用数字ボタン (選んだBSテレビチャンネル)

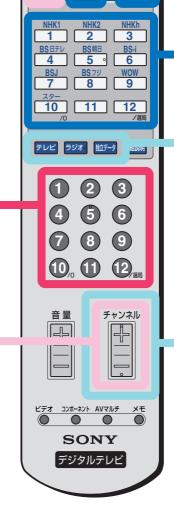

BSテレビやBSラジオと連動している BSデータを見るときは

BSテレビやBSラジオを視聴しているとき にd (連動データ) ボタンを押す。

詳しくは、「BSテレビやBSラジオと 連動したBSデータを見る [d (連動データ) ボタン]」 (@36ページ) をご覧ください。



番組表やMYプラスで選ぶ®40~55ページ

テレビ画面で番組表や番組説明を見ながら、簡単に選局できます。

- 番組表: BSの番組表から見たい番組を選ぶ (愛42ページ)
- MYチャンネル選局:好みのBSチャンネル一覧からBSチャンネルを選ぶ(@45ページ)
- MYチャンネル番組表:好みのBSチャンネルの番組表から番組を探す(愛47ページ)
- MYジャンル検索:好みのジャンルの一覧から番組を探す(愛49ページ)
- 全ジャンル検索:すべてのジャンルの一覧から番組を探す(@53ページ)

3ケタのチャンネル番号で直接選ぶ

- ① BSになっていないときは、BS ボタンを押して、BSに切り換える。
- ② 10キ-■ボタンを押す。



③ <u>1</u>~<u>10</u> までのBS用数字ボタン で3ケタのチャンネル番号を百の位か ら順に押す。

- ④ 12 ボタンを押す。(押さなくても、約3秒後に切り換わりますが、押すとすぐに切り換わります。)
- 例) 202chを見るとき



BSDigital 202

ご注意

チャンネルを選ぶ前に10キー表示が消えたときは、10+-■ボタンを押して、手順②からやり直してください。

BSテレビを 1 ~ 12 のBS用数字ボタンで直接選ぶ

選んだBSテレビ局の代表チャンネルに

なります。



♡ちょっと一言

- 地上波を見ているときに押しても、選んだBSテレビ局の代表 チャンネルに切り換わります。
- 11 、12 ボタンに、お好きなBSチャンネルを登録できます(愛156ページ)。

チャンネル+/-ボタンで選ぶ

① BSになっていないときは、 BS ボタンを押して、 BSに切り換える。



② 見たいBSを選ぶ。



または



または



③ チャンネル+/ーボタン押す。



押し続けると チャンネル番号のみ 早く切り換わり、 離すとそのチャンネルが 映ります。

貸ちょっと一言

選んだBSのチャンネル内で順送り選局します。例えば、BSテレビのときは、BSラジオやBS独立データに切り換わることなく、BSテレビのチャンネルの中で順送り選局します。

贷ちょっと一言

BS視聴中、デレビボタン、デジオ・ボタン、 粒データ ボタンは、見たいBSに切り換えるときに便利です。BSテレビを見ているときに、デジオ・ボタンを押せば、最後に選んでいたBSラジオチャンネルに切り換わります。本体のサービス切換ボタンでも切り換えられます。


見る

ここでは、テレビ (地上波) をはじめ、 ビデオやテレビゲームなど本機につない だ機器の映像を見るときの操作を説明し ています。また、ワイド画面の楽しみか たを説明しています。


加えて、地上波やBSデジタル、本機につないだ映像のどれを見ているときでも選べる、お好みの画質や音質モード、サラウンド、節電しながらの視聴など多彩な機能の操作も説明しています。

テレビを設置するときは、必ず、「準備5:地磁気による画像の傾きや上下位置を補正する」 (愛131ページ)を、行ってください。

地磁気などの影響により、画像が傾いたり、上下位 置がずれたり、色むらなどが発生したりする場合が あるためです。

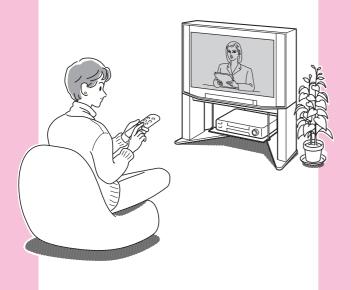

テレビ (地上波) <u>を見る</u>

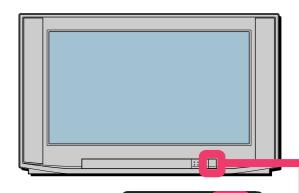

消音 画面表示 音声切 電源

消音ボタン -

一時的に音を消すときに押します。もう1度押すか、音量+ボタンを押すと音が出ます。

画面表示ボタン

チャンネル表示を 出すときに押します。 もう1度押すと表示は消 えます。

地上ボタン -

地上波になっていないときに、地上波に切り換えます。地上ボタンを押すと、チャンネル+/-ボタンで、地上波のチャンネルが選べるようになります。




貸ちょっと一言

省電力のため、地上波放送終了後、または放送のないチャンネルにしたままの状態で約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて自動的に電源スタンバイになります。放送局の信号によっては「オートシャットオフ」機能が働かないことがあります。



本機の電源を入れる。

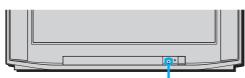

地磁気*などの影響を取り除く自動消磁機能により「ブーン」という音がして、きれいに安定させた画像が約10秒前後で映ります。

* 地球が一つの大きな磁石となって発生する磁場で、方位 磁石が南北を示すのも地磁気によるものです。色むらの 原因になることがあります。

スタンバイ/ オフタイマー スタンバイ/オフタイマー ランプが赤く点灯して いるときは

リモコンの電源ボタンを 押す。 **電源**



スタンバイ/ オフタイマー

スタンバイ/オフタイマー ランプが消えているときは 本体の電源スイッチを押す。



自動的に電源が入るチャンネルポン

①~②₂₂₀の地上波用数字ボタンを押してください。

本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯しているときに押せば、自動的に電源が入り、選んだ地上波チャンネルが映ります。



● では、 の では、



BSデジタルや本機につないだ他の機器の画像を見ているとき に押しても、選んだ地上波チャンネルに切り換わります。







チャンネル+/-ボタンで選ぶには

- ① 地上波になっていないときは、 地上ボタンを押して、 地上波に切り換える。
- ② チャンネル+/-ボタンを押す。









音量+/-ボタンで音量を 調節する。

貸ちょっと一言

音量表示の横にある数値も調節の目安になります。



テレビ (地上波) を ワイド画面で楽し む

自動でワイド画面にする [オートワイド]


通常のテレビ(地上波)放送も、ワイドクリアビジョン放送や映画など横長サイズの映像も、下のイラストのように、本機が最適な画面モードを選び、横縦比16:9のワイド画面いっぱいに自動的に拡大します。これをオートワイド機能と言います。下の例では、「←→(画面モード)」メニューの「オートワイド設定」で、「オートワイド」が「2」、「4:3映像」が「ワイドズーム」に設定されているとき(☞90~91ページ)を示しています。BSデジタルのワイド画面での画像の見えかたについては、「BSをワイド画面で楽しむ」(☞74ページ)をご覧ください。


オリジナルの映像 (映像の種類)

画面モード

オートワイドの映像


●画面横縦比4:3のテレビ (地上波)

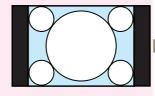


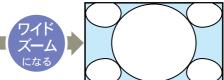

違和感少なく画面 いっぱいに拡大しま す。

- ワイドクリアビジョン放送 (横縦比16:9)
- ビスタビジョンなど映像中 に字幕が入った横長の映画 (横縦比1.85:1)
- 横縦比情報の入ったビデオ カメラやDVDソフトなどの 映像(ID-1方式やS2方式)

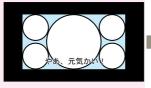


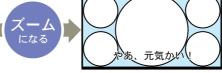

画面の左右に合わせていっぱいに拡大します。(映像の種類によって、上下に黒い帯が残ることがあります。)

シネマビジョンなど映像の 外に字幕のある横長の映画 (横縦比2.35:1)



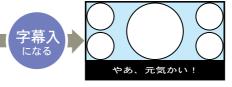


画面の左右に合わせ ていっぱいに拡大し ながら、字幕部分だ けを圧縮して画面に 入れます。

横縦比情報の入ったビデオ カメラやDVDソフトなど の映像(ID-1方式やS2方 式)



天地はそのままで、 左右を画面いっぱい に引き伸ばします。

「セ・(画面モード)」メニューの「オートワイド設定」で、「オートワイド」が「2」、「4:3映像」を「ノーマル」に設定したとき(愛90~91ページ)

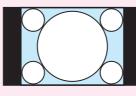





拡大せずに、横縦比 4:3のままの映像に なります。

手動でワイド画面に切り換える [ワイド切換ボタン]

オートワイド機能とは別に好きな画面モードを 手動でも選べます。また、電波の受信状態が悪 いときや暗い映像のときは、オートワイドが正 しく働かないことがあります。このときも、手 動で画面モードを切り換えてください。

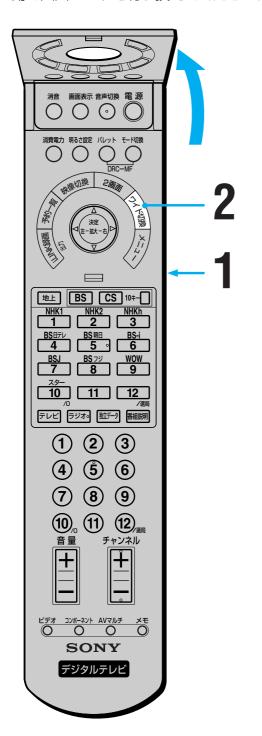


1 開ボタンを押して、フタを開ける。

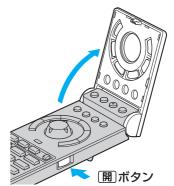

2 ワイド切換ボタンをくり返し押す。

1回押すと、映像のサイズや種類に応じて、本機が最適な画面モードをすばやく選んで表示します*。その後、押すたびに、次のように画面モードが変わります。画面モードの詳しい説明については、@10、74ページをご覧ください。

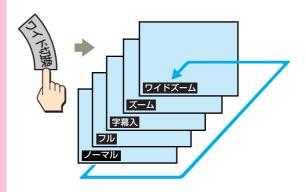

* 「② (画面モード)」メニューの「オートワイド設定」で、「オートワイド」が「2」、「4:3映像」を「ノーマル」に設定しているとき(@90~91ページ)は、オリジナルの映像が4:3のときはワイド画面にならないで、画面横縦比4:3の映像のまま(「ノーマル」のまま)になります。

貸ちょっと一言

手動でワイド画面を楽しむときは、あらかじめ、オートワイドを切っておいてください(@90~91ページ)。


映像に合った好みの 画質に調整する [DRC-MFパレットボタン]

明るさ設定ボタンで「リビング」や「AVプロ」を選ぶ(愛15ページ)と、**画質の「くっきり」**(リアル感)、「すっきり」(映像のざらつき感)を、お好みに合わせて調整できます。

「リビング」、「AVプロ」それぞれで調整できます。調整した内容は、テレビ(地上波)、BSデジタル、入力切換用のボタンで選べる入力ごとに、別々に設定できます。


○を動かすだけで、映像に合った画質を自由に調整できます。



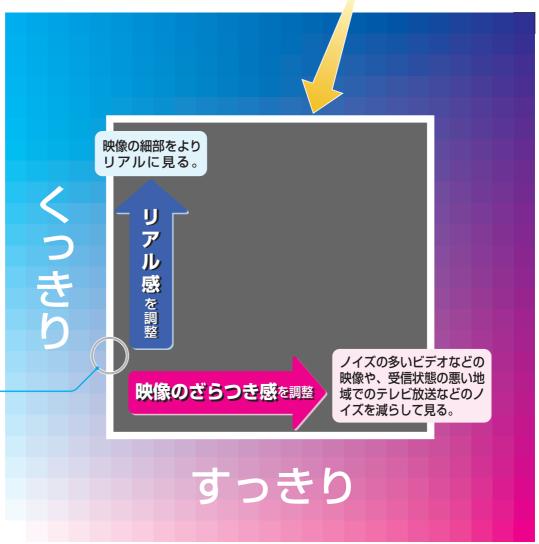


お買い上げ時の設定「くっきり」は 25「すっきり」は 1 良好な受信状態での標準的なテレビ放送のときに適した位置です。リアル感を下げることもできます。

DVDソフトなどノイズが少ない 映像は「1」のままで十分に高画 質映像を楽しめます。

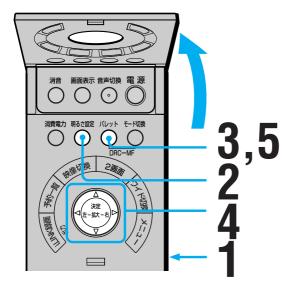


1 開ボタンを押して、フタを開ける。

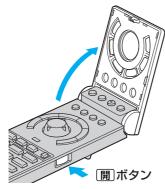

2 明るさ設定ボタンをくり返し押して、「リビング」または「AVプロ」を選ぶ。

ご注意

「ダイナミック」と「スタンダード」(@15ページ) では、画質調整できません。

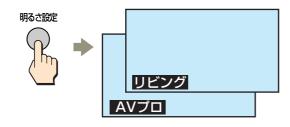


3 DRC-MFパレットボタンを押す。




4 △/▽/⊲/▷で○(現在の状態)を動かして、好みの画質に調整する。

押し続けると早く動きます。

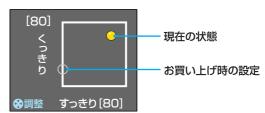

「くっきり」(リアル感)を調整するには

△を押すと、映像の細部をよりリアル感のある画質にします。

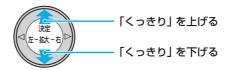

「すっきり」(映像のざらつき感) を調整するには

▶を押すと、映像のざらつき (ノイズ) を 抑えます。



♡ちょっと一言

「くっきり」、「すっきり」の数値を、1~100の範囲で調整できます。調整するときの目安にしてください。

5 調整し終わったら、DRC-MF パレットボタンを押す。

DRC-MFパレットが消えます。

ご注意

以下のときは、DRC-MFパレットの調整はできません。

- BSデジタルやi.LINK端子につないだi.LINK対応機器から、525i (480i) * SD以外の信号を受信しているとき
- 2画面
- メモ画面
- AVマルチ入力でCGゲームモード(☞23ページ)が「入」のとき
- 明るさ設定(@15ページ)が「ダイナミック」、「スタンダード」のとき
- AVマルチ入力端子、コンポーネント1入力端子およびコンポーネント2(D4映像)入力端子につないだ機器から525i(480i)*
 3D以外の信号を受信しているとき
- "メモリースティック"に記録された静止画像を表示しているとき(愛109~117ページ)
 - * 詳しくは、「BSデジタルの画質について」(**27ページ) をご覧ください。

映像に合ったリア ル高画質で見る [DRC-MFモード切換ボタン]


本機搭載の高画質回路「DRC-MF」(デジタル・リアリティー・クリエーション:マルチファンクション)で、テレビ(地上波)とBSデジタルの525i(480i)*標準テレビ信号 SD などの信号を4倍の情報量で映し出し、きめ細かくて質感のあるリアルな画像を楽しめます。

通常ご覧になるときは、**お買い上げ時の設定であるDRC4倍密 (標準) モードのまま、お楽しみください**。

静止画の文字などのチラツキが気になるときは、**DRCプログレッシブ**モードに切り換えてください。525i(480i)の信号を525p(480p)*に変換して順次走査(プログレッシブ)を行い、チラツキを抑えた映像にします。

なお、DRC-MFモードの設定は、すべての信号(地上波、BSデジタル、入力切換用のボタンで選べる入力)に共通の設定になります。


* 詳しくは、「BSデジタルの画質について」(*®*27ページ) をご覧ください。

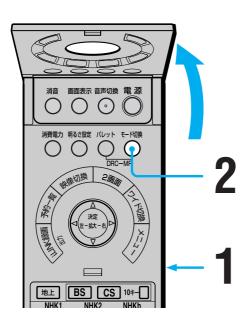

1 開ボタンを押して、フタを開ける。



2 DRC-MFモード切換ボタンをくり返し押す。

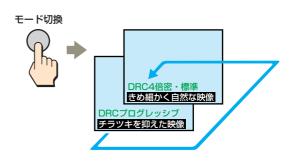

この画像のときは

この画面表示を選ぶ

テレビ(地上波)やBSデジタル、ビデオなどの一般的な映像を見るとき



静止画の文字やグラ フィックス、細かい横線 などが多い映像で、部分 的な映像の揺れやチラツ キが気になるとき



貸ちょっと一言

メニュー画面でも操作できます。「 国(画質/音質)」メニューで「DRC-MF」を選び、「DRC4倍密・標準」か「DRCプログレッシブ」を選んでください。

ご注意

以下のときは、DRC-MFモード切換はできません。


- BSデジタルやi.LINK端子につないだi.LINK対応機器から、525i (480i) SD 以外の信号を受信しているとき
- 2画面
- メモ画面
- AVマルチ入力でCGゲームモード(**23ページ)が「入」のとき
- "メモリースティック"に記録された静止画像を表示しているとき(愛109~117ページ)
 - * 詳しくは、「BSデジタルの画質について」(@27ページ) をご覧ください。

部屋の明るさに 合った映像を選ぶ [明るさ設定ボタン]


明るさ設定ボタンを押すだけで、部屋の明るさに合った映像を選べます。また、「リビング」や「AVプロ」を選ぶと、より細かく画質を調整できます(1993ページ)。

で家庭で通常で覧になるときは、「リビング」 を選ぶことをおすすめします。

画質は、テレビ(地上波)、BSデジタル、入力 切換用のボタンで選べる入力ごとに、別々に設 定できます。

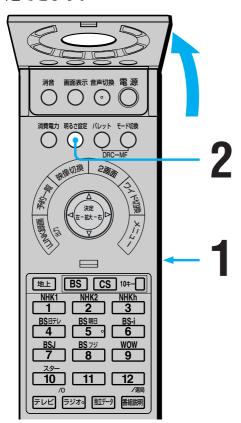


1 開ボタンを押して、フタを開ける。

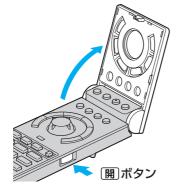

2 明るさ設定ボタンをくり返し押す。

1回押すと、現在の明るさ設定が表示されます。その後、押すたびに、次のように変わります。

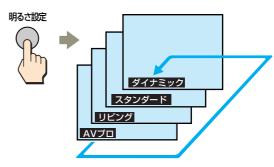

ダイナミック

映像の輪郭とコントラストを最大限に上 げたメリハリの非常に強い映像になりま す。

スタンダード

明るめの部屋に合わせたコントラスト感のある映像になります。

リビング

明るさや色あい、色の濃さなど基本的な調整ができます(を93ページ)。「標準」では、標準的な部屋の明るさに合わせた適度なコントラストのある映像になります。

AVプロ

色温度や黒補正など、よりきめ細かな調整ができます(愛93ページ)。「標準」では、コントラストと輪郭強調を抑えて、オリジナルにできるかぎり忠実な、DRC(愛12~14ページ)の性能をより引き出した映像になります。

ご注意

映像切換ボタンを押しても、画質は切り換わりません。 映像切換ボタンは、BSのマルチビュー放送や第2映像などを 見るとき(@76ページ)に使います。


音質を選ぶ [音質モード]

「国(画質/音質)」メニューの「音質モード」で、映像の内容や音声に合わせた音質設定を楽しめます。

「音質モード」は、テレビ(地上波)やBSデジタル、本機につないだ映像のどれを見ているときでも楽しめます。また、地上波、BSデジタル、入力切換用のボタンで選べる入力ごとに、別々に設定できます。

貸ちょっと一言

「音質モード」以外の音質調整も同時にできます。詳しくは、「立体感のある音声にする [サラウンド]」(@17ページ) や「音質を調整する」(@95ページ) をご覧ください。

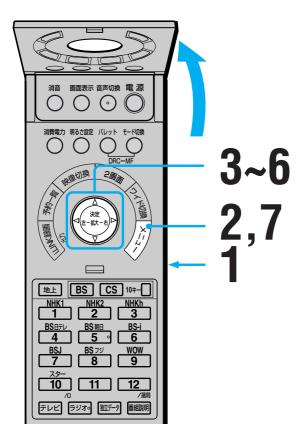


1 開ボタンを押して、フタを開ける。



メニューボタンを押す。



3 △/▽で「♠(画質/音質)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。

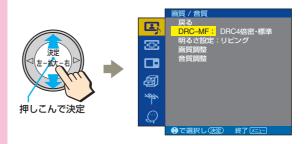

4 △/▽で「音質調整」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「音質モード」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「ダイナミック」または 「ナチュラル」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。

ダイナミック

重低音を響かせながら、高音も通るように、明瞭感あふれるメリハリのきいた音質です。映画やロックコンサート、モータースポーツ番組など、迫力ある映像や音声の番組に向いています。

ナチュラル

オリジナルの音源を生かし、全音域がバランスよく自然に広がっていく音質です。クラシック音楽や自然ドキュメンタリーなどの番組に適しています。



7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

立体感のある音声 にする [サラウンド]

「国(画質/音質)」メニューで、「サラウンド」を「TruSurround」*に設定すると、映画館にいるような立体感にあふれ、動きのある音声を楽しめます。


それまで前方からだけ聞こえていた音声が、サラウンド(取り囲む)の言葉どおり、音場が広がり、音の空間に包み込まれたように聞こえてきます。

「サラウンド」は、テレビ(地上波)やBSデジタル、本機につないだ映像のどれを見ているときでも楽しめます。また、地上波、BSデジタル、入力切換用のボタンで選べる入力ごとに、別々に設定できます。

* TruSurroundと(●)記号はSRS Labs,Inc.の商標です。 TruSurround技術はSRS Labs,Inc.からのライセンスに 基づき製品化されています。


貸ちょっと一言

「サラウンド」以外の音質調整も同時にできます。詳しくは、「音質を選ぶ [音質モード]」(@16ページ) や「音質を調整する」(@95ページ) をご覧ください。

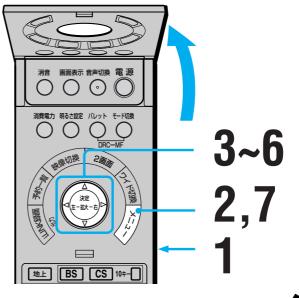

立体感のある音声にする [サラウンド](つづき)

1 開ボタンを押して、フタを開ける。

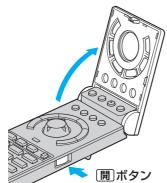

メニューボタンを押す。



3 △/▽で「▲ (画質/音質)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



4 △/▽で「音質調整」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「サラウンド」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「TruSurround」または 「切」を選び、真ん中を押しこん で決定する。


通常の放送やステレオ放送のときにTruSurround: 本機のスピーカーから、映画館にいるような臨場感あふれる音声を再現します。 切: オリジナルの音声をそのまま再現します。

BSデジタルのサラウンド放送のときに

切:

TruSurround: 映画などに使われている 5.1ch (チャンネル) サラウンドなどの音声を、本機のスピーカーで仮想的に再現します。(TruSurround Digital 5.1ch)

5.1chサラウンドなどの音声 を、通常のステレオ放送 (2ch) に変換して再現します。

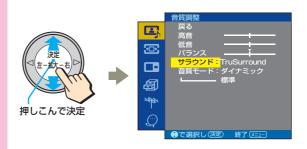

7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

テレビ(地上波)の 音声を切り換える

[音声切換ボタン]


二か国語放送など二重音声放送のときに、聞き たい音声を選べます。

ご注意

二重音声放送がないときは切り換わりません。

贷ちょっと一言

BSデジタルでの二重音声や第2音声への切り換えは、@75ページをご覧ください。

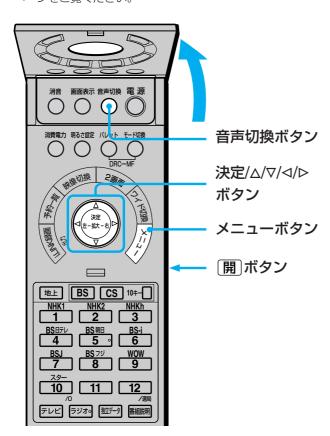

音声切換ボタンをくり返し押す。

押すたびに下表のように切り換わります。



画面表示	テレビの左スピー カーの音声	テレビの右スピー カーの音声
主	両方とも主音声	
副	 両方とも副音声	



副音声

例:「主/副」を選んだとき

貸ちょっと一言

主/副

2画面のときは、操作画面の音声が切り換わります。

主音声


VHF/UHFのステレオ放送で雑音が気になるときは

音声をモノラルにして、チャンネルごとに雑音 を軽減できます。

- **1** リモコン右横の「開」ボタンを押して、フタを開ける。
- **2** 雑音の多いチャンネルを映した状態で、メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「 ̄ (テレビ設定)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「初期設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** 「オートステレオ」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **6** △/▽で「切」にして、真ん中を押しこんで決定する。
- 7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

節電しながら見る [消費電力ボタン]

画面の明るさを下げて、節電しながら見ることができます。

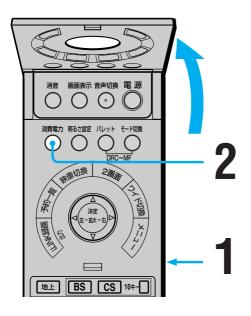

1 開ボタンを押して、フタを開ける。





節電をやめるには

もう1度、消費電力ボタンを押す。 「消費電力:標準」と表示されます。

さらに節電するには

「消費電力:減」のときのみ、「一(テレビ設定)」メニューの「初期設定」でさらに節電できます。「消費電力:標準」で行っても節電効果はありません。


- 1 リモコン右横の[開]ボタンを押して、フタを開ける。
- **2** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「^{***} (テレビ設定)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「初期設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「消費電力減レベル」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **6** △/▽で「小」(お買い上げ時の設定)または「大」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **7** メニューボタンを押して、メニューを消す。

貸ちょっと一言

- ●「消費電力:減」のときに電源を切ると、次に電源を入れた ときも「消費電力:減」のままになります。
- メニュー画面でも操作できます。「 (各種切換)」メニューで「消費電力」を選び、「標準」または「減」にしてください。
- 明るさ設定ボタンで「リビング」または「AVプロ」を選んでいるときは、「消費電力:減」でも、画質を調整できます(愛93ページ)。ただし、「ピクチャー」や「明るさ」を上げると節電にならなくなる場合があるため、おすすめしません。

テレビにつないだ機器の画像を見る 「入力切換」

入力を切り換えて、本機につないだビデオ機器やデジタルCSチューナー、テレビゲームなどの画像を見ることができます。接続のしかたについては、@164~179ページをご覧ください。また、i.LINK端子につないだi.LINK対応機器については、「i.LINKで操作する」(@98~108ページ)をご覧ください。

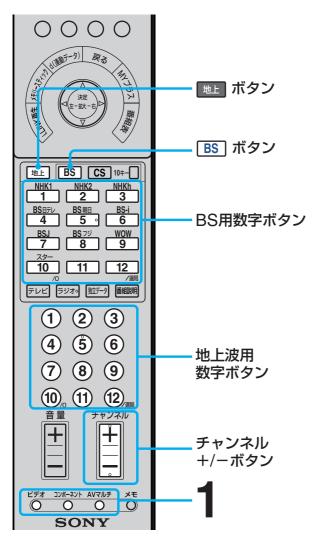

貸ちょっと一言

本体の入力切換ボタンをくり返し押しても、次のように入力を切り換えられます。

地上波 \rightarrow BS/110度CS \rightarrow ビデオ1 \rightarrow ビデオ2 \rightarrow ビデオ3 \uparrow /i.LINK*1 \downarrow AVマルチ Y/CB/CR ビデオ4

AVマルチ RGB \leftarrow コンポーネント2 (D端子) \leftarrow コンポーネント1

1 入力切換用のボタンを押して、見たい画面を選ぶ。

各ボタンを押すたびに、それぞれの端子につないだ機器の画像に切り換わります。

押す たびに	以下につないだ機器 の画像になります。	画面表示も変 わります。
	● ビデオ1入力端子	ビデオ1*² ←
ビデオ	● ビデオ2入力端子	↓ ビデオ2*²
\bigcirc	● ビデオ3入力端子	↓ ビデオ3* ²
	● ビデオ4入力端子	↓ ビデオ4*² —
コンポーネント	● コンポーネント1 、 入力端子	コンポー ◆ ネント1 ↓
	● コンポーネント2 入力端子	コンポー ネント2 一 (D端子)
AVマルチ		AVマルチ RGB ↑
\bigcirc	入力端子につないだと き」(<i>ぽ</i> 22ページ) を ご覧ください。	↓ AVマルチ Y/CB/CR

^{*2} S2映像端子につないでいるときは、「Sビデオ1」~ 「Sビデオ4」と表示されます。

2 つないでいる機器を操作する。 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧く ださい。

テレビ (地上波) に戻すときは

①∼⑫/ඎの地上波用数字ボタンまたは

地上ボタンを押す。

BSに戻すときは

1 ~ 12 のBS用数字ボタンまたは

BS ボタンを押す。

貸ちょっと一言

チャンネル+/-ボタンを押すと最後に見ていた地上波またはBSのチャンネルになります。


^{*1} 最後に選んでいた放送または入力の画面になります。

"プレイステーション 2"、 "プレイステーション" (PS one) および "プレイステーション" を楽しむ

"プレイステーション 2"、 "プレイステーション" (PS one) および "プレイステーション"の取扱説明書もあわせ てお読みください。


AVマルチ入力端子につないだとき (☞173ページ)

RGB接続または、Y/C_B/C_R接続になり、高画質な画像でゲームを楽しめます。

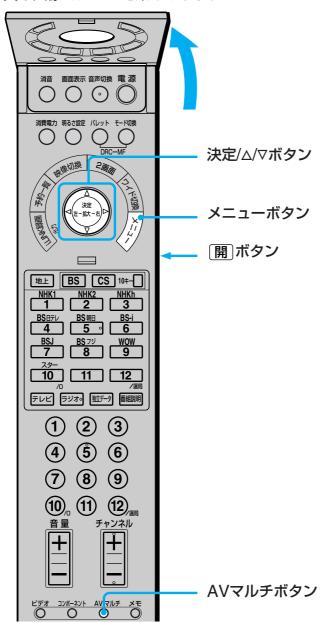

AVマルチボタンをくり返し押 す。

押すたびに、AVマルチ入力が、次のように切り換わります。

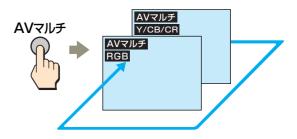

"プレイステーション 2" を使うには

AVマルチボタンをくり返し押して、 "プレイステーション 2"の映像が出る入 力(「AVマルチRGB」または「AVマルチ Y/CB/CR」)にする。

ご注意

下の表のように、"プレイステーション 2"側の設定に本機側のAVマルチ入力を合わせてください。設定が異なっていると、映像が乱れたり、正しく表示されないことがあります。

"プレイステーション 2" 側のシステム設定画面で 「コンポーネント映像出力」が	本機側の AVマルチ入力を
「RGB」 のときは、	「AVマルチRGB」にする。
「Y C _B /P _B C _R /P _R 」のときは、	「AVマルチY/CB/CR」にする。

"プレイステーション" (PS one) および "プレイステーション" を使うには

AVマルチボタンをくり返し押して、 「AVマルチRGB」を選ぶ。

ご注意

- 電子的なライフルやガン(銃)などで標的にして楽しむシューティングゲームなどは、本機の画面を使用できないことがあります。詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。
- AVマルチ入力端子は、ビデオ入力端子に比べて色の帯域が 広くなっています。色あいが異なって見える場合がありま すが、本機に影響はありません。
- AVマルチ入力端子につないだ機器の映像や、本機の設定によっては、DRC-MFパレットボタン(@12ページ)や DRC-MFモード切換ボタン(@14ページ)が働かないことがあります。
- ソフトウェアの信号によっては、AVマルチ入力端子の RGB、Y/C♭/C♭映像信号に適していないものもあります。
- 将来の"プレイステーション 2"用の高解像度ゲームソフトなどには、このテレビは対応していません。詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

CGゲームモードの設定をするには

CGゲームモードを「入」にすると、CG(コンピューター・グラフィックス)の多いゲームに適した映像を楽しめます。また、CGゲームモードを「切」にすると、DVDの映画などの自然画に適した映像を楽しめます。ソフトに合わせて選んでください。

- **1** リモコン右横の「開」ボタンを押して、フタを開ける。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「氫(各種切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「CGゲームモード」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** 現在のAVマルチ入力(「RGB」または「Y/CB/CR」)が選ばれていることを確認し、 真ん中を押しこんで決定する。 現在のAVマルチ入力のみ選べます。
- **6** △/▽で「入」か「切」を選び、真ん中を押し こんで決定する。
- **7** メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

- AVマルチ入力以外の入力を選んでいるときは、CGゲーム モードの切り換えはできません。
- "プレイステーション" (PS one) および "プレイステーション"用のゲームソフトによっては、CG ゲームモードを切り換えられないことがあります。


"プレイステーション 2"、 "プレイステーション" (PS one) および "プレイステーション" の画面の左右位置を 調整するには

- 1 リモコン右横の「開」ボタンを押して、フタを開ける。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 3 △/▽で「⑤ (各種切換)」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「AVマルチ画面位置」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 5 △/▽で画面の左右位置を調整する。
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

「AVマルチ画面位置」は、「AVマルチ」の映像でのみ、調整できます。

ビデオ入力端子につないだとき (愛174ページ)

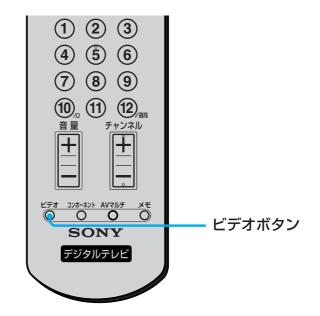

ビデオボタンをくり返し押す。

"プレイステーション 2"、 "プレイステーション" (PS one) および "プレイステーション" などの映像が出る 入力 (「ビデオ1」~「ビデオ4」) にする。 詳しくは、@21ページをご覧ください。




ご注意

「CGゲームモード」の設定はできません。

BSテレビを 見る

ここでは、BSデジタルの特長や、BS テレビやBSテレビと連動しているBS データを見るときの操作について説明 しています。

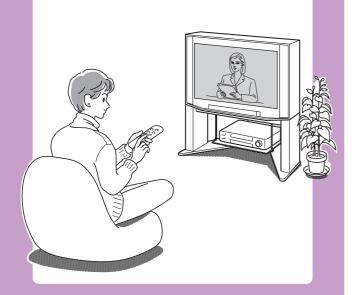


BSデジタル放送 って何?

2000年12月に本放送が開始された放送衛星BS-4 後発機を利用したデジタル衛星放送 (BS*)です。 従来のテレビ放送 (VHF/UHF) やBSアナログ 放送と違い、映像や音声をデジタル化して大容量の情報を扱えるため、高画質な映像や多チャンネルの番組を楽しめます。幅広いジャンルの番組内容で、デジタルハイビジョン信号 中心に、ラジオ放送、データ放送(双方向サービス)が楽しめます。

特に「デジタルハイビジョン信号(HD)」では 1125iと750pの画像方式があり、大画面に なっても走査線(テレビ画面を水平に走る線) が目立たなく、臨場感あふれる高精細画質を楽 しめます**。

- * BSはBroadcasting Satellite (放送衛星) の略です。
- **BSデジタルの画質や画像方式、走査線についての詳しい説明は、@27ページをご覧ください。

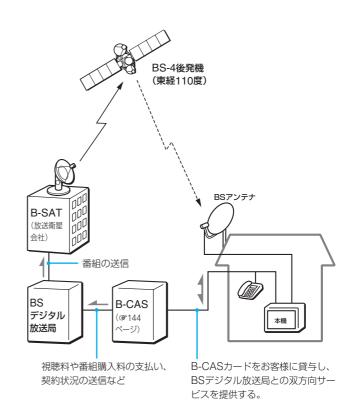




🎾 BSデジタル独自の多チャンネル放送って何?

BSデジタルでは、ひとつのBS放送局が、デジタルハイビジョン信号 HD の1チャンネル放送と、標 準テレビ信号 SD の多チャンネル (2~5チャンネル) 放送を、下のイラストのように時間帯によっ て切り換えながら放送する場合があります。

また、下のイラストのように、標準テレビ信号SDの多チャンネル放送を利用したサービスには、 ①マルチチャンネル放送:タイプ1、②マルチチャンネル放送:タイプ2、③マルチビュー放送があ ります。

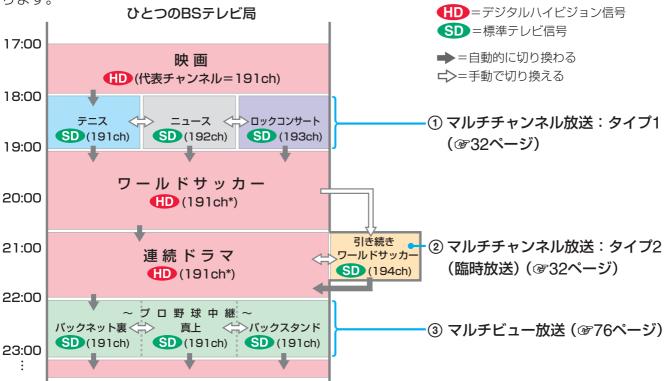

* 18:00から192chや193chを見ていたときは、代表チャンネルの191chに切り換わらないまま、見ていたチャンネルで引き続 き、その後の番組をご覧いただけることもあります。

① マルチチャンネル放送: タイプ1

同じBS放送局の複数のチャ ンネルで、それぞれ違う番 組を放送します。

例:テニス、ニュース、ロックコン サートを、同じ放送局の別のチャン ネルで、同じ時間帯に放送する

→ 詳しくは、「画面に視聴中 の番組以外のチャンネル 番号が表示されたときは [マルチチャンネル放送]] (愛32ページ) を ご覧ください。

② マルチチャンネル放送: タイプ2(臨時放送)

同じBS放送局の別のチャン ネルで、臨時放送を行いま す。

例:サッカー中継で、放送時間内に 試合が終わらないときに、同じ放送 局の別チャンネルで引き続き試合終 了まで放送し、元のチャンネルでは 予定どおりに、その後の連続ドラマ を放送する

→ 詳しくは、「画面に視聴中 の番組以外のチャンネル 番号が表示されたときは [マルチチャンネル放送]」 (愛32ページ) をご覧く ださい。

③ マルチビュー放送

生中継の番組などで、最大 3つの映像を同じチャンネ ルで楽しめる放送です。 それぞれのカメラからの映 像を、本機のリモコンの映 像切換ボタンで切り換えて 見ることができます。

例:プロ野球中継で、3方向(バッ クネット裏、真上、バックスタン ド) からの画面を切り換えて見る

→ 詳しくは、「BSのマルチ ビュー放送や第2映像な どを見る [映像切換ボタ ン]」(愛76ページ) をご 覧ください。

この他にも、緊急時に同じBS放送局の別チャンネルで行われる**緊急放送**があります。 例:地震などの災害時に、緊急ニュース番組を放送する

→ 詳しくは、「緊急放送のお知らせが出たときは」(☞33ページ)をご覧ください。

BSデジタル放送って何? (つづき)



BSデジタルでは、BSテレビ以外にも サービスがあるの?

BSラジオとBSデータがあります。 本機では、すべての放送を楽しめます。

BSラジオ

音楽CD並み(BSアナログ・Bモード並み)の高音質放送などがあります。

→ 「BSラジオを聞く」(**®**70ページ)

BSデータ

テレビ放送を、従来の「見るもの」から「参加するもの/使うもの」へと変化させようと、双方向的な番組が実現されています。

BSテレビやBSラジオの番組と**連動して放送されるBSデータ** (**愛**36ページ)と、BSデータだけを専門に放送する**BS独立 データ**(**愛**72ページ)があります。



たくさんのBSチャンネルから、どうやって 見たい番組を探すの?

見たい番組を簡単に探し出せるように、**番組表** (EPG: Electronic Program Guide) があります。

番組表では、テレビ画面上でそのチャンネルの番組表を見る ことができます。

また、本機ではMYプラスボタンを使ってチャンネル別の番組表を見たり、ジャンル別の番組表を見たりすることができます。

→ 「BSの番組を選ぶ」(愛40~55ページ)



BSデジタルは有料なの?

2000年12月から新たに放送開始された民放系BS新会社5局は無料放送を行っています。

ただし、NHK (BS1、BS2、デジタルハイビジョン)やWOWOW、スター・チャンネルBS、セント・ギガなどは有料放送 (NHKのBS受信料も含む)のため、視聴するには、各局への加入申し込みと契約が必要です。



BSデジタルは、録画できるの?

本機では、i.LINKを使って、デジタルハイビジョン信号 も標準テレビ信号 も、オリジナル画像を生かした高画質のまま録画できます。また、i.LINKを使わなくても、現行のテレビ(地上波)と同等の画質のアナログ信号に変換し録画できます。

ただし、有料BS局などでは、著作権上の問題から、録画できない番組もあります。

→「BSの番組を予約する」(☞56~68ページ)



BSアナログ放送はなくなるの?

従来のNHK (BS1、BS2)、ハイビジョンの3チャンネルは、デジタルとアナログの同時放送 (サイマル放送) が行われるため、お持ちのBSアナログチューナー内蔵のテレビやビデオで引き続き見ることができます。ただし、2007年以降にBSアナログは終わり、BSデジタルに1本化される予定です。

加入申し込みが必要な有料BS放送局のカスタマーセンター(お問い合わせ先)一覧

以下のBSは有料放送(NHKのBS受信料も含む)のため、視聴するには、各局へ加入申し込みをして契約する必要があります。

加入申し込み方法はBS放送局により異なります。詳しくは、ご覧になりたいBS放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。

なお、無料放送でも登録が必要な場合があります。詳しくは、ご覧になりたいBS放送局へお問い合わせください。

また、B-CASカード(BSデジタル用ICカード)を本体のICカード挿入口に入れて、B-CAS用ユーザー登録はがきを投函してください(@144ページ)。

2001年9月現在の電話番号とホームページアドレスです。

BS放送局	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス
NHK BS1 NHK BS2 NHK デジタル ハイビジョン	03-3465-1111 受付 9:00~23:00 (平日) 9:00~22:00 (土日) http://www.nhk.or.jp/
WOWOW	0570-008080 (携帯電話などをお使いの方 は、045-683-8080) 受付 9:00~20:00 http://www.wowow.co.jp/

テレビ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。ラジオ 放送 (WOWOW wave: 491、492ch) と独立データ放送 (WOWOW navi: 791、792ch) は無料放送です。

スター・	0570-010-110
チャンネルBS	(携帯電話などをお使いの方
	は、045-339-1555)
	受付 10:00~20:00
	http://www.star-ch.co.jp/

テレビ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。独立 データ放送 (800ch) は無料放送です。

セント・ギガ	0120-336-765
	受付 10:00~21:00
	http://www.stgiga.co.jp/

ラジオ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。独立 データ放送(633、636ch)は無料放送です。

ご注意


加入申し込みを行わずに、NHK (BS1、BS2、デジタルハイビジョン)を受信すると、テレビ画面に連絡をお願いする案内が、自動表示されることがあります。


BSデジタルの画質について

BSデジタルには、高画質のデジタルハイビジョン信号 (HD) と、テレビ (地上波) と同等の画質の標準テレビ信号 (SD) の2種類があります。

それぞれの放送に2つずつ、以下のように**全部で4種類の画像方式があります**。

本機では、すべての画像方式を受信できます。

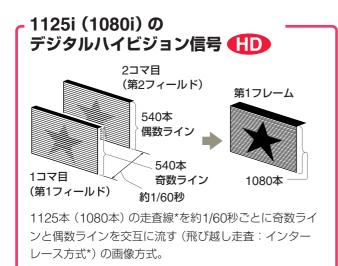


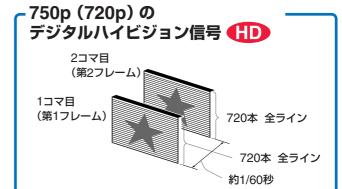

750本 (720本) 全部の走査線を順番どおりに描く(順次 走査:プログレッシブ方式*)の画像方式。画面や文字の ちらつきが少ないため、静止画放送に適しています。 本機では、750pの画像方式を1125iの画像方式に変換し て表示します。

2コマ目 (第2フレーム) 1コマ目 (第1フレーム) 480本 全ライン 480本 全ライン 約1/60秒 525本 (480本) 全部の走査線を順番どおりに描く (プログレッシブ方式*) の画像方式。画面や文字のちらつきが少なくなります。

- 525i (480i) の標準テレビ信号 (SD)

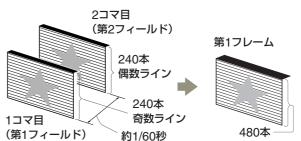

525本(480本)の走査線を約1/60秒ごとに奇数ラインと 偶数ラインを交互に流す(インターレース方式*)の画像 方式。テレビ(地上波)放送やBSアナログ放送と同等の 解像度です。

iはインターレース(飛び越し走査)、pはプログレッシブ(順次走査)の略。()内は有効走査線数*で数えたときの別称です。 * の詳しい説明は、用語集 (*208~209ページ) をご覧ください。



BSデジタル放送って何? (つづき)

BSデジタルの音声について

BSデジタルには、次のような音声モードがあ ります。

モノラルモード

通常のニュース放送などに使われています。

ステレオモード

音楽番組などに使われています。

- ステレオ
- ステレオ(高音質モード):「番組説明」画面 (愛35ページ)で右側の番組情報欄の「音声 情報」に、「圧縮Bモード」が表示されます。

サラウンド

映画などに使われています。

- サラウンド
- 5.1chサラウンド

また、上記の音声の他にも、二か国語番組など の二重音声や、音声信号が複数ある番組の第2 音声などがあります。

詳しくは、@75ページをご覧ください。

本機のスピーカーで音声を聞くとき

5.1ch (チャンネル) サラウンドなどの音声は、通常のステレオ放送 (2ch) に変換されます。

(L: 左フロント、R: 右フロント、RL: 左リア、RR: 右リア、C: センター)

「番組説明」画面 (愛35ページ) での表示	テレビの 左スピーカー の音声	テレビの 右スピーカー の音声
モノラル	モノラル	モノラル
ステレオ*1	ステレオ (L)	ステレオ (R)
圧縮Bモード*1	ステレオ (L)	ステレオ (R)
3/1サラウンド* ² 3/2サラウンド* ² 5.1サラウンド* ²	ステレオ (L+RL+C)	ステレオ (R+RR+C)

^{*1「}国、(画質/音質)」メニューの「音質調整」で、「サラウンド」を「TruSurround」にしているとき(多17ページ)は、映画館にいるような臨場感あふれる音声を再現します。

^{*2「「」、(}画質/音質)」メニューの「音質調整」で、「サラウンド」を「TruSurround」にしているとき(愛17ページ)は、5.1chサラウンドなどの音声を、本機のスピーカーで仮想的に再現します。どのサラウンド信号を送信するかは、BS放送局側が決定するため、本機側では好みのサラウンド信号に切り換えられません。

本機後面の音声出力端子から出力される信号について(愛177、179ページ)

「倒(各種切換)」メニューで、「5.1ch→2ch切換」を選び、本機後面の音声出力端子から出る音声を「5.1ch」と「2ch」(お買い上げ時の設定)に切り換えられます。

5.1ch (チャンネル) 入力対応のオーディオ機器をつないでいるときは

「

⑤(各種切換)」メニューで「5.1ch→2ch切換」を「5.1ch」に設定してください。

下の表のように音声信号が出力されます。

「番組説明」画面 (愛35ページ)	本機後面の音声出力端子からの 音声信号の有無					
での表示	左フロント	センター	右フロント	左リア	右リア	ウーファー
モノラル	\bigcirc	×	\bigcirc	×	×	×
ステレオ	\bigcirc	×	\bigcirc	×	X	×
圧縮Bモード	\bigcirc	×	\bigcirc	×	X	×
3/1サラウンド*1	\bigcirc	\bigcirc	\circ)*2	×
3/2サラウンド*1	\circ	0	0	0	0	×
5.1サラウンド*1	0	0	0	0	0	\bigcirc

○: 音声が出力されている ×: 音声が出力されていない

- *1: どのサラウンド信号を送信するかは、BS放送局側が決 定するため、本機側では好みのサラウンド信号に切り換 えられません。
- *2: 1つのサラウンド信号を左右に振り分けて、左右リアとも同じ音声が出力されます。

その他のオーディオ機器 (2ch入力対応) をつないでいるときは

「<a>⑤(各種切換)」メニューで「5.1ch→2ch切換」を「2ch」(お買い上げ時の設定) に設定してください。

すべての音声が通常のステレオ音声(2ch)に変換され、本機後面の音声出力端子の左フロント端子と右フロント端子からのみ出力されます。

オーディオ機器につないだスピーカーで音声を聞くときは

「劉(各種切換)」メニューの「スピーカー」を「切」にしてください。本機での音量調節に関係なく、本機のスピーカーから音声が出なくなります。

本機後面の光デジタル音声出力端子から出力される信号について(愛178ページ)

AACデコーダー内蔵のAVアンプなどをつない でいるときは

「 (各種切換)」メニューで、「光デジタル出力」を「オート」に設定してください。

放送の種類	本機後面の光デジタル出力端子 から出力する信号
BSデジタルの デジタル音声	AAC音声(BSデジタル放送用音 声方式)がそのまま出力されま す。
地上波やビデオ 機器などからの アナログ音声	PCM音声(2ch)のデジタル信 号に変換して出力されます。

サンプリングレートコンバーター内蔵のMD デッキなどをつないでいるときは

BSデジタルのデジタル音声も、地上波やビデオ機器などからのアナログ音声もすべて、PCM音声(2ch)のデジタル信号に変換されて、本機後面の光デジタル音声出力端子から出力されます。

BSテレビを見る

ペイ・パー・ビュー (PPV) を選んだときは

あらかじめ、「準備9:B-CASカード(BSデジタル用ICカード)を入れて登録する」を行ってください(@144ページ)。その後、「BSのペイ・パー・ビュー(PPV)を見る」(@37ページ)の手順に従って、操作してください。


視聴年齢制限付き番組を選んだときは

暗証番号入力画面が表示されます。 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで4桁の暗証番号 (愛160ページ)を入力すると見ることができます。



ご注意

- BSデジタルのときは、放送終了後または放送のないチャンネルにしたままの状態で約10分過ぎても、テレビ(地上波)と異なり、自動的に電源スタンバイにはなりません(省電力のための「オートシャットオフ」機能が働きません)。
- BSデジタル信号には、多くの情報が含まれています。そのため、BSチャンネルを切り換えた直後(約2分以内)に、本体の電源スイッチでテレビの主電源を切ると、次に電源スイッチを押して電源を入れたときに、最後に見ていたBSチャンネルに戻らないことがあります。

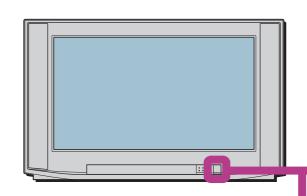

画面表示ボタンー

番組タイトル/チャンネルが表示されます。 番組タイトルの表示は数秒後に自動的に消えます。も う1度押すと、チャンネル表

示も消えます。 **消音ボタン =**

一時的に音を消すときに押します。もう1度押すか、音量+ボタンを押すと音が出ます。

d (連動データ) ボタン

BSテレビに連動している BSデータを見るときに押 します (*36ページ)。

BS ボタン =

BSになっていないときに、 BSに切り換えます。

テレビ ボタン -

BSテレビに切り換えます。 チャンネル+/-ボタンで BSテレビのチャンネルが選 べるようになります。

<u>1</u>~<u>12</u> のBS用数

字ボタンには、暗い場所でも操作しやすいように、ほのかに青白く光る蓄光材が入っています。そのため、太陽光や明の下などに約10分間以上置くと光が蓄えられ、暗くなると数時間が出ます。暗い場所にあたときは、光りましたときは、光りません。





本機の電源を入れる。

地磁気などの影響を取り除く自動消磁機能により「ブーン」という音がして、きれいに 安定させた画像が10秒前後で映ります。

リモコン



本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが消えているとき は、リモコンの電源ボタンの代わりに、本体の電源スイッチ を押してください。

自動的に電源が入るチャンネルポン

1 ~ 12 のBS用数字ボタンを押してください。本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯 しているときに押せば、自動的に電源が入り、選んだBSテレビチャンネルが映ります。



□□~□2 のBS用数字ボタンを押し、BSテレ ビ局の代表チャンネルを選ぶ。

貸ちょっと一言

- 地上波を見ているときに押しても、選んだBSテレビ局の代表チャンネル に切り換わります。* の付いたBS放送局は有料放送 (NHKのBS受信料も含 む)のため、視聴するには、各局へ加入申し込みをして契約する必要があり ます (26ページ)。
- 11 、12 ボタンに、お好きなBSチャンネルを登録できます (@156ページ)。

	259Q
数字ボタン	BS放送局(代表チャンネル)
1	NHK BS1 (101) *
2	NHK BS2 (102) *
3	NHK デジタルハイビジョン (103) *
4	BS日テレ (141)

数字ボタン	BS放送局(代表チャンネル)
6	BS-i (161)
7	BSジャパン (171)
8	BSフジ (181)
9	WOWOW (191) *
10/0	スター・チャンネルBS (200) *

(2001年9月現在)

次の方法でも、チャンネルを選べます。

BS朝日 (151)

代表チャンネル以外のチャンネルを選ぶときは、次の方法で選んでください。

チャンネル+/ーボタンで選ぶには

- ① BSになっていないときは、BS ボタンを押す。
- ② デルボタンを押す。

5

③ チャンネル+/-ボタンを押す。



押し続けると、BSテレビ内でチャンネ ル番号のみ早く切り換わり、離すとそ のBSテレビのチャンネルが映ります。

3ケタのチャンネル番号で直接選ぶには

- ① BSになっていないときは、BS ボタンを押す。
- ② 10≠- ■ボタンを押す。
- ③ 1 ~10 までのBS用数字ボタンで、BSテレビ の3ケタのチャンネル番号を百の位から順に押す。
- ④ 12 ボタンを押す。(押さなくても、約3秒後に切り 換わりますが、押すとすぐに切り換わります。)

例) 202chを見るとき



番組表やMYプラスからBSテレビを選ぶには

「BSの番組を選ぶ」(@40~55ページ) をご覧ください。 BSテレビを見ているときは、BSテレビの番組表のみが表示されます。

音量+/-ボタンで音量を調節する。

貸ちょっと一言

音量表示の横にある数値も調節の目安になります。



BSテレビを見る(つづき)

貸 選局についてのちょっと一言

- BSテレビを見ているときに、画面上に、臨時ニュースなどの文字スーパーが表示されることがあります。文字スーパー放送は、終了するまで消せません。
- 1 ~ 12 のBS用数字ボタンを押して選局できるチャンネルは、お好みで変更できます。(「11 ボタン、12 ボタンに好みのBSチャンネルを登録する」 156 ページ)
- チャンネル+/ーボタンを押して選局できるチャンネルは、 お好みで変更できます。(「チャンネル+/ーボタンや番組表 で選べるBSチャンネルを設定する」 ☞ 158ページ)
- BSテレビを見ている状態で、リモコンの電源ボタンを押して電源を切ったときは、次に電源を入れたときに画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。
- テレビ(地上波)や本機につないだ機器の映像を見ているときは、リモコンの デビ、デオ、 ボタンを押してもBSには切り換わりません。まず、リモコンの BS ボタン(または本体のサービス切換ボタン)を押して、BSに切り換えてから、押してください。

「降雨対応放送に切り換わりました」と表示 されたときは

降雨対応放送を受信しています。

お買い上げ時は、降雨時に受信状態が悪くなると、降雨対応放送に自動的に切り換わるように設定されています(対応していない番組もあります)。

降雨対応放送は、画質や音質が通常の放送に比 べ低下します。

ご注意

降雨時「受信できません 大雨・大雪やアンテナの調整ズレなどの場合もあります」と表示されて、映像や音声が出なくなる場合は、受信中の放送が降雨対応でないためか、降雨対応放送で対応できない気象状況となっているためです。

♡ 降雨対応放送についてのちょっと一言

- お買い上げ時は、天候回復後、自動的に通常の放送に戻る ように設定されています。
- 「□(メニュー切換)」メニューで「❤(初期設定)」を選び、「衛星設定」で「降雨対応放送受信」を「切」にすると、降雨対応放送に切り換わりません。


画面に視聴中の番組以外のチャンネル番号が表示されたときは [マルチチャンネル放送]

標準テレビ信号 SD の多チャンネル放送を 利用した、マルチチャンネル放送が行われて います。

マルチチャンネル放送には2タイプあります。

- マルチチャンネル放送:タイプ1 同じ放送局の複数のチャンネルで、それぞれ 違う番組を放送します。
 - 例: テニス、ニュース、ロックコンサートを、同じ放送局 の別のチャンネルで、同じ時間帯に放送する。
- マルチチャンネル放送:タイプ2 (臨時放送) 同じ放送局の別のチャンネルで、臨時放送を 行います。

例:サッカー中継で、放送時間内に試合が終わらないときに、同じ放送局の別チャンネルで引き続き試合終了まで放送し、元のチャンネルでは予定どおりに、その後の連続ドラマを放送する。

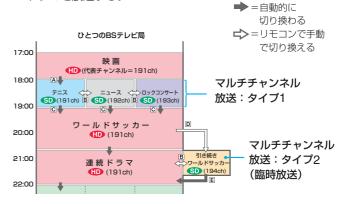


- マルチチャンネル放送 (タイプ1) 開始 …代表チャンネルへ自動的に移行します。
- マルチチャンネル放送中の選局
 … 10+- ボタンと 1 ~ 10 a までのBS用数字ボタンで3ケタのチャンネル番号を入力して切り換えます。
- で マルチチャンネル放送 (タイプ1) 終了
 …18:00から192chや193chを見ていたときは、代表
 チャンネルの191chに切り換わらないまま、見ていた
 チャンネルで引き続き、その後の番組(ワールドサッカー
 や連続ドラマ)をご覧いただけることもあります。
- - …中継延長になり(ID)から(SD)に変わり、引き続き放送します。ご覧になるときは、10+- II ボタンと II ~ IO までのBS用数字ボタンで3ケタの新しいチャンネル番号(上の例では194ch)を入力して切り換えます。
- E 臨時放送終了
 - …代表チャンネルへ自動的に移行します。


現在視聴中の放送局でマルチチャンネル 放送が始まると

画面右端にマルチチャンネル放送のチャンネル 番号*が数秒間表示されます。

* チャンネル+/-ボタンや番組表で選べるように設定した チャンネル (@158ページ) は表示されません。

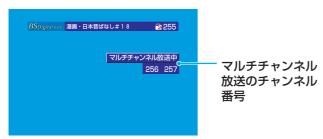

マルチチャンネル放送を見るときは

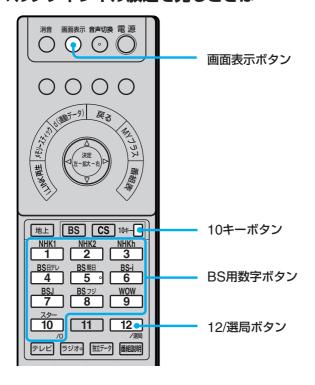

- 1 10+-■ ボタンを押す。
- **2** 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで、マルチチャンネル放送を行っている3ケタのチャンネル番号を、百の位から順に押す。
- 3 12 ボタンを押す(押さなくても、約3秒後に切り換わりますが、押すとすぐ切り換わります)。

マルチチャンネル放送を見ることができます。

例) 257chで行われているマルチチャンネルを見るとき



ご注意

チャンネル+/-ボタンでは、マルチチャンネル放送のチャンネルは選べません。

マルチチャンネル放送を行っているか確認 するときは

画面表示ボタンを押す。

マルチチャンネル放送を行っているときは、チャンネル番号*が数秒間表示されます。

* チャンネル+/-ボタンや番組表で選べるように設定した チャンネル (@158ページ) は表示されません。



緊急放送のお知らせが出たときは

標準テレビ信号 **SD** の多チャンネル放送を 利用した緊急放送が行われています。 緊急放送には、地震などの災害時に放送される 緊急ニュース番組などがあります。

緊急放送が始まると

放送局から緊急放送のお知らせが表示され、 緊急放送を行っているチャンネル番号が表示されます。




ご注意

緊急放送のお知らせは、約30秒間表示されます。



BSテレビを見る(つづき)

緊急放送を見るときは

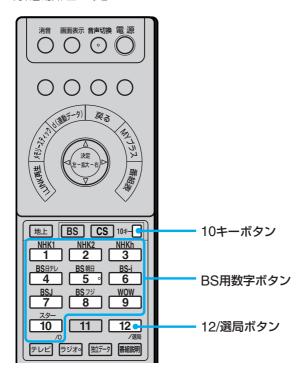

- 1 10≠- ボタンを押す。
- **2** 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで、緊急放送を行っている3ケタのチャンネル番号を百の位から順に押す。
- 3 12 ボタンを押す。(押さなくても、約3 秒後に切り換わりますが、押すとすぐに切り換わります。)

緊急放送を見ることができます。

例) 100chで行われている緊急放送を見るとき




ご注意

チャンネル+/-ボタンでは、緊急放送のチャンネルは選べません。

番組説明を見る

[番組説明ボタン]

視聴中の番組の出演者やあらすじ、ジャンルや各種情報など、番組内容を見ることができます。また、番組表ボタン(愛42~44ページ)やMYプラスボタン(愛45~55ページ)で表示される番組一覧から、放送開始前の番組を選ぶと、番組説明を見ることができ、そのまま予約に進めます(愛56~68ページ)。

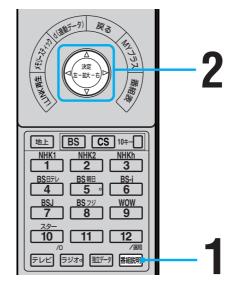

1 番組を見ているときに、番組説明ボタンを押す。

「番組説明 | 画面が表示されます。



2 番組説明が2ページ以上あるときは、</br>

は、
√>で「次へ」を選び、真ん中を押しこんで決定する。




「番組説明」画面について

下記の番組はフィクションであり、実際のBS放送局での放送 内容や、実際の人物、地名などとは関係ありません。

番組説明を消すときは

もう1度、番組説明ボタンを押す。 または、◁/▷で「戻る」を選び、真ん中を押し こんで決定する。

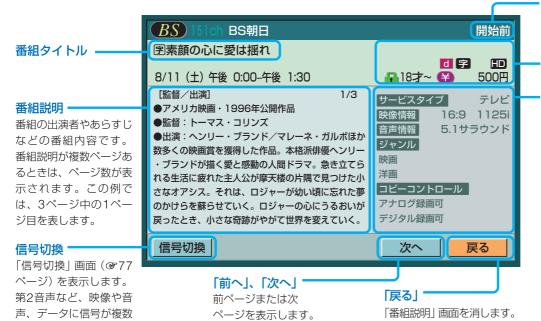

番組の状況 「プレビュー

「プレビュー」や「開始前」、 「予約済」、「終了」などが表示されます。

マーク表示欄

番組情報欄

「サービスタイプ」: テレビ、 ラジオ、データのいずれか

「映像情報」:画面の横縦比 (16:9か4:3)と画像方式 (1125i、750p、525p、 525i)(愛27ページ)

「**音声情報」**: ステレオや二重 音声、5.1chサラウンドなど (**愛**28ページ)

「ジャンル」: 番組のジャンル (分野やテーマ) (@49~55 ページ)

「コピーコントロール」: 録画 が可能かの情報

表示マークについて

ある番組のときに切り換

えられます。

字: 字幕のある放送 (@79ページ)

d: BSテレビやBSラジオと連動しているBSデータ放送(@36ページ)

MV: マルチビュー放送 (@76ページ)

■: デジタルハイビジョン信号(10)(@27ページ)

動: 標準テレビ信号 **()** (**@**27ページ)

・ 視聴年齢制限付き番組です。(愛30ページ)

(学): ペイ・パー・ビュー (PPV) など有料番組 (@37 ページ)

●: 録画予約した番組(☞56~63ページ)

●: 視聴予約した番組(☞64ページ)

貸ちょっと一言

■ または は は同じ場所に表示されるため、いずれか1つが表示されます。

番組一覧から「番組説明」画面を表示した ときは

もう1度、番組説明ボタンを押


しても消せます。

以下の番組一覧から、「番組説明」画面を表示すると、「信号切換」の代わりに「予約」や「予約一覧」の項目が表示されて、そのまま録画予約や視聴予約、予約の確認/取消に進めます。 予約方法については、愛56~68ページをご覧ください。

- 番組表ボタンで「番組表」から@42~44ページ
- MYプラスボタンで「 MYチャンネル番組表」 画面から @ 47~48ページ
- MYプラスボタンで「● MYジャンル番組表」 画面から@49~52ページ
- MYプラスボタンで「♥ 全ジャンル番組表」 画面から☞53~55ページ

ご注意

すでに放送が終了した番組は予約できません。

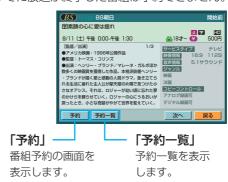

BSテレビやBSラジオと 連動しているBSデータ を見る [d (連動データ) ボタン]


BSテレビ (す30ページ) やBSラジオ (す70ページ) を視聴しているときに、番組に連動しているBSデータを見ることができます。 視聴するだけではなく、視聴者がリモコンのボタンを使って参加できる番組もあります。 番組と連動してBSデータを行っているかどうかの案内は、各BS局によって異なります。

ご注意

- あらかじめ電話回線の接続(愛127ページ)と設定 (愛146ページ)を行ってください。視聴者参加型の番組に 参加できなかったり、情報を選べなかったりする場合があります。
- BSテレビやBSラジオに連動しているBSデータでは、本機に接続された電話回線を使って通信を行う場合があるため、電話回線の通話料がかかる場合があります。
- 番組によっては、BSテレビやBSラジオに連動しているBS データが自動的に画面に表示されることがあります。
- リモコンや本体のボタンは、BSデータの番組で使うときだけ機能が変わる場合があります。この場合の操作については、テレビ画面に表示されるBSデータ番組の指示にしたがってください。
- BSデータの番組では、本機につないだ電話回線を使って通信を行う場合があります。通信中(本体前面の通信ランプが点灯)は、電話機やファクシミリなど同一回線上の通信機器は使えません。

貸ちょっと一言

BSデータだけを専門に放送するBS独立データもあります。 (愛72ページ)

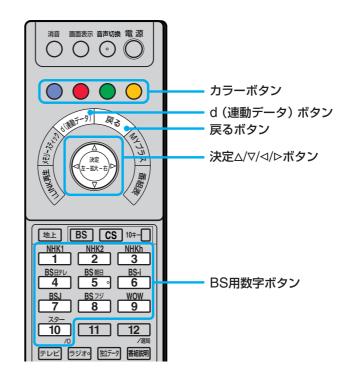

1 BSテレビやBSラジオを視聴中、 d(連動データ)ボタンを押して、 番組と連動しているBSデータが 行われているか確認する。

番組と連動しているBSデータの放送が行われているときは、そのBSデータの画面が表示されます。

「データ取得中です」と表示された場合は、しばらくお待ちください。



2 BS番組と連動しているBSデータがあるときは、画面の指示に従って、リモコンを操作する。

BSデータ番組の指示に従って、次のボタンを使ってください。

「データ取得中です」と表示された場合は、しばらくお待ちください。

- 決定△/▽/△/▷ボタン (選んで決定する ときなど)
- 戻るボタン
- 10 までのBS用数字ボタン* (数字を入力するときなど)
- カラーボタン (○・○・○・○)
- * ①~②_鶏の地上波用数字ボタンは使わないでください。地上波に切り換わってしまいます。

貸ちょっと一言


終了する場合も、画面の指示に従って操作してください。指示が無い場合は、d (連動データ) ボタンや戻るボタンで終了できる場合もあります。

BSのペイ・パー・ ビュー (PPV) を見る

ペイ・パー・ビュー(PPV: PAY PER VIEW)とは、「見るたびに支払う」の意味で、番組単位で随時、視聴購入します。また、一日ずつ契約できるペイ・パー・デイ(PPD)もあります。ペイ・パー・ビュー(PPV)には、購入前に内容を確認(プレビュー:事前視聴)できる番組もあります。

プレビューについて


- PPV番組により見られる回数、時間が異なります。プレビューが終了しても、購入操作は引き続き行えます。
- プレビューを見た後、購入をやめるときは、チャンネルを 変えてください。

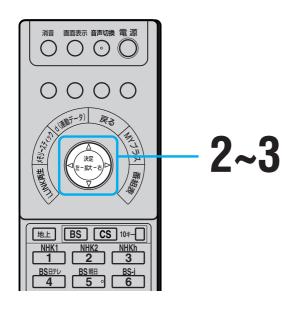

PPV番組を見る前に

- 必ず電話回線をつないでください (変127、146ページ)。
- B-CASカード(BSデジタル用ICカード) を本体のICカード挿入口に入れて、B-CAS用ユーザー登録はがきを投函してください(@144ページ)。
- 加入申し込みが別途必要になるBS放送局 もあります(愛151ページ)。

■ PPV番組を選ぶ。

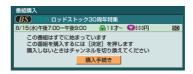

2 「購入手続き」が選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。




🥤 購入手続きを行う。

購入するときは

△/▷で「購入する」を選び、真ん中を押し こんで決定する。

購入したPPV番組が映ります。

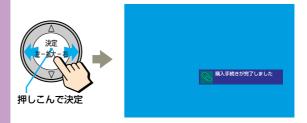

購入をやめるときは

△/▷で「取消」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

ご注意

購入操作の途中に他のチャンネルを選ぶと、購入は中止されます。この場合は、手順1から操作し直してください。



BSのペイ・パー・ビュー (PPV) を見る(つづき)

こんなメッセージが表示されたら

「この番組は録画できません」



購入するときは

◄/▷で「視聴のみ」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

購入をやめるときは

△/▷で「取消 |を選び、真ん中を押しこんで決定する。

「この番組を録画するには別途料金がかかります」

録画有料番組となります。「録画する」の前に「¥」マークが付きます。



見るだけのときは

△/▷で「視聴のみ」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

録画するときは

△/▷で「録画する」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

録画防止信号が解除され、本機のi.LINK端子につないだハードディスクレコーダーVRP-T1や、BS/CS/ビデオ出力端子につないだビデオで録画できるようになります。

購入をやめるときは

◄/▷で「取消 |を選び、真ん中を押しこんで決定する。

「この番組はi.LINKでは録画できません」

本機で受信したデジタル信号に、デジタルコピープロテクトがかかっています。本機のi.LINK端子につないだハードディスクレコーダーVRP-T1などにデジタル録画できません。 BS/CS/ビデオ出力端子につないだビデオでデジタル信号をアナログ信号に変換し、テレビ(地上波)と同等の画質でアナログ録画できます。

「ICカードのデータがいっぱいになったので購入できません 電話線をつなぐと自動的にデータが送られて購入できるようになります」

購入額がカードの上限金額を越えています。

また、番組の購入可能件数を越えたときにも、この表示が出ます

電話回線をつないでください。

「購入時間が過ぎているため購入できません」

番組によっては購入可能時間が決まっているため購入できない場合があります。

録画防止機能について

i.LINKでデジタル録画するとき

本機は、DTLAのコピープロテクション技術に対応しています。したがって、コピーを許可されていない番組は録画することはできません。

コピープロテクションについて詳しくは、@181ページを で覧ください。

ビデオなどにアナログ録画するとき

本機は、録画防止機能(コピープロテクション)が付いています。そのため、番組によっては、正常な画像で録画できなかったり、録画したものを正常な画像で再生できなかったりするものがあります。

また、音声に関しても、本機後面の光デジタル音声出力端 子からの信号を、正しく録音できない番組があります。ご 注意ください。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

追加信号について

PPV番組によっては、最大4種類の映像、最大8種類の音声から切り換えられます。映像/音声を選ぶ画面で、追加したい信号を選んで番組を楽しめます。

なお、「¥」マークの付いた映像、音声などを選ぶと、選んだ 分の追加料金が発生します。




ペイ・パー・ビュー (PPV) の 購入概算額を見る


先月分と今月分の購入概算額を確認できます。 正確な購入合計額については、ご覧になってい る各BS放送局のカスタマーセンターへお問い 合わせください(@26ページ)。

ご注意

- 「ペイパービュー購入合計額」にはペイ・パー・シリーズな どの購入金額は含まれません。
- ペイ・パー・デイ (PPD) の月極契約では、概算金額と実際に請求される金額が大きく異なることがあります。概算金額では、見た日数分だけの合計金額が加算されます。

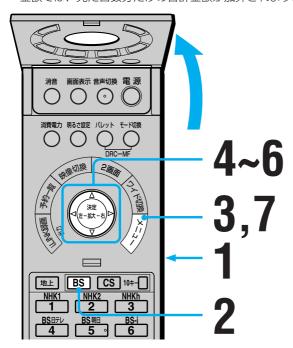

1 開ボタンを押して、フタを開ける。

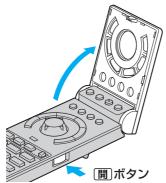

2 BSになっていないときは、BS ボタンを押して、BSに切り換え る。 メニューボタンを押す。



4 △/▽で「♡(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 「◯(お知らせ)」が選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「ペイパービュー購入合計額」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

購入したPPV番組の前月分と今月分の概算金額が表示されます。




7 メニューボタンを押して、 メニューを消す。

BSの番組を 選ぶ

ここでは、テレビ画面に表示されるBSの番組一覧を使ってできる操作について説明しています。

番組一覧から見たいBS番組を探して選 局したり、番組説明を見たりできま す。

また、リモコンのMYプラスボタンを使って、チャンネル別やジャンル別の番組表を表示し、簡単に視聴したい番組を選べます。

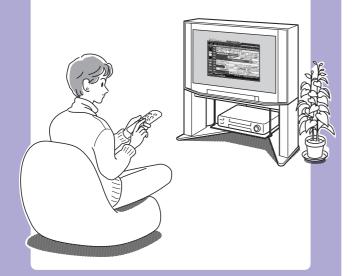


こんな番組一覧が あります

BS放送は、テレビ画面に番組一覧を表示しながら、簡単に選局や検索ができます。

BSになっていないときは、最初に BS ボタンを押して、 BSに切り換えてください。

番組表 (EPG*) からすばやく選ぶ

* EPGは、電子番組表 (Electronic Program Guide) の略です。

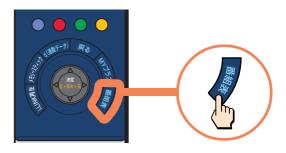

番組表 (EPG)

番組表ボタンで、約1週間先までの番組表から視聴したい番組を選べます(@42ページ)。






現在放送中の番組を選ぶと、その番組を視聴できます。

また、放送開始前の番組を選ぶと「番組 説明」画面から、そのまま録画予約や視 聴予約に進めます。

予約方法については、@56~68ページをご覧ください。

MYプラスで視聴したい番組をすばやく探して選ぶ。

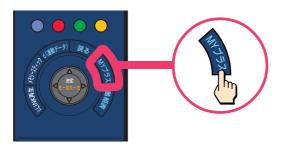

MYプラスボタンで、お好みのチャンネルや ジャンル (分野やテーマ) から視聴したい番組 を簡単に探せます。MYプラスでは、4とおり の中から番組を探したり選んだりできます。

🍋 MYチャンネル選局

よく視聴するチャンネルを一覧表示して簡 単に選べます(愛45ページ)。



🄏 MYチャンネル番組表

特定のBSチャンネルの番組表だけを表示 して簡単に探せます(@47ページ)。





MYジャンル検索


よく視聴するジャンルから番組を絞り込ん で探せます(@49ページ)。





🚱 全ジャンル検索

すべてのジャンルから番組を絞り込んで探 せます (愛53ページ)。

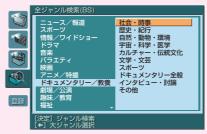



現在放送中の番組を選ぶと、その番組を視聴できます。

また、放送開始前の番組を選ぶと「番組説明」画面から、そのまま録画予約や視聴予約に進め ます。

予約方法については、@56~68ページをご覧ください。

ただし、MYチャンネル選局からは、放送開始前の番組を選べないので予約はできません。

BSの番組表から 見たい番組を選ぶ

[番組表ボタン]

BS放送では、BS放送局が送信する番組情報を元に、BSの番組表: EPG*を約1週間先まで見ることができます。

1度に1つの放送サービス(BSテレビ、BSラジオ、BS独立データ)の番組表を表示できます。


エレクトロニック・プログラム・ガイド

* EPGは、電子番組表 (Electronic Program Guide) の略です。

放送開始前の番組を選ぶと、番組説明を見ることができ、そのまま録画予約や視聴予約に進めます。予約方法については、〒56~68ページをご覧ください。

ご注意

一部のテレビ(地上波)局が行っている地上波の番組表 (EPG)信号には対応していません。そのため、地上波の番組表はありません。

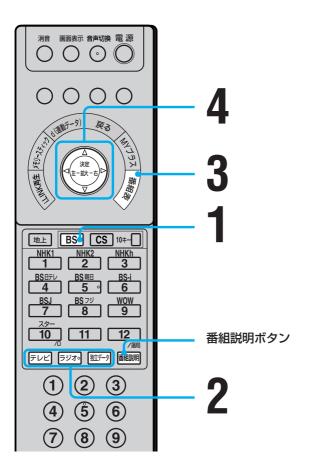

1 BSを視聴していないときは、 BSボタンを押して、BSに切り 換える。



2 見たい番組表のBSの種類 (放送 サービス) を選ぶ。

選んだBSに切り換わります。

放送サービス	押すボタン
BSテレビ	テレビ
BSラジオ	5 5% 7 0
BS独立データ	独立データ

番組表ボタンを押す。

選んだBSの番組表(例えば、BSテレビのときはBSテレビの番組表)が表示されます。

約1週間先までの番組情報を見ることができます。

「データ取得中です」と表示された場合は、しばらくお待ちください。





番組表についての詳しい説明は 愛44ページをご覧ください。

4

△/▽/⊲/▷で見たい番組を選び、 真ん中を押しこんで決定する。

放送中の番組を選ぶと

選んだ番組になります。





♡ ちょっと一言

真ん中を押しこんで決定する代わりに番組説明ボタンを押すと、「番組説明」画面が表示されます。

放送開始前の番組を選ぶと

受信中の映像と音声が消えて「番組説明」 画面が表示されます。また、本機後面の BS/CS/ビデオ出力端子やi.LINK端子からの信号も出力されなくなります。





録画予約するときは

- ハードディスクレコーダーVRP-T1 にi.LINKでデジタル録画するとき (愛56ページ)
- ビデオにAVマウスでアナログ録画 するとき(愛59ページ)

視聴予約するときは

☞64ページ

予約しないときは

△/▽/△/▷で「戻る」を選び、真ん中 を押しこんで決定する。

貸 ちょっと一言

消えます。

日時をすばやく移動したいときは(高速スクロール) △/▷を押し続け、見たい時間帯になったらボタンを離します。高速スクロール中は番組タイトル欄の表示が

真ん中を押しこんで決定する代わりに番組説明ボタンを押すと

受信中の映像と音声が消えて「番組説明」画面が表示されます。放送中の番組を選んでも、「番組説明」画面が表示されます。また、本機後面のBS/CS/ビデオ出力端子やi.LINK端子からの信号も出力されなくなります。

「番組表」画面を消すときは

もう1度、番組表ボタンを押す。

贷ちょっと一言

1 ~ 12 のBS用数字ボタンで選べないチャンネルを番組表に表示するには 158ページをご覧ください。



BSの番組表から見たい番組を選ぶ [番組表ボタン] (つづき)

番組表 (EPG) について

下記の番組はフィクションであり、実際のBS放送局での放送内容 や、実際の人物、地名などとは関係ありません。




他に、BS放送局から、二か国語放送やニュースなど番組の種 表示マークについて 類を表すマークが付いてくる場合があります。 □ : マルチチャンネル放送(同じ放送局の複数のチャンネ ルで、それぞれ違う番組を放送で32ページ) 以下はその一例です。 字 : 字幕放送 (愛79ページ) □ : 二か国語放送(☞75ページ) d: BSテレビやBSラジオと連動しているBSデータ放送 S: ステレオ放送 (@28ページ) 字:字幕放送 MV: マルチビュー放送 (@76ページ) B : 圧縮Bモードステレオ放送(@28ページ) ■ : デジタルハイビジョン信号(D)(@27ページ) N: ニュース番組 ! 標準テレビ信号 (3D) (金27ページ) ■ : 視聴年齢制限付き番組(●30ページ) 番組の表示色について ♀ : ペイ・パー・ビュー (PPV) など有料番組 (愛37ペー) : 現在選んでいる番組 (カーソル) ● : 録画予約した番組(☞56、59ページ) :現在放送中の番組 ■ : 視聴予約した番組(364ページ) :すでに終了した番組 |:放送開始前の番組 ♡ちょっと一言 : 録画予約した番組 (@56、59ページ) C NM、HDまたはSDは同じ場所に表示されるため、いずれ ■:視聴予約した番組(☞64ページ) か1つが表示されます。

好みのBSチャンネルー 覧からBSチャンネルを 選ぶ [😇 MYチャンネル選局]

よく視聴するBSチャンネルをテレビ、ラジ オ、独立データの区別なく登録し、登録した BSチャンネルの一覧 [MYチャンネル選局] を 表示し、すばやくチャンネルを選べます。 さらに登録した中から、チャンネル別の番組表 も表示できます [MYチャンネル番組表]

よく視聴するBSチャンネルをあ らかじめMYチャンネルに登録 する

BSのテレビ、ラジオ、独立データの区別なく、 最大20チャンネルまで登録できます。

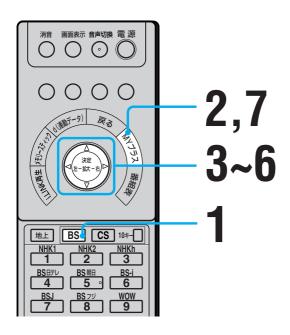


BSを視聴していないときは、 BSボタンを押して、BSに切り 換える。



MYプラスボタンを押す。



しこんで決定する。

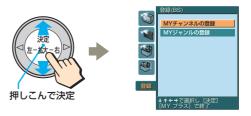


△/▽で「MYチャンネルの登録」 4 を選び、真ん中を押しこんで決 定する。



△/▽で登録したいチャンネルを 選び、真ん中を押しこんで決定 する。

> お買い上げ時は、あらかじめ、BSテレビと BS独立データの代表チャンネルが登録され ています (□に、✔がすでに付いていま す)。

> 選んだBSチャンネルの□に✓が付き、MY チャンネルに登録されます。

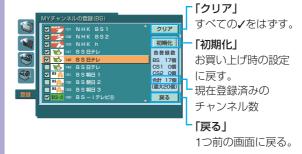

ご注意

臨時チャンネルは■も表示されず登録できません。

√をはずすには


✓の付いているチャンネルを選び、決定 する。

好みのBSチャンネル一覧からBSチャンネルを選ぶ [MYチャンネル選局] (つづき)

- 6 引き続きチャンネルを登録する ときは、手順5をくり返す。 テレビ、ラジオ、独立データの区別なく 最大20チャンネルを登録できます。
- **7** MYプラスボタンを押して、 「MYチャンネルの登録」画面を 消す。

「MYチャンネル選局」画面から BSチャンネルを選ぶ

あらかじめ登録したMYチャンネルから、視聴 したいチャンネルを選びます。

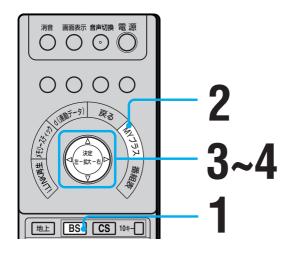

1 BSを視聴していないときは、 BSボタンを押して、BSに切り 換える。




MYプラスボタンを押す。




3 △/▽で「<a>(MYチャンネル選局)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

「MYチャンネル選局」画面が表示されます。

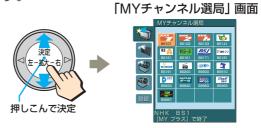

4 △/▽/⊲/▷で視聴したいチャンネルを選び、真ん中を押しこんで決定する。

選んだBSチャンネルになります。

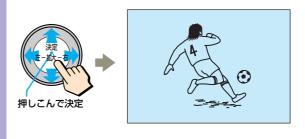


「MYチャンネル選局」画面を消すときは

もう1度、MYプラスボタンを押す。

好みのBSチャンネル の番組表から番組を探 す [MYチャンネル番組表]

MYチャンネルに登録したチャンネル(愛45~46ページ)の中から、チャンネル別の番組表を約1週間先まで見ることができます。

放送開始前の番組を選ぶと、番組説明を見ることができ、そのまま録画予約や視聴予約に進めます。予約方法については、〒56~68ページをご覧ください。

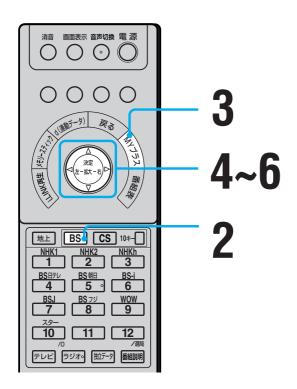

1 番組表を表示したいチャンネルを、MYチャンネルにあらかじめ登録しておく。

「よく視聴するBSチャンネルをあらかじめMYチャンネルに登録する」(****45~46ページ)を行ってください。

すでに登録済みのときは、この操作は不 要です。 2 BSを視聴していないときは、 BS ボタンを押して、BSに切り 換える。



η MYプラスボタンを押す。



4 △/▽で「**(MYチャンネル番組表)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。**

MYチャンネルに登録したBSチャンネルが一覧表示されます。



5 △/▽でチャンネルを選び、真ん中を押しこんで決定する。

現在放送中の番組を先頭に、選んだチャンネルだけの番組表が表示されます。

ご注意

お買い上げ時、または長時間本体の電源スイッチで主電源を切った状態のときは、次に電源スイッチを押して主電源を入れた後は、番組表に表示される番組が少ないことがあります。本機では、主電源を切っているときはBS放送局が送信する番組情報をデータ取得できないためです。

「MYチャンネル番組表」画面



他のチャンネルの番組表を見たいときは ⊲を押してから、チャンネルを選び直す。

「MYチャンネル番組表」画面についての詳しい説明はで48ページをご覧ください。

好みのBSチャンネルの番組表から番組を 探す [MYチャンネル番組表] (つづき)

6 △/▽で番組を選び、真ん中を押しこんで決定する。

放送中の番組を選ぶと

その番組になります。





♡ ちょっと一言

真ん中を押しこんで決定する代わりに番組説明ボタンを押すと、「番組説明! 画面が表示されます。

放送開始前の番組を選ぶと

受信中の映像と音声が消えて「番組説明」 画面が表示されます。また、本機後面の BS/CS/ビデオ出力端子やi.LINK端子か らの信号も出力されなくなります。





録画予約するときは

- ハードディスクレコーダーVRP-T1にi.LINKでデジタル録画するとき (愛56ページ)
- ビデオにAVマウスでアナログ録画するとき (愛59ページ)

視聴予約するときは

☞64ページ

予約しないときは

△/▽/ዻ/▷で「戻る」を選び、真ん中を押しこ んで決定する。

「MYチャンネル番組表」を消すときは

もう1度、MYプラスボタンを押す。




「MYチャンネル番組表」画面について

下記の番組はフィクションであり、実際の BS放送局での放送内容や、実際の人物、地 名などとは関係ありません。

- 表示件数

チャンネルロゴ (マーク) と チャンネル番号

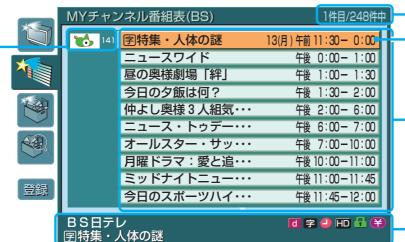

カーソル

黄色で表示され、リモコンの Δ/∇で移動できます。

- 番組タイトルと放送開始日時

上下に▲/▼があるときは、リ モコンの△/▽で前後の番組を 見ることができます。

番組情報欄

(カーソル) で選ん でいる番組の情報です。


好みのジャンルの 一覧から番組を 探す [♥ MYジャンル検索]

BS放送局が送信する番組ジャンル情報*を元に、よく視聴するジャンル(分野やテーマ)を登録しておけば、視聴したいジャンル別の番組一覧をテレビ、ラジオ、独立データの区別なく約1週間先まで最大999番組を表示し、すばやく番組を探せます[MYジャンル検索]。また、すべてのジャンルから視聴したい番組を探し出すこともできます[全ジャンル検索]。愛53~55ページ。

* 1つの番組が最大3つのジャンル情報を持ち、それぞれのジャンルで検索できます。ただし、「番組説明」画面 (愛35ページ)の番組情報欄に表示される「ジャンル」には 代表的なジャンルが1つだけ表示されます。

よく視聴するジャンルをあらか じめMYジャンルに登録する

最大5つのジャンルを、大ジャンルまたは、さら に細かいジャンル (小ジャンル) で登録できます。

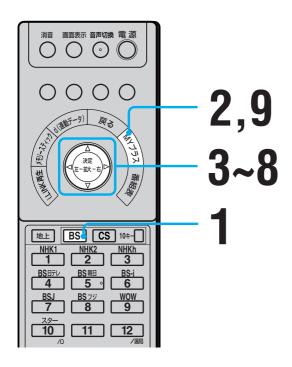

ここでは例として、「登録4」に「大ジャンル:映画、小ジャンル:洋画」を登録する手順を説明します。


1 BSを視聴していないときは、 BSボタンを押して、BSに切り 換える。



MYプラスボタンを押す。



3 △/▽で **5** を選び、真ん中を押しこんで決定する。

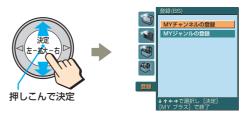


4 △/▽で「MYジャンルの登録」を 選び、真ん中を押しこんで決定 する。

お買い上げ時にあらかじめ設定されている3つのジャンルが表示されます。



ご注意

新たにジャンルを追加したり、登録済みのジャンルを 入れ換えて上書きできますが、登録済みのジャンルを 空欄にはできません。

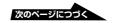

好みのジャンルの一覧から番組を 探す [MYジャンル検索](つづき)

△/▽で新たに追加または入れ換えたいジャンル(ここでは「登録4」)を選び、真ん中を押しこんで決定する。

ジャンルが一覧表示されます。



6 ジャンルを選ぶ。

大ジャンルと小ジャンルを登録したい ときは

△/▽で登録したい大ジャンル(ここでは 「映画」)を選び、▷を押す。 小ジャンルを選ぶ画面になります。



大ジャンルだけ登録したいときは

△/▽で登録したい大ジャンル (ここでは 「映画」)を選び、真ん中を押しこんで決 定する。

小ジャンルは、MYジャンルに「すべて」として登録されます。

手順8に進んでください。



7 △/▽で登録したい小ジャンル(ここでは「洋画」)を選び、真ん中を押しこんで決定する。

選んだ大ジャンルとその小ジャンルが、 MYジャンルに登録されます。




- 8 引き続きジャンルを登録するときは、手順5~7をくり返す。 最大5つのジャンルを登録できます。
- 9 MYプラスボタンを押して、 「MYジャンルの登録」画面を消 す。

「MYジャンル検索」画面から番 組を探す

あらかじめ登録したMYジャンルから、視聴したいジャンル別の番組一覧をテレビ、ラジオ、独立データの区別なく約1週間先まで最大999番組まで表示し、視聴したい番組を探せます。

放送開始前の番組を選ぶと、番組説明を見ることができ、そのまま録画予約や視聴予約に進めます。予約方法については、〒56~68ページをご覧ください。

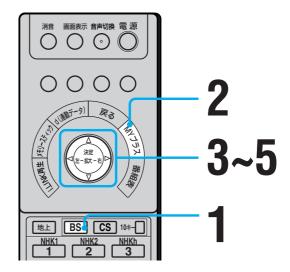

ここでは例として、「大ジャンル:映画、小 ジャンル:洋画」を探す手順を説明します。

1 BSを視聴していないときは、 BSボタンを押して、BSに切り 換える。



MYプラスボタンを押す。



3 △/▽で「<a>(MYジャンル検索)」 を選び、真ん中を押しこんで決定する。

「MYジャンル検索」画面が表示されます。 「MYジャンル検索」画面



4 △/▽で視聴したいジャンルを選び、 真ん中を押しこんで決定する。

現在放送中の番組を先頭に、選んだジャンルだけの番組表が開始時刻順に表示されます。

ご注意

お買い上げ時、または長時間本体の電源スイッチで主電源を切った状態のときは、次に電源スイッチを押して主電源を入れた後は、番組表に表示される番組が少ないことがあります。本機では、主電源を切っているときはBS放送局が送信する番組情報をデータ取得できないためです。

「MYジャンル番組表」画面



他のジャンルの番組表を見たいときは ⊲を押してから、視聴したいジャンルを 選び直す。

「MYジャンル番組表」画面についての詳しい説明はで52ページをご覧ください。

5 △/▽で番組を選び、真ん中を押しこんで決定する。

放送中の番組を選ぶと

その番組になります。





♡ ちょっと一言

真ん中を押しこんで決定する代わりに番組説明ボタンを押すと、「番組説明」画面が表示されます。

放送開始前の番組を選ぶと

受信中の映像と音声が消えて「番組説明」 画面が表示されます。また、本機後面の BS/CS/ビデオ出力端子やi.LINK端子か らの信号も出力されなくなります。





録画予約するときは

- ハードディスクレコーダーVRP-T1にi.LINKでデジタル録画するとき (愛56ページ)
- ●ビデオにAVマウスでアナログ録画するとき (愛59ページ)

視聴予約するときは

☞64ページ

予約しないときは

「MYジャンル番組表」画面を消すときは

もう1度、MYプラスボタンを押す。



好みのジャンルの一覧から番組を 探す [MYジャンル検索](つづき)



「MYジャンル番組表」画面について

下記の番組はフィクションであり、実際のBS 放送局での放送内容や、実際の人物、地名など とは関係ありません。




番組の表示の色や表示マークについては、 @44ページをご覧ください。

すべてのジャンルの 一覧から番組を探す

[💇 全ジャンル検索]

BS放送局が送信する番組ジャンル情報*を元 に、すべてのジャンル (分野やテーマ) [全ジャ **ンル検索**] から、視聴したいジャンル別の番組 一覧をテレビ、ラジオ、独立データの区別なく 約1週間先まで最大999番組を表示し、すばや く番組を探せます。

* 1つの番組が最大3つのジャンル情報を持ち、それぞれの ジャンルで検索できます。ただし、「番組説明」画面 (@35ページ)の番組情報欄に表示される「ジャンル」には 代表的なジャンルが1つだけ表示されます。

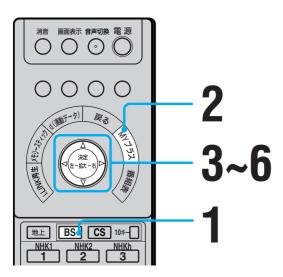

ここでは例として、「大ジャンル:ドキュメン タリー/教養、小ジャンル:歴史・紀行」を探す 手順を説明します。

BSを視聴していないときは、 BSボタンを押して、BSに切り 換える。



MYプラスボタンを押す。



△/▽で「●(全ジャンル検索)」を 選び、真ん中を押しこんで決定 する。

すべてのジャンルが一覧表示されます。



大ジャンルを一覧表示します。

ジャンルを選ぶ。 4

大ジャンルと小ジャンルを選んで検索 したいときは

Δ/∇で大ジャンルを選び、▶を押す。 小ジャンルを選ぶ画面になります。



小ジャンルを一覧表示します。

大ジャンルだけで検索したいときは

△/▽で大ジャンルを選び、真ん中を押し こんで決定する。

現在放送中の番組を先頭に、選んだ大ジャンルの番組 表が開始時刻順に表示されます。

ご注意

お買い上げ時、または長時間本体の電源スイッチで主 電源を切った状態のときは、次に電源スイッチを押し て主電源を入れた後は、番組表に表示される番組が少 ないことがあります。本機では、主電源を切っている ときはBS放送局が送信する番組情報をデータ取得で きないためです。

手順6に進んでください。

「全ジャンル番組表」画面



「全ジャンル番組表」画面についての詳し い説明は愛55ページをご覧ください。

他のジャンルの番組表を見たいときは △を押してから、視聴したいジャンルを 選び直す。

すべてのジャンルの一覧から番組 を探す [全ジャンル検索] (つづき)

5 △/▽で小ジャンルを選び、真ん中を押しこんで決定する。

現在放送中の番組を先頭に、選んだ小 ジャンルの番組表が開始時刻順に表示されます。

ご注意

お買い上げ時、または長時間本体の電源スイッチで主電源を切った状態のときは、次に電源スイッチを押して主電源を入れた後は、番組表に表示される番組が少ないことがあります。本機では、主電源を切っているときはBS放送局が送信する番組情報をデータ取得できないためです。

「全ジャンル番組表」画面



他のジャンルの番組表を見たいときは ⊲を押す。

「全ジャンル番組表」画面についての詳しい説明は@55ページをご覧ください。

6 △/▽で番組を選び、真ん中を押しこんで決定する。

放送中の番組を選ぶと

その番組になります。



貸 ちょっと一言

真ん中を押しこんで決定する代わりに番組説明ボタンを押すと、「番組説明」画面が表示されます。

放送開始前の番組を選ぶと

受信中の映像と音声が消えて「番組説明」 画面が表示されます。また、本機後面の BS/CS/ビデオ出力端子やi.LINK端子か らの信号も出力されなくなります。





録画予約するときは

- ハードディスクレコーダーVRP-T1にi.LINKでデジタル録画するとき (愛56ページ)
- ●ビデオにAVマウスでアナログ録画するとき(愛59ページ)

視聴予約するときは

☞64ページ

予約しないときは

△/▽/△/▷で「戻る」を選び、真ん中を押しこ んで決定する。

「全ジャンル検索」画面を消すときは

もう1度、MYプラスボタンを押す。



「全ジャンル番組表」画面について

下記の番組はフィクションであり、実際のBS放送局での放送内容や、実際の人物、地名などとは関係ありません。




番組の表示の色や表示マークについては、 @44ページをご覧ください。

BSの番組を 予約する

ここではBSの番組を予約する操作を説明しています。例えば、ハードディスクレコーダーVRP-T1にi.LINKでデジタル録画したり、ビデオにAVマウスでアナログ録画したり、見たい番組に自動的に切り換えたり、予約内容を確認/取消したりする操作です。

また、放送開始時刻の変更に対応して 録画したり、アナログ録画で二重音声 放送の録画音声を選んだりする操作に ついても説明しています。

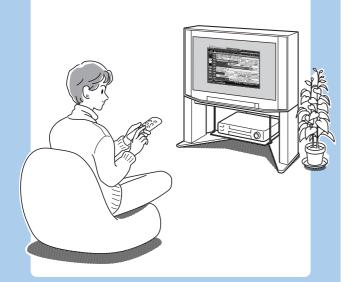

ハードディスクレ コーダーVRP-T1 にi.LINKでデジ タル録画予約する


本機とハードディスクレコーダーVRP-T1*を i.LINKで連動させて、**BSデジタル放送をデジ タル高画質でデジタル録画できます**。

他の予約 (\mathfrak{F} 59 \sim 64 $^{\circ}$ -ジ) と合わせて、最大15件まで予約できます。

* ソニー製のデジタル レコーディング ハードディスクドライブ (Digital Recording HDD) です。i.LINK操作画面 (愛102、104ページ) では 「HDR」 と表示されます。

ご注意

- 次の番組はデジタル録画予約できません。
 - -放送時間が未定のとき
 - コピープロテクションにより録画できない番組のとき
 - 未契約チャンネルのとき
 - 視聴できないデータサービスのとき
 - すでに予約が15件あるとき(@65ページ)
 - -PPV番組ですでに放送開始しているとき
 - 視聴予約(@64ページ)を行っているとき
- 本機はDTLAのコピープロテクション技術に対応しています(愛38、59、181ページ)。

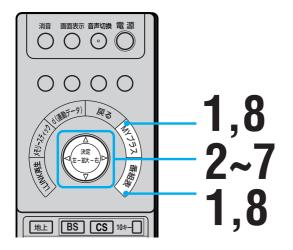

予約する前に確認してください。

- ハードディスクレコーダーVRP-T1を本機と正しくつ ないでください。また、ハードディスクレコーダー VRP-T1に必要な設定も行ってください(@98、182 ページ)。
- B-CASカード (BSデジタル用ICカード) を正しく入 れ、ICカード挿入口のふたを閉めてください(@144
- 前の番組が延長されて、開始時刻が変更される可能性 があるときは、「放送開始時刻の変更に対応してBS録 画予約する」(@68ページ)を行ってください。

予約したい番組の「番組説明」画 面を表示させる。

- 番組表ボタンで「番組表」から **☞42~44ページ**
- MYプラスボタンで「MMYチャンネ ル番組表 | 画面から @ 47~48ページ
- MYプラスボタンで「♥ MYジャンル番 組表」画面から@49~52ページ
- MYプラスボタンで「♥ 全ジャンル番 組表」 画面から 愛53~55ページ



すでに番組が放送中のときは

番組説明ボタンを押して「番組説明」画面 を表示させます。

ご注意

- 番組の終了時刻前2分を切っているときは、録画予 約はできません。
- 番組を視聴中に番組説明ボタンを押しても「予約一 欄」ボタンは表示されないので、手順2以降の録画 予約操作はできません。

⊲/⊳で「予約」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。

「この番組はi.LINKでのデジタル録画はできませ ん」と表示されたときは

デジタル録画はできません。番組によっては、本 機のBS/CS/ビデオ出力端子につないだビデオでア ナログ録画できます(〒59~63ページ)。

「予約が重複しています 重なっている予約は、 実行されない場合があります この番組を予約 しますか?」と表示されたときは

△/▷で「予約する」を選び、真ん中を押しこんで決 定すれば予約できます。正しく録画されるかは、 「予約一覧」画面で予約内容を確認してください (1965ページ)。

視聴年齢制限付き番組を選んだときは

暗証番号入力画面が表示されます。 1 ~ 10 ま でのBS用数字ボタンで4桁の暗証番号を入力してく ださい。





⊲/⊳で「録画する」を選び、真ん 中を押しこんで決定する。

■録画する のときは

PPV番組のため、別途料金がかかります(@37~ 38ページ)。



△/▽で「i.LINK」を選び、真ん中 を押しこんで決定する。





ハードディスクレコーダーVRP-T1に i.LINKでデジタル録画予約する(つづき)

5 △/▽で録画したい「HDR」を1台選び、真ん中を押しこんで決定する。

予約した時刻になると選んだハードディスクレコーダーVRP-T1が自動的にLINCされます(愛100ページ)。



6 △/▽/⊲/▷で「確定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。


映像/音声/データの信号などが複数ある番組のときは

信号を選ぶ画面が表示されます。「次へ」を選ぶ と、5種類目以降の信号が表示されます。

無料信号は、自動ですべて録画されます(録画しないようには変更はできません)。

有料信号は、 $\Delta/\nabla/\Delta/\triangleright$ で録画したい信号を複数選べます。選べない信号は録画できません。



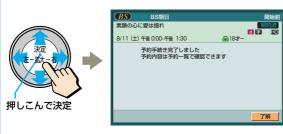


7 「了解」が選ばれていることを確認し、真ん中を押しこんで決定する。

見ていた番組一覧(番組表やMYチャンネル番組表など)に戻り、予約した番組に 少が表示されます。

また、本体前面の予約録画ランプが点灯します。

例:手順1で番組表を表示していたとき



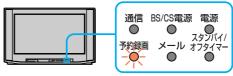

8 番組一覧を消す。
「番組表」のときは番組表ボタンを押す。
「MYチャンネル番組表」や「MYジャンル番組表」、「全ジャンル番組表」のときは
MYプラスボタンを押す。

ご注意

テレビ本体の電源スイッチで、主電源を切らないでください。主電源が切れたままだと、予約した時刻になっても電源は入らず、録画が始まりません。予約した番組の開始時刻前には、必ず、主電源を入れておいてください。

貸ちょっと一言


「予約一覧」画面で予約内容を確認することをおすすめします (〒65ページ)。他の予約と重なっていると正しく録画できないためです。

予約した時刻になると

本機と連動してハードディクスレコーダー VRP-T1の電源が入り、録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

開始時刻の約1分前に予約したチャンネルに切り換わり、約10秒前から録画が始まります。 録画中は本体前面の予約録画ランプとBS/CS電源ランプが点灯します。

録画中もテレビ (地上波) や本機につないだ機器 の映像を見ることができます。

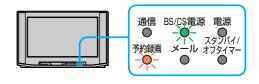

♡ちょっと一言

- 録画開始時に本機が電源スタンバイ(本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯中)のときは、電源スタンバイのまま(テレビの画面が出ることなく)、BSチューナー部のみ電源が入ります。
- 録画中にリモコンの電源ボタンで本機を電源スタンバイに しても、録画はそのまま実行されます。

録画実行中のご注意

- 接続した他のi.LINK対応機器の電源を入/切したり、接続を 外したりすると、画像が乱れたりとぎれたりすることがあ ります。
- BSの操作(例:BSチャンネル切換、BSデータの操作、信号切換、番組表の表示など)はできません。
- 次のときは録画が解除されます。
 - 他の予約と重なっているとき(@65ページ)
 - 本体の電源スイッチで主電源を切ったとき
 - 「予約一覧」画面(@65ページ)から実行中の予約を取り消したとき

BSデジタル放送のデジタル録画制限について

BS放送局が番組によって、次の3段階に設定して、信号を送っています。「番組説明」画面(で35ページ)の番組情報欄で「コピーコントロール」情報を確認してください。

デジタル録画不可

デジタルハイビジョン信号 (HD)・標準テレビ 信号 (SD) のいずれでもデジタル録画できません。ただし、番組によっては、本機後面のBS/ CS/ビデオ出力端子につないだビデオでアナログ録画できます(で59~63ページ)。

デジタル録画可

録画した番組を、さらにデジタルで録画(ダビング)・再生できます。

デジタル録画1回可(コピーワンス)


デジタル録画できますが、デジタル録画した番組をさらに録画 (ダビング) するときにはアナログ信号になります。

ビデオにAVマウ スでアナログ録 画予約する

下図のように、付属のAVマウスを使って、ビデオ側で予約設定せずにビデオと本機を連動させ、BSデジタル放送を現行のテレビ(地上波)と同等の画質でアナログ録画できます。

なお、現在放送中の番組 (PPVは除く) のときは、予約を設定し終わったと同時に、そのBS チャンネルに固定されて録画が始まります。

誤って他のBSチャンネルに切り換わることなく録画できます。

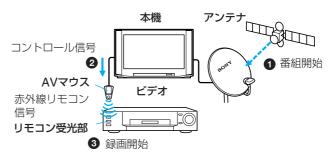


番組開始時間に合わせて、本機がビデオに録画開始の赤外線 リモコン信号を送ります。

BSテレビやBSラジオと連動しているBS データは、予約できますが録画はできませ ん。BS独立データは、予約も録画もどちら もできません。


ご注意

次の番組はアナログ録画予約できません。

- 放送時間が未定のとき
- コピープロテクションにより録画できない番組のとき
- 未契約チャンネルのとき
- 視聴できないデータサービスのとき
- すでに予約が15件あるとき(愛65ページ)
- -PPV番組ですでに放送開始しているとき
- 視聴予約(@64ページ)を行っているとき

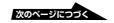

ビデオにAVマウスでアナログ録画 予約する(つづき)

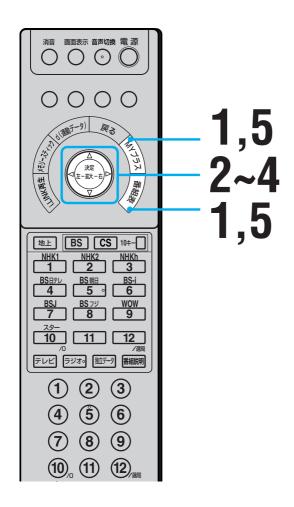

予約する前に確認してください。


- AVマウスを設定し、ビデオを正しく操作できるか確認してください(愛148ページ)。
 - AVマウスでビデオを正しく操作できないときは、 ©62ページをご覧ください。
- ビデオ側で以下の設定をした後、ビデオの電源を切っておいてください。

ビデオの電源が入ったままだと、録画できない場合があります。

- ビデオの入力を、本機をつないだ入力に切り換える。ビデオの録画モード(標準/3倍やSP/LPなど)を選ぶ。
- 二重音声番組を予約するときは、録画する音声をあらか じめ選んでください(愛63ページ)。お買い上げ時は主 音声のみが記録されるように設定されています。
- B-CASカード (BSデジタル用ICカード)を正しく入れ、ICカード挿入口のふたを閉めてください(@144ページ)。
- 前の番組が延長されて、開始時刻が変更される可能性があるときは、「放送開始時刻の変更に対応してBS録画予約する」(愛68ページ)を行ってください。

予約したい番組の「番組説明」画面を表示させる。

- 番組表ボタンで「番組表」から 愛42~44ページ
- MYプラスボタンで「MMYチャンネル番組表」画面から®47~48ページ
- MYプラスボタンで「● MYジャンル番組表」画面から@49~52ページ
- MYプラスボタンで「● 全ジャンル番組表」画面から●53~55ページ

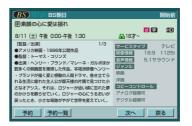

ご注意

放送中の番組で終了時刻前2分を切っているときは、 録画はできません。

2 ⊲/▷で「予約」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。

「予約が重複しています 重なっている予約は、 実行されない場合があります この番組を予約 しますか?」と表示されたときは

◄/▷で「予約する」を選び、真ん中を押しこんで決定すれば予約できます。正しく録画されるかは、「予約一覧」画面で予約内容を確認してください(愛65ページ)。


視聴年齢制限付き番組を選んだときは

暗証番号入力画面が表示されます。

1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで4桁の暗証番号を入力してください。





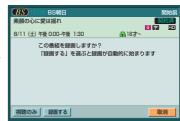

3 ⊲/▷で「録画する」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

■録画するのときは

PPV番組のため、別途料金がかかります(@37~38ページ)。

ハードディクスレコーダーVRP-T1もつないでいるときは、「AVマウス」を選んでください。

① △/▽で「AVマウス」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



②
②
(②

ないででででででいる。

ないではないではないではないではないではないではないではないではないできます。



③ 手順4へ進んでください。

映像/音声信号などが複数ある番組のときは

信号を選ぶ画面が表示されます。△/▽/ຟ/▷で録画したい信号を1つ選べます(選べない信号は録画できません)。「次へ」を押すと、5種類目以降の信号が表示されます。






□「了解」が選ばれていることを確 □ 認し、真ん中を押しこんで決定 する。

見ていた番組一覧(番組表やMYチャンネル番組表など)に戻り、予約した番組に
が表示されます。

また、本体前面の予約録画ランプが点灯します。

例:手順1で番組表を表示して いたとき



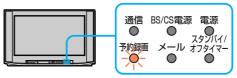

すでに番組が放送中のときは

予約した番組のBSチャンネルに固定されて録画が始まります。

番組一覧を消す。

「番組表」のときは番組表ボタンを押す。 「MYチャンネル番組表」や「MYジャンル 番組表」、「全ジャンル番組表」のときは MYプラスボタンを押す。

ご注意

テレビ本体の電源スイッチで、主電源を切らないでください。主電源が切れたままだと、予約した時刻になっても電源は入らず、録画が始まりません。予約した番組の開始時刻前には、必ず、主電源を入れておいてください。

♡ちょっと一言

「予約一覧」画面で予約内容を確認することをおすすめします(@65ページ)。他の予約と重なっていると正しく録画できないためです。



ビデオにAVマウスでアナログ録画 予約する(つづき)


予約した時刻になると

本機と連動してビデオの電源が入り、録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

開始時刻の約1分前に予約したチャンネルに切り換わって固定され、約10秒前から録画が始まります。

録画中は本体前面の予約録画ランプとBS/CS電源ランプが点灯します。

録画中もテレビ (地上波) や本機につないだ機器の映像を見ることができます。ただし、 i.LINK対応機器からの再生はできません。

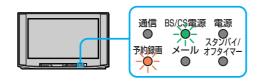

貸ちょっと一言

- 録画開始時に本機が電源スタンバイ(本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯中)のときは、電源スタンバイのまま(テレビの画面が出ることなく)、BSチューナー部のみ電源が入ります。
- 録画中にリモコンの電源ボタンで本機を電源スタンバイに しても、録画はそのまま実行されます。

ご注意

録画実行中のご注意

- BSの操作(例:BSチャンネル切換、BSデータの操作、信号切換、番組表の表示など)はできません。
- 次のときは録画が解除されます。
 - 他の予約と重なっているとき (愛65ページ)
 - 本体の電源スイッチで主電源を切ったとき
 - 「予約一覧」画面(@65ページ)から実行中の予約を取り消したとき
- ビデオのAPC (アダプティブ・ピクチャー・コントロール)機能などが働くと、録画の冒頭が途切れることがあります。

AVマウスが使えないときは

お手持ちのビデオの予約機能を使って録画予約 してください。

- **1** 60~61ページの手順1~5を行う。
- 2 お手持ちのビデオで、録画予約する。

ビデオ側で、本機をつないだビデオ側の 入力を、予約したい番組放送時刻に録画 できるように予約します。ビデオの取扱 説明書もあわせてご覧ください。

ご注意


録画実行中のご注意

予約した番組の放送開始時刻の変更には対応できません。


例:スポーツ番組の延長などのため番組の開始時刻が繰り下がったとき、予約した番組は途中までしか録画されません。PPV番組などの場合は、途中までの録画でも料金がかかりますのでご注意ください。

録画予約する二重音声番組の音 声をあらかじめ選ぶ

録画中に音声切換ボタンでスピーカーからの音声を変えても、本機後面のBS/CS/ビデオ出力端子から出力する音声はあらかじめ選んだ音声に固定されます。また、一度設定すると、すべての二重音声番組が選んだ音声で録画されます。 お買い上げ時は主音声のみが記録されるように設定されています。

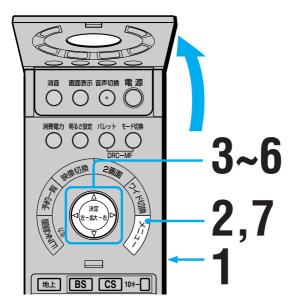

1 開ボタンを押して、フタを開ける。

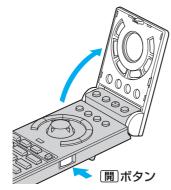

り メニューボタンを押す。



3 △/▽で「♠(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



4 △/▽で「⑤(予約設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「二重音声設定」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽/⊲/▷で「主」、「副」または 「主/副」を選び、真ん中を押しこ んで決定する。

設定を変更しないかぎり、すべての二重音声番組が選んだ音声で録画されます。



7 メニューボタンを押して、メニューを消す。


見たいBSの番組を 逃さず見る

[視聴予約]


本機の電源が入った状態で開始時刻になると、 予約したBSチャンネルに自動的に切り換わり ます。

他の予約 (\mathfrak{F} 56~63ページ) と合わせて、最大15件まで予約できます。

予約開始時刻に本機の電源は自動的に入りません。予約開始時刻までに本機の電源を入れた状態にしてください。電源スタンバイ(リモコンで電源を切ったとき:本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯中)や電源「切」(本体で主電源を切ったとき)のままだと、電源が入らないため、見逃してしまいます。

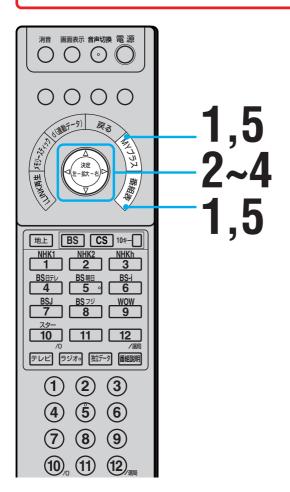

- 視聴予約したい番組の「番組説明」画面を表示させる。
 - 番組表ボタンで「番組表」から 愛42~44ページ
 - MYプラスボタンで [MYチャンネル番組表] 画面から @ 47~48ページ
 - MYプラスボタンで 「● MYジャンル番組表」 画面から ® 49~52ページ
 - MYプラスボタンで「● 全ジャンル番組表」画面から☞53~55ページ

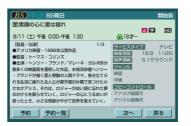

2 ⊲/▷で「予約」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。

> 「予約が重複しています 重なっている予約は、 実行されない場合があります この番組を予約 しますか?」と表示されたときは


◄/▷で「予約する」を選び、真ん中を押しこんで決定すれば予約できます。正しく録画されるかは、「予約一覧」画面で予約内容を確認してください(☞65ページ)。

視聴年齢制限付き番組を選んだときは

暗証番号入力画面が表示されます。 1 ~ 10 までの BS用数字ボタンで4桁の暗証番号を入力してください。





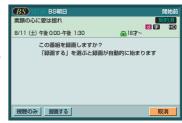

3 ⊲/▷で「視聴のみ」を選び、真ん中を押しこんで決定する。





4 「了解」が選ばれていることを確認し、真ん中を押しこんで決定する。

見ていた番組一覧(番組表やMYチャンネル番組表など)に戻り、予約した番組に ・が表示されます。

> 例:手順1で番組表を表示して いたとき



U1/c										
B_{i}	SD	igital ₹v£				2	8/1	1(±)午前	11:58
÷€		2 (日) - 13 (月) J 11:00		火)- (E 0:00	(水)	-16		- 17 1:0		-(E(±)
WHK		囲碁のひととき	ととき リバティ			・アイランドをめざして				
""		ロココとマダム	ж	ディーブバ…		··· ショー···		熱血先生と…		
NHK	103	フランス・アル	, t	界の格闘技 ハワイから			からえ	P	・… キルトの世界	
6		サーフィンツ…	密	着・大都会24時 今週のTOP10…			P10			
BS 🛕	151	お昼のニュース	昼のニュース ② ⑦素顔の心に愛は揺			愛は揺	n ビータ…			
BSよ		オールスターゲーム・第1 戦生中継								
BS/		ゴールをねらえ			ボエム	エム#112 父			をたずねて海…	
₩ 8 579	181	ポイスラッ… っ	ラッ・・・マネー講座			日々新聞編集			BSドキュメン…	
www.wow	191	20世紀の達人		K.	ドイツ・ロマンチック街			前道を訪…		
inte	200	帰ってきたサラ	きたサラ… おかあさん			のクッキング ロ			ミングウェイ…	
151 BS朝日 「日学 4 HD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										

番組一覧を消す。「番組表」のときは番組表ボタンを押す。
「MYチャンネル番組表」や「MYジャンル番組表」、「全ジャンル番組表」のときは
MYプラスボタンを押す。

貸ちょっと一言

「予約一覧」画面で予約内容を確認することをおすすめします (〒65ページ)。他の予約と重なっていると解除されることがあるためです。

予約した時刻になると

本機の電源が入っていれば、予約したBSチャンネルに切り換わります。

電源スタンバイ(リモコンで電源を切ったとき:本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯中)や電源「切」(本体で主電源を切ったとき)のままだと、電源が入らないため、見逃してしまいます。

貸ちょっと一言


映像/音声/データなど信号が複数ある番組のときは、視聴中に信号を切り換えてください(@77ページ)。

予約が正しく実行されるか確認する


[予約一覧ボタン]

予約が重なっていたり、連続していたりすると、録画予約/視聴予約が正しく実行されない ことがあります。

「予約一覧」画面で確認し、予約の変更や取消 を行ってください。

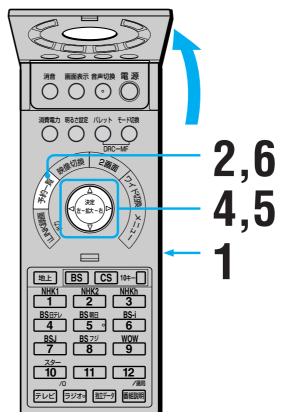

1 開ボタンを押して、フタを開ける。

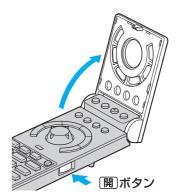



予約が正しく実行されるか確認する [予約一覧ボタン](つづき)

予約一覧ボタンを押す。

「予約一覧」画面が表示され、予約状況* が確認できます。

*BS放送局側で放送時刻の変更や中止をすると、予約状 況も変更され、予約が実行されるごとに「予約一覧」 画面が更新されます。

「予約一覧」 画面



予約重複マークがないか確認す



予約重複マークが1つも表示されていない ときは

すべての予約が正しく実行されます。 予約一覧ボタンを押して、「予約一覧」画 面を消してください。これ以降の手順を 行う必要はありません。



予約重複マークが表示されているときは

予約時間が重複しているため、正しく実 行されない予約があります。

予約重複マークや、予約がどのように実 行されるかについて「重複している予約 はどうなるの? | (愛67ページ) で確認し てから、手順4に進んでください。

△/▽で取り消したい番組を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



⊲/▷で「予約取消」を選び、真ん **5** 中を押しこんで決定する。

予約は取り消されます。




予約一覧ボタンを押す。 予約一覧が消えます。

貸ちょっと一言

番組表 (EPG) やMYプラス (@40~55ページ) の番組一覧 で、「番組説明」画面から「予約一覧」を選んでも、「予約一 覧 | 画面を表示できます。

「予約一覧」画面について

下記の番組はフィクションであり、実際のBS放送局での放 送内容や、実際の人物、地名などとは関係ありません。

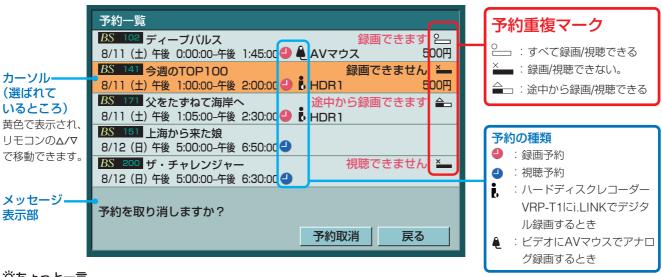

贷ちょっと一言


「予約一覧」画面では、予約した番組の放送時刻が秒単位まで表示さ れ、秒単位で時刻が重なっていても重複している予約となります。

重複している予約はどうなるの?・

- の部分は実行されません(録画予約のときは録画されません)。
- ペイ・パー・ビュー (PPV) (@37ページ) は、番組の途中からは録画されず、予約自体が自 動的に取り消されます。

放送時刻が重なっているときは?

先に始まる番組 (予約1) が優先されます ([○]□)。 後から始まる番組(予約2a)は、予約1の終了約10秒*後か ら録画されます (≦-)。ただし、ペイ・パー・ビュー (愛37ページ)(予約2b)は、予約自体が自動的に取り消さ れます (**×**)。

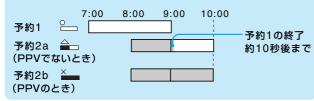

開始時刻が同じときは?

す (²──)。重なった他の予約 (予約2) がペイ・パー・ ビューより放送時間が長いときは、予約1の終了約10秒*後 から録画されます()。

ペイ・パー・ビュー (愛37ページ) (予約1) が優先されま

両方ともペイ・パー・ビューのときや、両方ともペイ・ パー・ビューでないときは、小さいチャンネル番号(予約 3) の予約が優先されます ([○]──)。

0	7:00	8:00	9:00	10:00	
予約1 🖰				!	
(PPVのとき)					- 予約1の終了
予約2 🛖	-		Į.		約10秒後まで
(PPVでない。	とき)				45.512120.5
予約3 ←	- [
(小さいチャン	ノネル番号	子)			
予約4 ≚					
(大きいチャン	/ネル番号	号)			

前の番組が延長されて、他の予約に重複したときは?

延長された番組(予約1)が自動的に番組終了まで録画(視 聴) されます ()。


延長により重複した番組(予約2a)は、予約1の終了約10 秒*後から録画されます (金→)。ただし、ペイ・パー・ ビュー(@37ページ)(予約2b)は、予約自体が自動的に 取り消されます (**×**)。

予約1	7:00	8:00 9:00 10:00 延長部分 自動的に番組終了まで録画	
予約2a (PPVで)	<u>≙</u> ないとき)	予約1の終了 約10秒後まで	
予約2b (PPVの			

前の予約の終了時刻と、後の予約の開始時刻が同じとき (予約が連続しているとき) は?

録画予約が重複していないため、予約重複マークは表示さ れません。

ただし、先に始まる番組(予約1)が録画予約のときは、終 了前の約1分弱は録画されません。後から始まる番組(予約 2) にチャンネルが切り換わるためです。

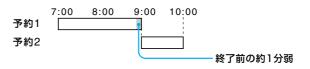

* 録画する機器を切り換えたときは、10秒以上かかること があります。

放送開始時刻の変 更に対応してBS録 画予約する


スポーツ番組の延長などで、予約した番組の開始 時刻が繰り下がったときに、その時刻に合わせて 録画されるように設定できます。

BS放送局が送信する放映時刻情報を本機が検知して、3時間以内の遅れであれば対応できます。 お買い上げ時は、開始時刻が変更されると予約 も取り消されるように設定されています。

ご注意

以下のときは、放送時刻の変更に対応しません。

- 放送局が放映時刻情報を送信しない番組のとき
- -AVマウスやi.LINK接続を使わないで、ビデオの予約機能 を使って録画するとき(愛62ページ)

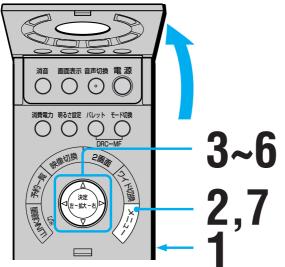

開ボタンを押して、フタを開ける。



メニューボタンを押す。



3 △/▽で「♠(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



4 △/▽で「③(予約設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「予約方法の設定」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「開始時刻に合わせて予約 も変更する」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。



「開始時刻が変わったら予約を取り消す」(お買い上げ時の設定)を選ぶと

開始時刻が変更された場合は、予約自体が取り消されます。

7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

「開始時刻に合わせて予約も変更する」を選び、開始時刻が変更されて、次の予約番組と時間が重複したときは、前の番組が自動的に番組終了まで録画されます。後の番組は前の番組の終了約10秒*後から録画されます。ただし後の番組がPPV番組のときは、予約自体が自動的に取り消されます(愛67ページ)。

* 録画する機器を切り換えるときは、10秒以上かかることがあります。

予約した番組の終了時刻が繰り下がったときは

予約していたスポーツ番組の放送が延長されたなど、終了時刻が繰り下がったときは、どちらの設定でも、自動的に放送終了まで録画されます。

その他の BS操作

ここでは、BSラジオを聞いたり、BS データを見たりするときの操作につい て説明しています。

また、BS特有の多彩な機能の操作についても説明しています。音声を切り換えたり、マルチビュー放送や字幕放送を見たりするなどの操作です。

BS放送局からのお知らせを見たりする ときの操作も説明しています。



BSラジオを聞く

BSラジオでは、静止画像や連動したデータ (で36ページ)を楽しめるラジオ放送と、音声 のみのラジオ放送があり、番組によっては、音 楽CD並みの高音質が楽しめます。


次のBS放送局が放送を開始しています。 (2001年9月現在)

BS放送局	チャンネル
ビー・エス・ コミュニケーションズ	300, 301
ミュージックバード	316~319
ジェイエフエヌ衛星放送	320~323
セント・ギガ1)	333
BS日テレ	444, 445
BS朝日	455, 456
BS-i	461, 462
BSジャパン	471, 472
LFX488	488
BSQR489	489
WOWOW wave ²⁾	491, 492

- 1) 有料放送のため、視聴するには加入申し込みをして契約する必要があります(@151ページ)。
- ²⁾ WOWOW wave (WOWOWのラジオ放送) は無料放送です。

ご注意

- BSデジタルのときは、放送終了後または放送のないチャンネルにしたままの状態で約10分過ぎても、テレビ(地上波)と異なり、自動的に電源スタンバイにはなりません(省電力のための「オートシャットオフ」機能が働きません)。
- BSデジタル信号には、多くの情報が含まれています。そのため、BSチャンネルを切り換えた直後(約2分以内)に、本体の電源スイッチでテレビの主電源を切ると、次に電源スイッチを押して電源を入れたときに、最後に見ていたBSチャンネルに戻らないことがあります。

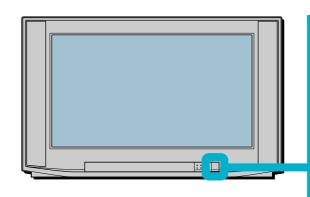

画面表示ボタン・

番組タイトル/チャンネル が表示されます。

番組タイトルの表示は数秒後に自動的に消えます。もう1度押すと、チャンネル表示も消えます。

d (連動データ) ボタン = BSラジオに連動している BSデータを見るときに押します (*愛*36ページ)。



消音 画面表示 音声切 電源

BSテレビを見たい ときは

デルボタンを押す。





本機の電源を入れる。

地磁気などの影響を取り除く自動消磁機能により「ブーン」という音がして、きれいに安定させた画像が10秒前後で映ります。

リモコン 電源



本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが消えているときは、リモコンの電源ボタンの代わりに、本体の電源スイッチを押してください。

2 BSになっていないときは、 BSボタンを押して、BSに切り換える。



最後に見ていたBSチャンネルになります。

3 がタンを押して、BSラジオに 切り換える。



チャンネル+/ーボタンを押して、 BSラジオチャンネルを選ぶ。

BSテレビやBS独立データに切り換わることなく、BSラジオの中で順送り選局します。





押し続けると、BSラジオ 内でチャンネル番号のみ 早く切り換わり、 離すとそのBSラジオチャ ンネルが映ります。

3ケタのチャンネル番号で直接選ぶには

- ① 10≠- ボタンを押す。
- ② <u>1</u> ~ <u>10</u> までのBS用数字ボタンで、BSラジオの3 ケタのチャンネル番号を百の位から順に押す。
- ③ 12 ボタンを押す。(押さなくても、約3秒後に切り換わりますが、押すとすぐに切り換わります。)

例) 440chを選ぶとき



番組表やMYプラスからBSラジオを選ぶには

「BSの番組を選ぶ」(@40~55ページ)をご覧ください。 BSラジオを聞いているときは、BSラジオのチャンネルのみの番組表が表示されます。

5

音量+/-ボタンで音量を調節する。

賞ちょっと一言

音量表示の横にある数値も調節の目安になります。





BS独立データを 見る

BSテレビやBSラジオの番組に連動して見ることができるBSデータ(で36ページ)とは別に、BSデータのみを専門に放送するBS独立データがあります。

様々なニュースや情報を見たり、クイズやゲームなど双方向サービス*1を楽しんだりできます。

以下のBS独立データ専門局があります (2001年9月現在)。

*1 双方向サービスを受けるためには、登録が必要な場合があります。詳しくは、ご覧になりたいBS放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。


BS放送局	チャンネル
メガポート放送	900, 901, 906, 908, 909
ウェザーニュース	910
デジキャス	933~935
日本データ放送	940, 944, 945
BS955	950~956, 959
Tivi!963	963
ch999	997~999

また、次のBSテレビ/ラジオ局でも、独立データ専用チャンネルがあります。*2の付いたBS 放送局もBS独立データ放送は無料です。

BS放送局	チャンネル
セント・ギガ*2	633, 636
BS日テレ	744
BS朝日	755
BS-i	766
BSジャパン	777
WOWOW navi*2	791, 792
スター・チャンネルBS*2	800

ご注意

- あらかじめ電話回線の接続(@127ページ)と設定(@146ページ)を行ってください。視聴者参加型の番組に参加できなかったり、情報を選べなかったりする場合があります。
- BS独立データ放送では、本機に接続された電話回線を使って通信を行う場合があるため、電話回線の通話料がかかる場合があります。

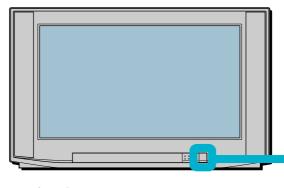

画面表示ボタン

番組タイトル/チャンネルが表示されます。番組タイトルの表示は数秒後に自動的に消えます。もう1度押すと、チャンネル表示も消えます。

カラーボタン **-**戻るボタン **-**

d (連動データ) ボタン・ BSテレビやBSラジオに連動しているBSデータを見るときに押します(*36 ページ)。

決定△/▽/⊲/⊳ボタン

BSテレビを見たい ときは

デルボタンを押す。





|デジタルテレビ

画面表示 音声切

- BSデジタルのときは、放送終了後または放送のないチャンネルにしたままの状態で約10分過ぎても、テレビ(地上波)と異なり、自動的に電源スタンバイにはなりません(省電力のための「オートシャットオフ」機能が働きません)。
- BSデジタル信号には、多くの情報が含まれています。そのため、BSチャンネルを切り換えた直後(約2分以内)に、本体の電源スイッチでテレビの主電源を切ると、次に電源スイッチを押して電源を入れたときに、最後に見ていたBSチャンネルに戻らないことがあります。

9 9

12

本機の電源を入れる。

地磁気などの影響を取り除く自動消 磁機能により「ブーン」という音が して、きれいに安定させた画像が10 秒前後で映ります。

リモコン 電源

本体前面のスタンバイ/オフタイマーラン プが消えているときは、 リモコンの電源ボタンの代わりに、 本体の電源スイッチを押してください。

BSになっていないときは、 BSIボタンを押して、BSに切り換える。



■対ボタンを押して、BS独立データに 切り換える。



チャンネル+/ーボタンを押して、BS独 立データチャンネルを選ぶ。

BSテレビやBSラジオに切り換わることなく、BS 独立データの中で順送り選局します。




押し続けると、BS独 立データ内でチャンネ ル番号のみ早く切り換 わり、離すとそのBS 独立データチャンネル が映ります。

3ケタのチャンネル番号で直接選ぶには

- ① 10≠-■ボタンを押す。
- ② **1** ~ **10** までのBS用数字ボタンで、BS独立データ の3ケタのチャンネル番号を百の位から順に押す。
- ③ 12 ボタンを押す。(押さなくても、約3秒後に切り換 わりますが、押すとすぐに切り換わります。)

例) 970chを選ぶとき

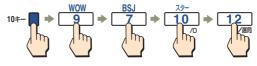

番組表やMYプラスからBS独立データを選ぶには

「BSの番組を選ぶ」(9840~55ページ) をご覧ください。 BS独立データを見ているときは、BS独立データのチャンネルのみ番組表が表示されます。

音量+/-ボタンで音量を調節する。

貸ちょっと一言

音量表示の横にある数値も調節の目安になります。





画面の指示に従ってリモコンを操作する。

BSデータ番組の指示に従って、次のボタンを使ってください。 「データ取得中です」と表示された場合は、しばらくお待ちください。

- 決定△/▽/⊲/▷ボタン(選んで決定するときなど)
- 戻るボタン
- 1 ~ 10 までのBS用数字ボタン* (数字を入力するときなど)



- カラーボタン (○・●・●・○)
- st $oxdot oxdot oxdot_{oxdot_{oxdot}}$ の地上波用数字ボタンは使わないでください。地上波に切り換わってしまいます。

ご注意

- リモコンや本体のボタンは、BSデータの番組で使うときだ け機能が変わる場合があります。この場合の操作について は、テレビ画面に表示されるBSデータ番組の指示にした がってください。
- BSデータの番組では、本機につないだ電話回線を使って通 信を行う場合があります。通信中(本体前面の通信ランプ が点灯)は、電話機やファクシミリなど同一回線上の通信 機器は使えません。

10



BSをワイド画面で 楽しむ


BSのデジタルハイビジョン信号 HDをオリジナル画像を生かした高画質のまま楽しめます。また、標準テレビ信号 SDでは、オートワイド機能により、横縦比16:9のワイド画面いっぱいに自動的に拡大します。下の例では、「1000 (画面モード)」メニューの「オートワイド設定」で、「オートワイド」が「2」、「4:3映像」が「ワイドズーム」に設定されているとき(190~91~・ジ)を示しています。


オリジナルの映像 (映像の種類)

画面モード

オートワイドの映像


デジタルハイビジョン 信号 HD の16:9映像*

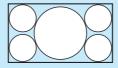

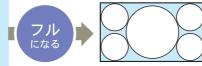


オリジナルの映像を 16:9で画面いっぱ いに表示します。

• 標準テレビ信号 SD の16:9映像

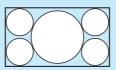




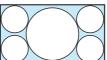

オリジナルの映像を 16:9で画面いっぱ いに表示します。


標準テレビ信号 SD のレターボックス4:3映像(画面上下の黒帯を除いた映像部分は16:9)で、識別制御信号(愛88ページ)のあるとき



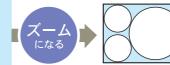

オリジナルの映像を 画面の左右に合わせ ていっぱいに拡大し ます。

デジタルハイビジョン信号HDのサイドパネル16:9映像(画面左右の黒帯を除いた 映像部分は4:3) *

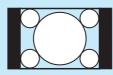




オリジナルの映像を 拡大せずに、横縦比 4:3のままの映像にし ます。

標準テレビ信号 SD の 4:3映像






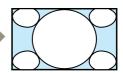


オリジナルの映像を 違和感少なく画面 いっぱいに拡大します。

標準テレビ信号 SD の サイドパネル16:9映像 (画面左右の黒帯を除いた 映像部分は4:3)

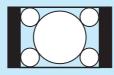



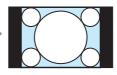


オリジナルの映像を 拡大せずに、横縦比 4:3のままの映像にし ます。

「←→(画面モード)」メニューの「オートワイド設定」で、「オートワイド」が「2」、「4:3映像」を「ノーマル」に設定したとき(愛90~91ページ)(標準テレビ信号 SD の4:3映像)





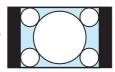

オリジナルの映像を 拡大せずに、横縦比 4:3のままの映像にな ります。

* デジタルハイビジョン信号 (TD) のときは、オートワイド設定はフルに固定されます。手動で画面モードを切り換えることはできません。

ご注意

BSデジタルのときは、放送局から送られる信号によって、画面モードを切り換えられないことがあります。

その他のBS操作


BSの音声を切り 換える

[音声切換ボタン]

二か国語番組など二重音声番組のときや、第2 音声など、音声信号が複数ある番組(@77ページ)では聞きたい音声を選べます。

ご注意

二重音声放送や第2音声などがないときは、切り換わりません。

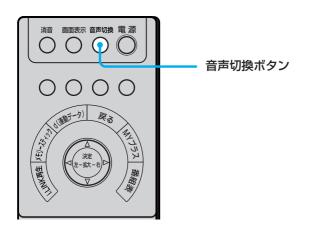

音声切換ボタンをくり返し押し て選ぶ。

押すたびに音声が切り換わります。






二か国語番組など二重音声番組のとき



画 面表示	テレヒの 左スピーカーの 音声	テレヒの 右スピーカーの 音声
主	両方とも主音声 両方とも副音声	
副		
主/副	主音声	副音声

第2音声など音声信号が複数ある番組 のとき

音声信号の数(最大で第8音声まで)は番組ごとに異なります。また、テレビの両方のスピーカーから選んだ音声が出ます。

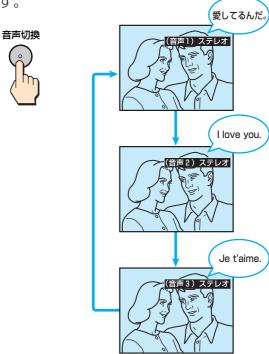

貸ちょっと一言

- 2画面のときは、操作画面の音声が切り換わります。
- アナログ録画予約時(@59ページ)は、録画したい音声を あらかじめ選びます(@63ページ)。

BSのマルチビュー 放送や第2映像など を見る [映像切換ボタン]

マルチビュー放送や第2映像など、映像信号が 複数ある番組(@77ページ)では、見たい映像 を選べます。

ご注意

マルチビュー放送や第2映像などがないときは切り換わりません。

マルチビュー放送って何?

マルチビュー放送とは、生中継の番組などで、最大3つの映像を同じチャンネルで楽しめる放送です。

それぞれのカメラからの映像を、映像切換ボタンで切り換えて見ることができます。


例:プロ野球中継で、3方向(バックネット裏、真上、バックスタンド)からの画面を切り換えて見る

➡=自動的に切り換わる➡=手動で切り換える



マルチビュー放送

- A マルチビュー放送開始
 - …主画面へ自動的に移行します。
- **B** マルチビュー放送中の選局
 - …映像切換ボタンで切り換えます。

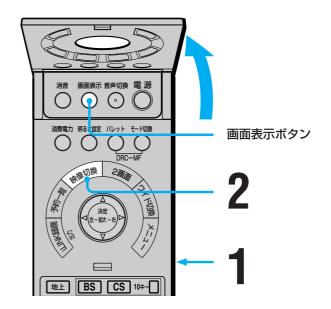


1 開ボタンを押して、フタを開ける。



2 映像切換ボタンを押す。 押すたびに映像と音声が切り換わります。

マルチビュー放送のとき

現在視聴中のBS放送局でマルチビュー放送が始まると、画面右端に「マルチビュー放送中」と数秒間表示されます。

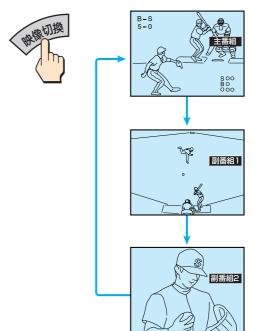

その他のBS操作


マルチビュー放送を行っているか確認するときは、画面表示ボタンを押す。

マルチビュー放送を行っているときは、「主番組(または、副番組1/副番組2)」と表示されます。また、以下のときもマルチビュー放送が行われています。

- 「マルチビュー放送中」 などと画面に表示されるとき
- 番組表 (@44ページ) で**™**が表示されるとき

第2映像など映像信号が複数ある番組 のとき

映像信号の数(最大で第4映像まで)は番組ごとに異なります。

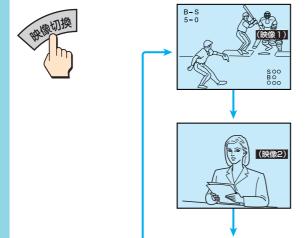

第2映像や第2音声、 第2データなどを選ぶ


[信号切換]

番組によっては、第2映像や第2音声、第2データなど複数の映像/音声/データ信号の中から視聴したい信号を選べます。

ご注意

0

- 切り換えられる信号がないときは切り換わりません。
- BS予約の録画実行中は切り換わりません。

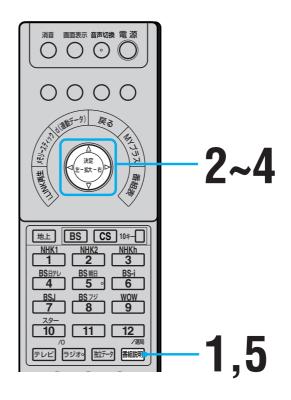

1 BSの番組を視聴中に番組説明ボタンを押す。





第2映像や第2音声、第2データなど を選ぶ [信号切換] (つづき)

2 ⊲/▷で「信号切換」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



3 △/▽/⊲/▷で切り換えたい信号を 選び、真ん中を押しこんで決定 する。

選んだ信号(第2映像や第2音声、第2 データなど)に切り換わります。

貸ちょっと一言

最大で表示される信号は、映像が4種類、音声が8種類、データが16種類です。5種類目以降の信号は「次へ」を選ぶと表示されます。




4 △/▽/△/▷で「確定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

「番組説明」画面に戻ります。



番組説明ボタンを押す。 視聴中のBS番組に戻ります。

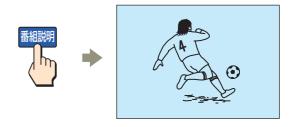

ご注意

- チャンネルを切り換えたとき(例:第2音声に設定中)は、 お買い上げ時の設定(第1音声)に切り換わります。
- 切り換えた信号(例:第2音声に設定したとき)の番組が終了し、次の番組にも同じ信号(この例では第2音声)があるときは引き続き、その信号を受信します。次の番組では第2音声が購入対象(≧マークが表示される)になる場合があります。このときは、愛77~78ページの手順に沿って、他の購入対象でない信号(例えば第1音声)を選んでください(もちろん、第2音声を購入して引き続き視聴することもできます)。

ただし、次の番組に切り換えた信号がないときには、お買い上げ時の設定(第1音声)に切り換わります。

信号を切り換えることにより、購入(量マークが表示されます)が必要になることがあります(愛37ページ)。


字幕放送は最大2言語の放送が行われます。 字幕放送が行われているときに、お買い上げ時は「第1言語」の字幕が自動的に表示されるよう に設定されています。

字幕を消したり、字幕の言語を切り換えたりできます。


字幕放送を行っているか確認するときは

画面表示ボタンを押す。

字幕放送を行っているときは、画面右上に「字幕有」と表示されます。

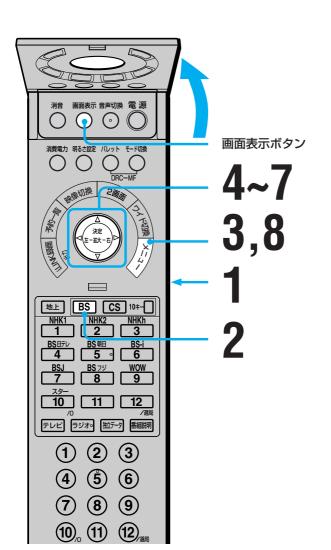

開ボタンを押して、フタを開ける。 。

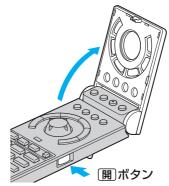

2 BSになっていないときは、BS ボタンを押して、BSに切り換える。

メニューボタンを押す。



4 △/▽で「♡(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「�(各種切換)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



BS字幕放送を見る (つづき)

6 「字幕入切」が選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。

選ばれていないときは、△/▽で選び、真ん中を押しこんで決定する。



7 △/▽で「第1言語」または「第2言 語」、「切」を選び、真ん中を押 しこんで決定する。



8 メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

「第1言語」に戻すときは


上記の手順7で「第1言語」を選びます。

ご注意

- 本機のBS/CS/ビデオ出力端子からは、字幕放送の字幕は 出力されないため、ビデオへは録画できません。
- メニューで「切」を選んでも、BS放送局側で字幕を消せない設定にしている番組もあります。


BS放送局からの お知らせを見る

お客様に宛てた、BS放送局や本機からのお知らせ(メール)を見ることができます。

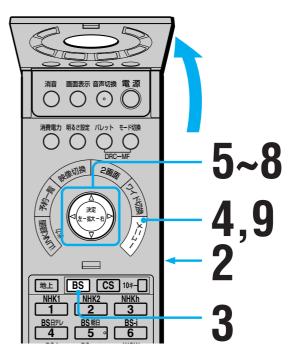

1 本体前面のメールランプが点灯しているのを確認する。

新しいメールや未読のメールがあるときは、本体前面の「メール」ランプが点灯します。

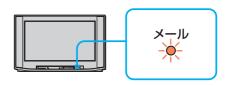

2 開ボタンを押して、フタを開ける。



3 BSになっていないときは、BS ボタンを押して、BSに切り換える。



✓ メニューボタンを押す。



5 △/▽で「♀(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



6 「▽(お知らせ)」が選ばれていることを確認し、真ん中を押しこんで決定する。

選ばれていないときは、△/▽で選び、真ん中を押しこんで決定する。




7 △/▽で「メール」を選び、真ん中 を押しこんで決定する。

「BS/CS放送からのメール」は24通まで、「自己発行メール」(本機からのメール)は10通まで一覧表示されます。





- 既読の古いメールから順に削除され、新しいメールを 追加します。既読メールがないときは、未読の古い メールから順に削除します。
- メールはお客様自身で削除できません。
- **8** △/▽/⊲/▷で見たいメールを選び、 真ん中を押しこんで決定する。

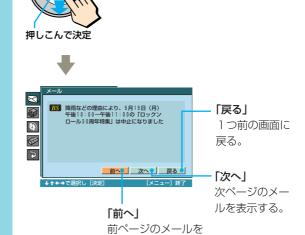

9 読み終えたら、メニューボタン を押して、メニューを消す。

表示する。


2画面

ここでは、テレビ(地上波)やBSテレビをはじめ、ビデオやテレビゲームなど、本機につないだ機器の映像を、2画面で見るときの操作を説明しています。



2画面で見る [2画面ボタン]

左右の画面サイズを変えて、2つのチャンネルを同時に見ることができます。また、テレビ(地上波)やBSテレビと、本機につないだビデオなどの画像も同時に見ることができます。

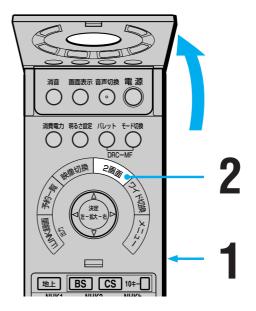

1 リモコン右横の 開ボタンを押して、フタを開ける。



2 2画面ボタンを押す。 もう1度押すと、1画面に戻ります。





ご注意


- 次の画像は、2画面で同時に見ることができません。
 - 同じテレビ (地上波) チャンネル
 - 同じまたは別々のBSテレビチャンネル
 - 同じ入力の画像 (ビデオ1とビデオ1など)
 - コンポーネント入力同士の画像の組み合わせ
 - コンポーネント入力とAVマルチ入力、i.LINK入力の画像の組み合わせ
- コンポーネント入力端子とAVマルチ入力端子からの映像は 左画面にのみ表示されます。
- 2画面のまま電源を切り、再び電源を入れると1画面に戻ります。
- 2画面の映像は録画できません。
- "メモリースティック"に記録された静止画像(@109ページ)は、2画面で見ることはできません。

i.LINKについてのご注意

- i.LINK端子からの入力同士の映像は、2画面で同時に見る ことはできません。
- i.LINK端子からの映像は左画面にのみ表示されます。
- 2画面で見ているときは、i.LINK録画ボタンやi.LINK再生ボタンを押しても、i.LINKの操作画面を表示できません (愛100ページ)。
- i.LINK録画中は、2画面ボタンを押しても、2画面にはなりません。

画質やワイド画面についてのご注意

• 2画面では、オートワイド機能は働きません。ただし識別 制御信号のある画像は判別してワイド画像のまま表示され ます。

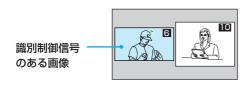

• 2画面は、左右それぞれ別々の回路で信号処理しています。そのため、映像や音質など左右画面の間に多少の差があります。

BSについてのご注意

- BSラジオとBS独立データのチャンネルを見ているときは、2画面ボタンを押しても、2画面にはなりません。また、2画面のときに、ジオボタンや ボタンを押しても、選んだチャンネルには切り換わりません。ただし、10キー■ボタンと 1 ~ 12 のBS用数字ボタンで3ケタのチャンネル番号を直接選ぶと、選べますが画面は黒くなり何も映らなくなります。
- BS字幕放送は、2画面では見ることができません。2画面で字幕を表示しようとしても、表示されません。

2画面時に本機後面の端子から出力される信号について


端子名	出力される信号
BS/CS/ビデオ 出力端子	「操作画面」に関係なく、つねに、左画面の映像と音声を出力します*。ただし、BS予約の実行中は、予約されたBSチャンネルの映像と音声を出力します。
音声出力端子 (5kΩ)(固定)	本機のスピーカーから聞こえる音声と同 じ音声を出力します。
光デジタル 音声出力端子	通常は、左画面の音声を出力します*。ただし、右画面がBSテレビのときや、BS 予約の実行中は、そのBSテレビの音声を 出力します。

^{* 「}コンポーネント1」や「コンポーネント2 (D端子)」、「AV マルチ Y/CB/CR」の入力の映像信号は出力しません。

操作する画面を選ぶ [左操作/右 操作]

チャンネルや入力を選んだり、音量を調節できる画面 (操作画面) を選びます。

操作画面の音声がスピーカーから出ます(ヘッドホンの音声は 685ページ)。

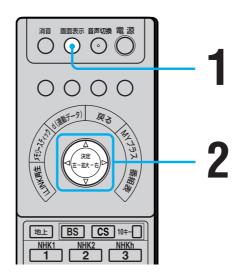

1 画面表示ボタンを押して、操作 画面がどちらになっているか確 認する。

2画面を表示した直後は、左画面が操作画面になっています。





2画面で見る [2画面ボタン] (つづき)

2 操作したい画面が「操作画面」に なっているときは


そのまま、チャンネルや入力を選んだり、音量を調節したりしてください。

ご注意

誤って、操作画面になっている方の√/▷を押すと、画面サイズが変ってしまいます。

操作したい画面を変更したいと きは

操作画面と逆の√/▷を押す。 操作画面が入れ換わります。

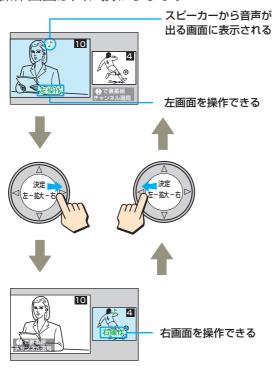

貸ちょっと一言

- メニュー画面でも操作できます。「□(2画面)」メニューで 「操作入替」を選び、「左操作」か「右操作」にしてください。
- 操作画面(ヘッドホンモード「1」のときで85ページ)またはスピーカーから音声が出ている画面(ヘッドホンモード「2」のときで85ページ)でテレビ(地上波)の放送が終了すると、自動的に消音します。1画面に戻してから、終了していないチャンネルを選ぶと音が出ます。また、省電力のため、操作画面で地上波の放送が終了して(または放送のない地上波のチャンネルにしたまま)約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的に電源スタンバイになります。ただし、操作画面にBSデジタルのチャンネルを表示しているときは、そのまま画面が表示され、電源スタンバイにはなりません。


2画面でチャンネルを選ぶには

どちらの画面もそれぞれ別々にチャンネルを選べます。


画面表示ボタンを押して、操作画面を確認し、 チャンネルを切り換える。

チャンネルを 切り換えたい画面	押すボタン
操作画面のとき(「左操作」または「右操作」	1画面でのチャンネルの
と表示されるのが	選びかたと同じです。
操作画面です)	(<i>ぽ</i> 6~7ページ)

操作画面でない画面

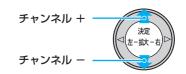


画面サイズを変える [左拡大/右 拡大]

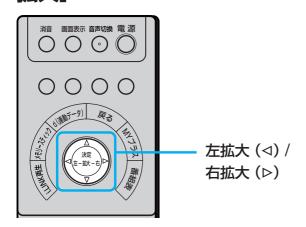

大きくしたい側の
/▷を押し続け、希望のサイズになったら指を離す。



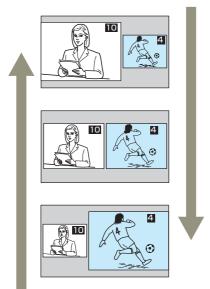



左画面拡大 (右画面縮小)

貸ちょっと一言

左右の画面サイズを変えたときは、その大きさを本機が記憶するため、再び2画面にしたときに、その大きさで表示します。

2画面でヘッドホンの音声を選ぶには

スピーカーから音声を出さずにヘッドホンで聞いたり、ヘッドホンとスピーカーで左右画面の音声を別々に出したりできます。ヘッドホンモードを設定してください。


ヘッドホンモード [1] にすると

操作画面の音声がヘッドホンから聞こえます。 スピーカーからは音声は出ません。 操作画面を切り換えると、ヘッドホンの音声も 切り換わります。

ヘッドホンモード [2] にすると

ヘッドホンとスピーカーから左右それぞれの画面の音声が別々に出ます。

設定後は、操作画面を切り換えても、ヘッドホンの音声は切り換わりません。

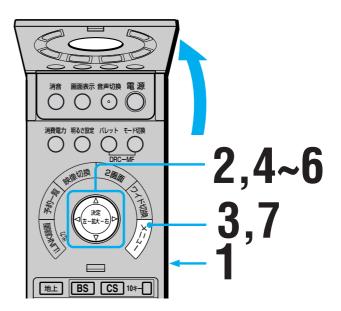

1 リモコン右横の開ボタンを押して、フタを開ける。



2画面で見る [2画面ボタン] (つづき)

2 ヘッドホンモードを「2」に設定するときは、</br>

で音声を聞く画面を選ぶ。

(「1」に設定するときは、この操作は不要です。)

3 メニューボタンを押して、メニューを出す。



4 △/▽で「□(2画面)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。




5 △/▽で「ヘッドホンモード」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「1」または「2」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。

> 「2」を選んだときは、ヘッドホンからは スピーカーとは逆の画面の音声が出ます。

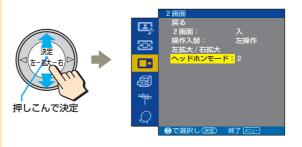

7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

- ヘッドホンモード「2」に設定して一度2画面モードを終了 して、再度2画面モードにすると、ヘッドホンモードは 「1」に戻ります。
- 本機前面のヘッドホン端子にヘッドホンをつなぐと、本機 後面の音声出力端子(5kΩ)(固定)からの音声信号が出力 されなくなります。音声出力端子(5kΩ)(固定)にカセッ トデッキなど録音機器をつないでいるときは、ご注意くだ さい。


♡ ちょっと一言

ヘッドホンを抜くと、「ヘッドホンモード」の設定によって、 次の音声がスピーカーから出ます。

- [1] のとき:ヘッドホンで聞いていた音声
- 「2」のとき:そのままのスピーカーの音声


メモするために 画面を静止させる [メモボタン]

視聴者プレゼントの応募先や料理の材料など、メモしたい場面を静止画像で確認できます。同時に今まで見ていた番組もお楽しみいただけます。

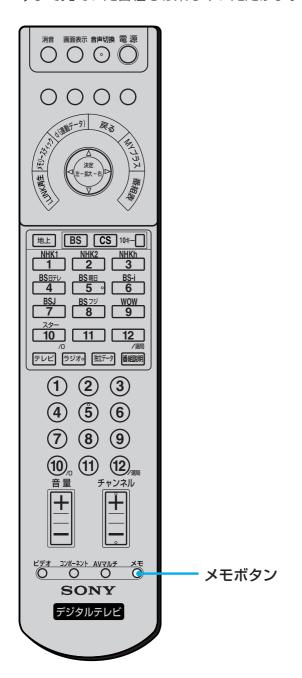

メモしたい場面で、メモボタン を押す。

2画面になり、メモしたい場面が右に出ます。もう1度押すと、1画面に戻ります。

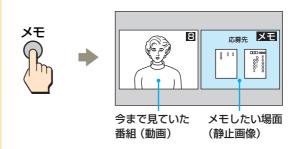


ご注意

- 2画面やBSラジオ、BS独立データの画像や、"メモリース ティック"の静止画像を見ているときは、メモはできません。
- メモした静止画像は、"メモリースティック"には記録できません。
- メモ中に、チャンネルや入力を切り換えると、1画面に戻ります。
- 省電力のため、左の通常画面でテレビ(地上波)の放送が終了して(または放送のない地上波のチャンネルにしたまま)約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的に電源スタンバイになります。ただし、操作画面にBSデジタルのチャンネルを表示しているときは、そのまま画面が表示され、電源スタンバイにはなりません。

調整/設定

ここでは、画質や音質、および画面の位 置やサイズなどを調整する応用的な操作 を説明しています。

また、本機に内蔵されているタイマーを 使って、自動的に電源を切ったりする操 作も説明しています。

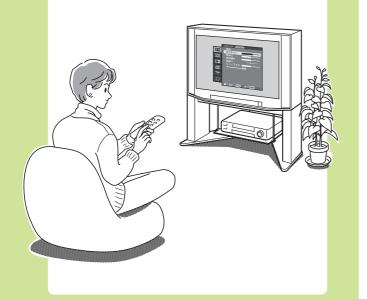

オートワイドの 設定を変える

オートワイドの設定について

オートワイドの設定には、「1」と「2」があります。

オートワイド [1]

テレビ(地上波)では、ワイドクリアビジョン 放送や一部の放送局の通常放送(4:3映像)に、 映像を判別するための識別制御信号*1が、映像 信号に重なって送られています。また、ビデオ カメラなど一部のビデオ機器でも同様の識別制 御信号が出力されています。

このような識別制御信号を判断して、**忠実に再現する**のが、オートワイドの「1」です。ただし、識別制御信号がないときに、手動で選んだ画面モードによっては、画面の周囲が黒くなったり、映像の一部が欠けたりすることがあります。

オートワイド [2]

次ページのように、識別制御信号の有無に関係なく、最適な画面モードに切り換えるのが、オートワイドの「2」です。

- *1識別制御信号とは、オリジナル映像の横縦比をテレビで忠実に再現するためのコントロール信号です。この信号を含んだ映像には、次のものがあります。
 - -BSデジタルの標準テレビ信号 (SD)
 - ワイドクリアビジョン放送
 - 横縦比情報の入ったビデオカメラなどの記録映像 (ID-1 方式やS2方式)
 - -横縦比を4:3にする信号が入ったテレビ放送
 - -D4入力端子からの横縦比情報の入った映像

テレビ (地上波) や本機につないだ機器の映像の種類による「1」と「2」の画面モードの違い

	画面モード		
映像の種類	オートワイド [1]	オートワイド [2]	
通常のテレビ放送	ワイド切換ボタンで選んだ画面モード	「ワイドズーム」または「ノーマル」*2	
横縦比を4:3 (「ノーマル」) にする信 号が入ったテレビ放送*3	「ノーマル」	「ワイドズーム」または「ノーマル」*2	
映像中に字幕が入った横長の映画	ワイド切換ボタンで選んだ画面モード	「ズーム」	
映像の外に字幕のある横長の映画	ワイド切換ボタンで選んだ画面モード	「字幕入」	
ワイドクリアビジョン放送* ³	「ズーム」		
横縦比を16:9(「ズーム」または「フル」)にする信号が入ったビデオカメラやDVDプレーヤーなどの映像(ID-1方式やS2方式)*3	「ズーム」または「フル」		
横縦比を4:3 (「ノーマル」) にする信号が入ったビデオカメラやDVDプレーヤーなどの映像 (ID-1方式やS2方式)*3	「ノーマル」	「ワイドズーム」または「ノーマル」*2	

BSデジタルの映像の種類による「1」と「2」の画面モードの違い

	画面モード	
映像の種類	オートワイド [1]	オートワイド [2]
デジタルハイビジョン信号 ⊕ の 16:9映像	「フル」	
標準テレビ信号 の16:9映像	「フル」	
標準テレビ信号 のレターボック ス4:3映像 (画面上下の黒帯を除いた 映像部分は16:9)	「ズーム」*4	
デジタルハイビジョン信号 のサイドパネル16:9映像 (画面左右の黒帯を除いた映像部分は4:3)	「フル」	
標準テレビ信号 の4:3映像	「ノーマル」	「ワイドズーム」または「ノーマル」*2
標準テレビ信号 (SD) のサイドパネル 16:9映像 (画面左右の黒帯を除いた 映像部分は4:3)	「フル」	

^{*2}メニューで設定します(@90ページ)。



^{*3}識別制御信号(愛88ページ)の入った映像です。

^{*4}識別制御信号 (@88ページ) があるとき。識別制御信号の無い場合は、「標準テレビ信号 **SD** の4:3映像」と同じ画面モードになります。

オートワイドの設定を変える (つづき)

貸ちょっと一言

- ワイド切換ボタンで切り換えたあと(愛11ページ) などは、表のようにならないことがあります。
- オートワイドが働いているときにワイド切換ボタンを1回押すと(愛11ページ)、89ページのオートワイド「1」、「2」にしたがって、オートワイドが働き続けます。その後、くり返し押すと、識別制御信号の有無により、次のようになります。
 - 識別制御信号のある映像を受信すると、信号に応じた画面モードに切り換わります。
 - 識別制御信号のない映像のときは、オートワイドを「2」に設定していても、オートワイドが働かなくなります。 ただし、チャンネルや入力を変えたり電源を入/切した りすると、再び働きます。
- 本機は、映画フィルムをより忠実でなめらかな動きのある 映像に再現します。これは、映画フィルムの信号の規則性 を自動的に識別し、最適な信号処理を行うためです。

オートワイドのときに画面モードが勝手に 切り換わるときは


- 識別制御信号のある画像を受信して、自動的に信号に対応した画面モードになる(愛10、74ページ)ためです。
- オートワイド「2」のときは、CMが入ったり 番組が変わったりするときなどに、画面サイ ズが変わって不自然に見えたり、変わるまで に数秒間かかったりすることがあります。番 組に最適なワイド画面を本機が判断している (愛10、74ページ) ためです。

ワイド画面についてのご注意

- このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを 選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ま す。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
- このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどに置き、画面モード切り換え機能等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来の4:3の映像を、ワイドズームモードを利用してテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えたりします。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像はノーマルモードでご覧になれます。
- オリジナル映像のサイズや種類によっては、画面の上下が欠けたり、字幕が入りきらないことがあります。このときは、上下位置や縦サイズを調整してください(**92ページ)。ただし、画面モードが「フル」と「ノーマル」のときは調整できません。

オートワイドを設定する/切る

オートワイドについての詳しい説明は、 **愛10、74ペー**ジにもあります。

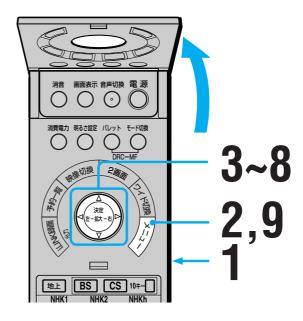


1 開ボタンを押して、フタを開ける。



メニューボタンを押す。



3 △/▽で「□ (画面モード)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。

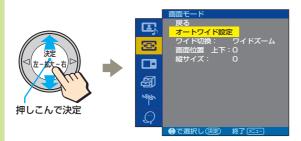

4 「オートワイド設定」が選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。

選ばれていないときは、△/▽で選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「オートワイド」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。




6 オートワイドを切るときは △/▽で「切」を選び、真ん中を押しこんで


△/▽で「切」を選び、真ん中を押しこんて 決定する (手順9へ進んでください)。

オートワイドを「1」に設定するときは △/▽で「1」を選び、真ん中を押しこんで 決定する(手順9へ進んでください)。


オートワイドを「2」に設定するときは △/▽で「2」を選び、真ん中を押しこんで 決定する。

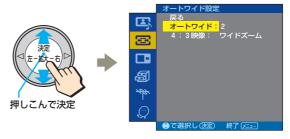

7 オートワイド [2] のときは、 △/▽で [4:3映像] を選び、真ん 中を押しこんで決定する。

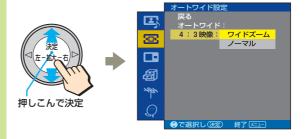

8 △/▽で「ノーマル」か「ワイド ズーム」を選び、真ん中を押し こんで決定する。

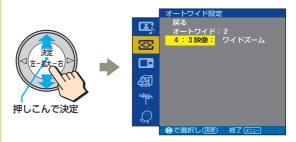

9 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意


- デジタルハイビジョン信号 (1)や、"メモリースティック" の静止画像のときは、オートワイド設定はフルに固定されているため、メニュー画面やワイド切換ボタンで画面モードを切り換えられません。
- BSラジオやBS独立データのときは、放送内容によってメニュー画面やワイド切換ボタンで画面モードを切り換えられない場合もあります。

画面の上下位置/ 縦サイズを調整する


ワイド画像で次のようなときは、画面位置の上下や縦サイズを、画面モード(@10、74ページ)ごとに調整できます。

- 「ワイドズーム」や「ズーム」で画面を見やす い位置にしたいとき
- 「字幕入」で字幕が画面に入りきらないとき

「フル」と「ノーマル」の画面モードでは調整できません。また、BSのときは調整できません。

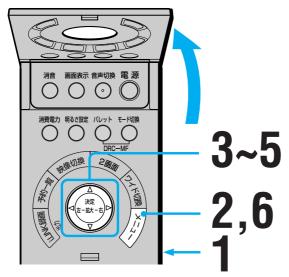

1 開ボタンを押して、フタを開ける。

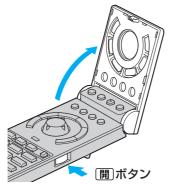

2 調整したい画面を映した状態で、メニューボタンを押す。



3 △/▽で「昼(画面モード)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



▲ △/▽で調整したい項目を選ぶ。

画面の上下位置を調整するときは

△/▽で「画面位置 上下」を選び、真ん中 を押しこんで決定する。




サイズを調整するときは

△/▽で「縦サイズ」を選び、真ん中を押し こんで決定する。



5 △/▽で調整して、真ん中を押し こんで決定する。

画面の上下位置を調整するときは

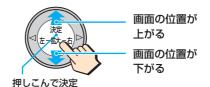

縦サイズを調整するときは




6 メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

より細かく画質を 調整する

明るさ設定ボタンで「リビング」や「AVプロ」 を選ぶ(@15ページ)と、画質をより細かく調 整できます。

画質は、テレビ(地上波)、BSデジタル、入力 切換用のボタンで選べる入力ごとに、別々に設 定できます。

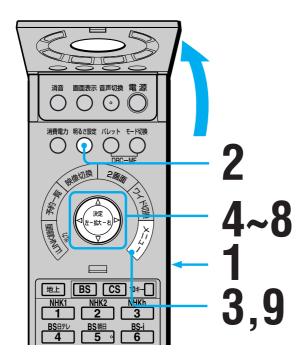


1 開ボタンを押して、フタを開ける。



2 明るさ設定ボタンをくり返し押して、「リビング」 または 「AVプロ」を選ぶ。

ご注意

「ダイナミック」と「スタンダード」(***15ページ) では、画質調整できません。

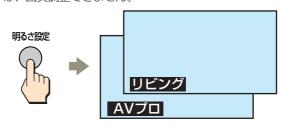

メニューボタンを押す。



4 △/▽で「♣(画質/音質)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「画質調整」を選び、真ん中を押しこんで決定する。





より細かく画質を調整する (つづき)

6 △/▽で調整したい項目を選び、 真ん中を押しこんで決定する。







7 △/▽/△/▷で調整し、真ん中を押してんで決定する。



押しこんで決定

「リビング」と「AVプロ」両方で調整でき る項目



項目	▽/⊲を押すと	△/⊳を押すと
ピクチャー	明暗の差が 小さくなる	明暗の差が 大きくなる
明るさ	暗くなる	明るくなる
色の濃さ	薄くなる	濃くなる
色あい	赤みがかる	緑がかる
シャープネス	映像の輪郭が 柔らかくなる	映像の輪郭が くっきりする

贷ちょっと一言

調整バーの横に表示される数値も調整の目安になります。

「AVプロ」でのみ調整できる項目

▽を押し続けて「シャープネス」の下まで 移動すると、以下の項目が調整できます。



項目 説明

選べる 設定

ノイズリダクション **NR***1

通常はお買い上げ時の設定にし 入/切 ておいてください。テレビ(地上波) およびビデオ1~4入力端子につないだ機器の映像は「入」、BSデジタルの525i (480i) の標準テレビ信号 (5) は「切」に設定されています。*2

「入」:映像のざらつきや色ノイズを軽減する(ゴーストなど電波障害は軽減されない)。「切」:元の映像信号(処理していないオリジナル信号)の状態を確認するときなどに選ぶ。ただし、映像のざらつきや色ノイズが強調されたり、色にじみが出ることがある。

- *1 以下のとき「NR」は調整できません。
 - BSデジタルやi.LINK端子につないだi.LINK対 応機器から、525i (480i) の標準テレビ信号 SD 以外の信号を受信しているとき
 - AVマルチ入力端子、コンポーネント1入力端子 およびコンポーネント2 (D4映像) 入力端子に つないだ機器から525i (480i) の標準テレビ信 号 SD 以外の信号を受信しているとき
 - "メモリースティック" に記録された静止画像を表示しているとき (☞109~117ページ)
- *2 BSデジタルの525i (480i) の標準テレビ信号 (ま) は「切」で、十分な画質でお楽しみいただけますが、オリジナル映像の種類によっては、「入」のほうが、きれいに見えることがあります。ただし、BS予約した録画の実行中(で56~64ページ)は、「入」と「切」を切り換える際、i.LINK端子やBS/CS/ビデオ出力端子からの信号にノイズが出る可能性があるため、切り換えないでください。

項目	説明	選べる 設定
ベロシティモジュレーション VM (速度変調)	映像の輪郭を強調する。	強/中/ 弱/切
色温度	「4 (高)」から「1 (低)」にしていくと赤みがかった暖かみのある色調になる。	4 (高) / 3 (中) / 2 (中) / 1 (低)
ハイパー Hホワイト	白の鮮明さを強調する。	入/切
色補正	美しく、健康的な肌色を再現します。	入/切
黒補正	黒を強調してコントラストを強 くする。	強/中/ 弱/切
ガンマ補正	映像の明暗部分のバランスを調 整する。	強/中/弱/ 切
ファイン* ³	輪郭強調などの映像処理を軽減 し、ファインピッチブラウン管の 性能をより引き出す映像にする。	入/切

- *3 以下のときのみ、「ファイン」は選べて調整できます。
 - BSテレビの信号を受信しているとき
 - AVマルチ入力端子、コンポーネント1入力端子 およびコンポーネント2(D4映像)入力端子、 i.LINK端子につないだ機器からの信号を受信し ているとき
 - "メモリースティック" に記録された静止画像を表示しているとき (愛109~117ページ)
- 8 他の項目を調整するときは、手順6と7をくり返す。
- **9** メニューボタンを押して、メニューを消す。

お買い上げ時の状態に戻すには


手順6で、「標準」を選び、真ん中を押しこんで 決定する。

音質を調整する

音質は、テレビ(地上波)、BSデジタル、入力 切換用のボタンで選べる入力ごとに、別々に設 定できます。

貸ちょっと一言

「高音」「低音」「バランス」以外の音質調整も同時にできます。詳しくは、「音質で選ぶ [音質モード]」(*16ページ) や「立体感のある音声にする [サラウンド]」(*17ページ) をご覧ください。

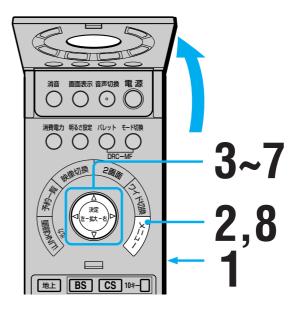

1 開ボタンを押して、フタを開ける。






音質を調整する (つづき)

メニューボタンを押す。



3 △/▽で「♣(画質/音質)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。

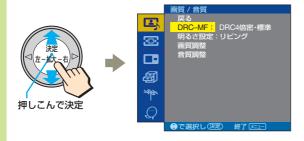

4 △/▽で「音質調整」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で調整したい項目を選び、 真ん中を押しこんで決定する。

「音質モード」(愛16ページ) や「サラウンド」(愛17ページ) も同様に調整できます。



6 △/▽/△/▷で調整し、真ん中を押してんで決定する。



項目	▽/ ▽を押すと	△/⊳ を 押すと
高音	弱くなる	強くなる
低音	弱くなる	強くなる
バランス	左側の音が強く なる	右側の音が強くなる

貸ちょっと一言

調整バーの横に表示される数値も調整の目安になります。

- **7** 他の項目を調整するときは、手順5と6をくり返す。
- **8** メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

お買い上げ時の状態に戻すには

手順5で、「標準」を選び、真ん中を押しこんで 決定する。


ご注意

- ヘッドホンの音質調整はできません。ヘッドホンで聞いているときに音質調整をすると、ヘッドホンを抜いたときに出るスピーカーからの音が調整されます。
- "メモリースティック"に記録された静止画像を表示しているとき(☞109~117ページ)は、音質調整はできません。

自動で電源を切る [オフタイマー]

本機をつけたまま寝てしまっても、設定した時間(30分、60分または90分)が過ぎると、自動的に電源が切れ、電源スタンバイ(本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯中)になります。

お買い上げ時は、「切」に設定されています。

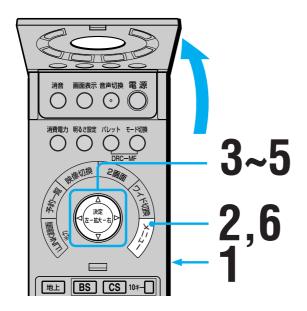

1 開ボタンを押して、フタを開ける。



メニューボタンを押す。



3 △/▽で「氫(各種切換)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



4 △/▽で「オフタイマー」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で設定したい時間を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



6 メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

オフタイマーを途中でやめるには

手順5で「切」を選ぶ。


貸ちょっと一言

電源を入れ直したときは、「オフタイマー:切」に戻ります。

i.LINKで 操作する

ここでは、ハードディスクレコーダー VRP-T1や、MICROMV方式デジタル ビデオカメラDCR-IP7をi.LINKで操作 する方法について説明しています。 本機のi.LINK操作画面を使って、受信中のBSデジタル放送をハードディスクレコーダーVRP-T1にデジタル録画したり、ハードディスクレコーダーVRP-T1や、MICROMV方式デジタルビデオカメラDCR-IP7に録画された映像をデジタル 再生したりできます。

あらかじめ、「i.LINKでの接続」(@180~191ページ) を行ってください。

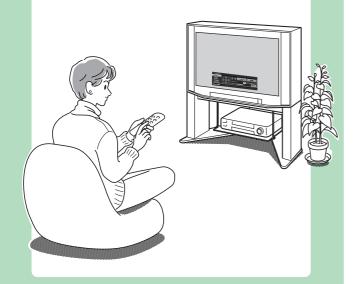

本機でi.LINK操作 できる機器について

本機でi.LINK操作できるi.LINK対応機器

本機では、下記のi.LINK対応機器などを操作できます(2001年9月現在)。

ソニー製ハードディスクレコーダー VRP-T1

ソニー製のデジタル レコーディング ハード ディスクドライブ (Digital Recording HDD) のことです。

i.LINK操作画面 (@102、104ページ) では 「HDR | と表示されます。

なお、ソニー製ハードディスクレコーダー Clip-Onは、i.LINK対応機器でないため、つ なげません。


ソニー製MICROMV方式デジタルビデ オカメラDCR-IP7


i.LINK操作画面 (愛108ページ) では 「M-MV」と表示されます。

上記以外のi.LINK対応機器について

- D-VHSデッキなどのi.LINK対応機器は、本機のi.LINK 操作画面では操作できません(愛184ページ)。なお、 ソニー製D-VHSビデオデッキSLD-DC1(HD録画未対 応)も、本機のi.LINK操作画面では操作できません。
- 次のi.LINK対応機器は、本機が対応していないため、つながないでください。
 - DV方式デジタルビデオカメラ
 - パソコン
 - MDデッキ

本機から操作画面でi.LINK接続した機器を簡単操作

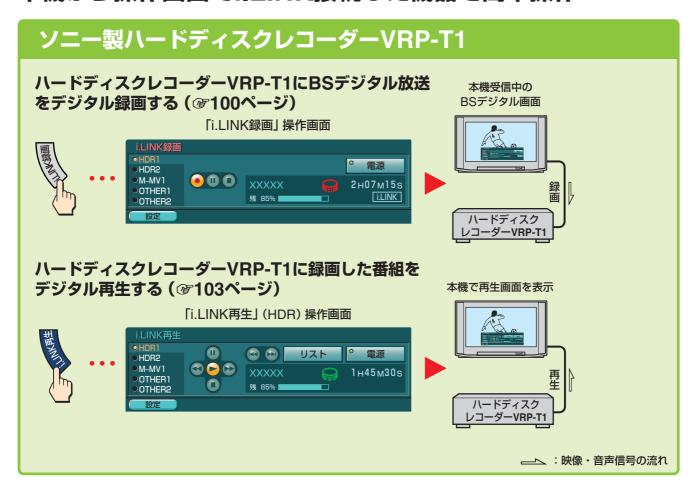

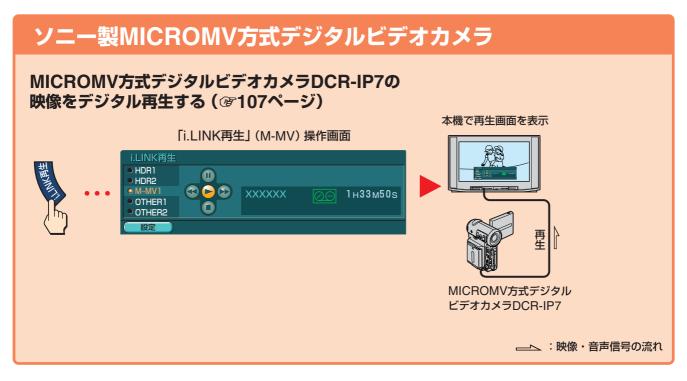

ハードディスク レコーダーVRP-T1 をi.LINKで操作する


i.LINK操作画面を使って、本機からハードディスクレコーダーVRP-T1を操作できます。 あらかじめ、ハードディスクレコーダーVRP-T1の接続と設定を行っておいてください (愛182、186ページ)。

ハードディスクレコーダー VRP-T1にBSデジタル放送を デジタル録画する [i.LINK録画ボタン]

「i.LINK録画」操作画面を使って、受信中のBS デジタル放送をハードディスクレコーダー VRP-T1にデジタル録画します。


通常のテレビ (地上波) 放送は録画できません。

BSデジタル放送を予約してデジタル録画するときは、愛56ページをご覧ください。

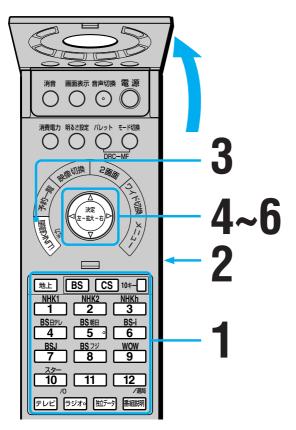


1 録画したいBSデジタルのチャン ネルを選ぶ。

BSチャンネルの選びかたについては、 ®6~7ページなどをご覧ください。

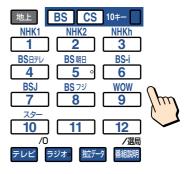

2 開ボタンを押して、フタを開ける。

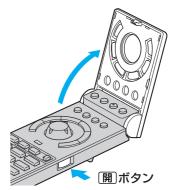

🥤 i.LINK録画ボタンを押す。

「i.LINK録画」操作画面が表示されて、接続中の機器と接続されたことのある機器が「接続機器リスト」に表示されます。



4 △/▽/⊲/▷でLINC*したい (操作したい) 「HDR」を1台選び、真ん中を押しこんで決定する。

「LINC中です」と表示されて、選んだ 「HDR」に⊖が付きます。

すでにLINC中のときは、メッセージは表示されません。



* LINCについて詳しくは、「i.LINK (アイリンク) について」(@180~181ページ) をご覧ください。

[HDR] が表示されないときや、6台以上の i.LINK対応機器をつないでいるときは 登録機器を変更してください(@186ページ)。

5 LINCしたハードディスクレコー ダーVRP-T1の電源を入れる。

操作画面右下に が表示されていない ときは

◄/▷で「電源」ボタンを選び、真ん中を押しこんで決定する。



押しこんで決定

操作画面右下に

●が表示されているときは

手順6以降を行う。

△/▽/△/▷で「**●**(録画)」ボタンを 選び、真ん中を押しこんで決定 する。

録画が始まります。



「ディスクがいっぱいです」と表示されたときは ハードディスクレコーダーVRP-T1に空き容量があ りません。不要な番組を削除してください(**106 ページ)。

録画実行中のご注意


- BSの操作(例: BSチャンネル切換、番組表の表示など) はできません。
- テレビ本体の電源スイッチを押して、主電源を切らないでください。

「i.LINK録画」 操作画面を消すときは

もう1度、i.LINK録画ボタンを押す。

ハードディスクレコーダーVRP-T1を i.LINKで操作する(つづき)


「i.LINK録画」操作画面について

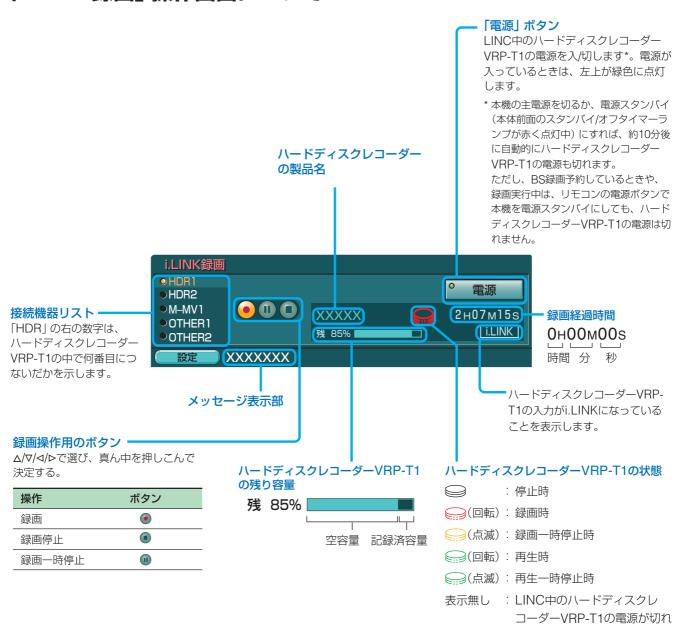

ているとき

ハードディスクレコーダーVRP-T1 に録画した番組をデジタル再生する [i.LINK再生ボタン]

「i.LINK再生」(HDR) 操作画面を使って、ハー ドディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組 をデジタル再生します。

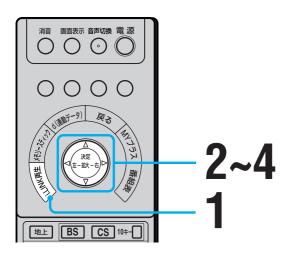

i.LINK再生ボタンを押す。

「i.LINK再生 | 操作画面が表示されて、接 続中の機器と接続されたことのある機器 が「接続機器リスト」に表示されます。





2 △/▽/⊲/▷でLINC*したい (操作 したい) 「HDRI を1台選び、真 ん中を押しこんで決定する。

> 「LINC中です」と表示されて、選んだ 「HDR I に○が付きます。

すでにLINC中のときは、メッセージは表示されませ h.



* LINCについて詳しくは、「i.LINK (アイリンク) に ついて」(@180~181ページ)をご覧ください。

「HDR」が表示されないときや、6台以上の i.LINK対応機器をつないでいるときは

登録機器を変更してください(@186ページ)。

LINCしたハードディスクレコー ダーVRP-T1の電源を入れる。

操作画面右下に⊜が表示されていないと きは

△/▷で「電源 | ボタンを選び、真ん中を押 しこんで決定する。 「電源」ボタン




操作画面右下に⇔が表示されているときは 手順4以降を行う。

⊲/▷/△/▽で「◉(再生)」ボタン を選び、真ん中を押しこんで決 定する。

再牛が始まります。

♡ちょっと一言

再生中に番組説明ボタンを押すと、「番組説明」画面が 表示されます。ただし、「サービスタイプ」や「映像情 報 | などの番組情報は表示されないことがあります。

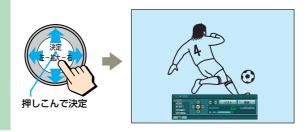

「i.LINK再生」 操作画面を消すときは

もう1度、i.LINK再生ボタンを押す。

テレビ (地上波) に戻すときは

1 ~ 2 の地上波用数字ボタンまたは

地上ボタンを押す。

BSに戻すときは

1~**12**のBS用数字ボタンまたは


BS ボタンを押す。

貸ちょっと一言

チャンネル+/-ボタンを押すと最後に見ていたBSのチャ ンネルになります。

ハードディスクレコーダーVRP-T1を i.LINKで操作する(つづき)


「i.LINK再生」(HDR) 操作画面について

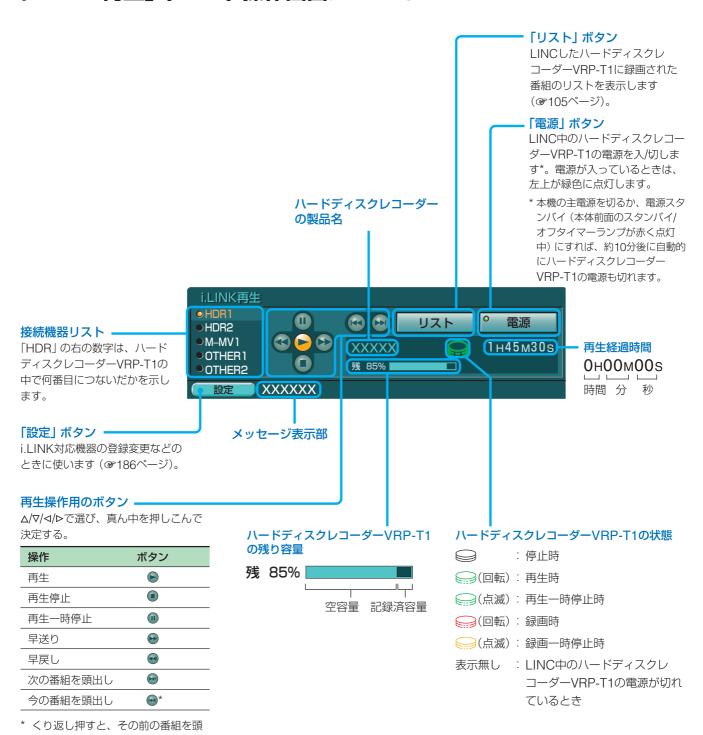

出しします。

ハードディスクレコーダーVRP-T1 に録画した番組のリスト(番組一覧) からデジタル再生する [リスト]

ハードディスクレコーダーVRP-T1の「リスト」 画面から、見たい番組を選んで、デジタル再生 します。

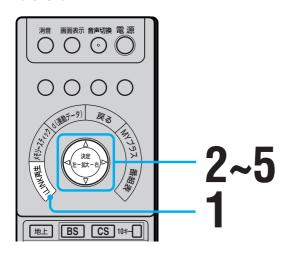

i.LINK再生ボタンを押す。

「i.LINK再生」操作画面が表示されて、接 続中の機器と接続されたことのある機器 が「接続機器リスト」に表示されます。





2 △/▽/⊲/▷でLINC*したい (操作したい) 「HDR」を1台選び、真 ん中を押しこんで決定する。

> 「LINC中です」と表示されて、選んだ 「HDR I に○が付きます。

すでにLINC中のときは、メッセージは表示されませ ん。



押しこんで決定

* LINCについて詳しくは、「i.LINK (アイリンク) に ついて」(@180~181ページ)をご覧ください。

「HDR」が表示されないときや、6台以上の i.LINK対応機器をつないでいるときは

登録機器を変更してください(@186ページ)。

LINCしたハードディスクレコー ダーVRP-T1の電源を入れる。

操作画面右下に⇔が表示されていないと きは

△/▷で「電源」ボタンを選び、真ん中を押 しこんで決定する。



操作画面右下に●が表示されているときは 手順4以降を行う。

△/▽/△/▷で「リスト」 ボタンを選 び、真ん中を押しこんで決定する。


「リスト」(番組一覧)画面が表示されます。

「リスト」画面



△/▽で再生したい番組を選び、 真ん中を押しこんで決定する。

> 「リスト」画面が消え、選んだ番組の再生 が始まります。

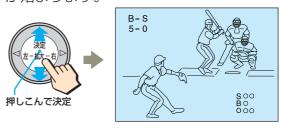

テレビ(地上波)に戻すときは

1 ~ 2 の地上波用数字ボタンまたは

地上ボタンを押す。

BSに戻すときは

1 ~ 12 のBS用数字ボタンまたは

BS ボタンを押す。

♡ちょっと一言

チャンネル+/-ボタンを押すと最後に見ていたBSのチャ ンネルになります。

ハードディスクレコーダーVRP-T1を i.LINKで操作する(つづき)

リストから不要な番組を削除するには [削除モード]

- 1 105ページの手順1~4を行う。
- 2 △/▽/▷で「削除モード」ボタンを選び、真ん中を押しこんで決定する。



3 △/▽/⊲で削除したい番組を選び、真ん中を押しこんで決定する。



- **4** 「削除実行」ボタンが選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。 リストから番組が削除されます。
- 5 △/▽/▷で「戻る」ボタンを選び、真ん中を押しこんで決定する。「i.LINK再生」操作画面に戻ります。
- 6 i.LINK再生ボタンを押して、「i.LINK再生」 操作画面を消す。

「リスト」画面について




野 : 標準テレビ信号 (動) (愛27ページ)計 : 録画時に視聴年齢制限付きだった番組 再生時に暗証番号入力画面は表示されません。

MICROMV方式デ ジタルビデオカメラ の映像をデジタル再 生する [i.LINK再生ボタン]

「i.LINK再生」(M-MV) 操作画面を使って、 MICROMV方式デジタルビデオカメラDCR-IP7に録画された映像をデジタル再生します。 i.LINK操作画面 (@108ページ) では 「M-MV」 と表示されます。

本機で受信中のBSデジタル放送は、i.I INK 接続しても、MICROMV方式デジタルビデ オカメラにデジタル録画できません。

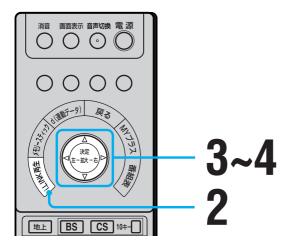

- MICROMV方式デジタルビデオ カメラの電源スイッチをビデオ モードにする。
- 2 i.LINK再生ボタンを押す。 「i.LINK再生 | 操作画面が表示されて、接 続中の機器と接続されたことのある機器 が「接続機器リスト」に表示されます。



△/▽/⊲/⊳でLINC*したい(操作し たい)「M-MV」を1台選び、真ん 中を押しこんで決定する。

> 「LINC中です」と表示されて、選んだ「M-MV | に *が付き*ます。



* LINCについて詳しくは、「i.LINK (アイリンク) に ついて | (@180~181ページ) をご覧ください。


「M-MV」が表示されないときや、6台以上の i.LINK対応機器をつないでいるときは 登録機器を変更してください(@186ページ)。

○○が表示されないときは

MICROMV方式デジタルビデオカメラのカ セットが正しく入っているかを確認する。

△/▽/⊲/▷で「◉ (再生)」ボタン を選び、真ん中を押しこんで決 定する。

再生が始まります。

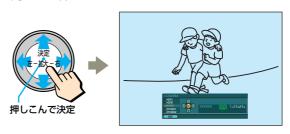

「i.LINK再生」 操作画面を消すときは

もう1度、i.LINK再生ボタンを押す。

テレビ (地上波) に戻すときは

1 ~ 2 の地上波用数字ボタンまたは

地上ボタンを押す。

BSに戻すときは

1~**12**のBS用数字ボタンまたは

BS ボタンを押す。

贷ちょっと一言

チャンネル+/-ボタンを押すと最後に見ていたBSのチャ ンネルになります。

MICROMV方式デジタルビデオカメラの映像を デジタル再生する [i.LINK再生ボタン] (つづき)


「i.LINK再生」(M-MV) 操作画面について



デオカメラの電源が入っていないとき、または、MICROMV方式デジタルビデオカメラにカセットが入っていないとき

"メモリー スティック"

ここでは、別売りの"メモリースティック"にJPEG形式で記録されている静止画像を一覧表示したり(MSインデックス)、その中の1枚を全画面で表示したりする操作について説明しています。また、記録されている静止画像を順番に全画面で自動表示したり(MSスライドショー)、画像の向きを回転して表示したりする操作についても説明しています。

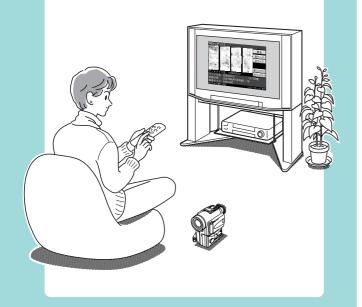

"メモリースティック" について

別売りの"メモリースティック"("Memory Stick"、本機の画面表示では「MS」と省略)は小さくて軽いのに、フロッピーディスクより容量が大きい新世代のIC記録メディアです。
"メモリースティック"対応機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

貸ちょっと一言

"メモリースティック"および ♣ は、ソニー株式会社の商標です。

本機ではデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラレコーダーなど "メモリースティック" 対応機器で "メモリースティック" にJPEG形式で記録された静止画像を、見ることができます。

ご注意

"メモリースティック"の静止画像を見ているときは、本機のスピーカーからは音声は出力されません。音量+/-ボタンで音量を調節しないでください。

また、本機後面のBS/CS/ビデオ出力端子からは出力されません。

JPEG形式とは

デジタルスチルカメラなどで採用されている静止画像を圧縮する代表的な方式です。この方式を決定した団体(Joint Photographic Experts Group)の名前がそのまま使われています。



"メモリースティック" について (つづき)

本機で表示できる静止画像

圧縮形式JPEG形式ファイル名形式DCF規格*

例:ソニー製のデジタルスチルカメラなどで 撮影した静止画像のとき

本機で画面表示されるディレクトリ名:

100MSDCF

本機で画面表示されるファイル名:

DSC00001

* (社) 電子情報技術産業協会にて制定された統一規格 "Design rules for Camera File sysetms" のことです。

本機で表示できない静止画像


- TIFF形式など、JPEG形式以外の圧縮方式を使った静止画像
- DCF規格に対応していない以下の機器で記録された静止画像 ーデジタルスチルカメラDSC-D700、DSC-D770 ーデジタルビデオカメラDCR-TRV900
- JPEG形式であっても、パソコンで以下をした静止画像 ーパソコンで加工した静止画像
 - -パソコンでファイル名やディレクトリ名を変更した静止 画像
 - ーパソコンでフォーマット(初期化)した "メモリース ティック" の静止画像
- 画像サイズの横または縦が16ドットより小さいとき
- 画像サイズの横または縦が4096ドットより大きいとき

"メモリースティック"には、次のように静止画像が記録されています。

下の図は、ソニー製のデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラレコーダーなどで記録した場合の "メモリースティック" の内容を示しています。

"メモリースティック"に静止画像を記録すると、ディレクトリの中に静止画像がファイルとして保管されていきます。 このとき、ディレクトリとファイルにはDCF規格に基づいて、自動的に名前が付きます。

パソコンでファイル名やディレクトリ名などを変更しないでください。変更すると、静止画像を表示できない場合があります。

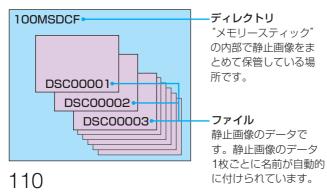


記録されている静止画像を誤って消さない ためには


誤消去防止スイッチをスライドさせて、「LOCK」にする。

ただし、画像の回転(@116ページ)は、できなくなります。

"メモリースティック" 裏

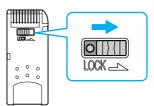

"メモリースティック" についてのご注意

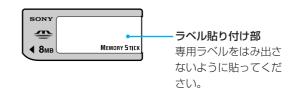

以下の場合、静止画像のファイルが破壊されることがあります。破壊された場合、内容の補償については、ご容赦ください。

- 静止画像のファイルを読み込み中(アクセスランプが点滅中または画面に「アクセス中」と表示されているとき)に、"メモリースティック"を取り出したり、本機の電源を切ったりした場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使った場合

取り扱いについて

- ・ 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック"に付属の収納ケースに入れてください。
- 画面の端子部に触れたり、金属を接触させたりしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでくだ さい。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。

使用場所について


以下の場所での使用や保存は避けてください。

- 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
- 直射日光のあたる場所
- -湿気の多い場所や腐食性のものがある場所

"メモリースティック"


"メモリースティッ ク"を本機に入れる

◢ 本機前面のパネルを開ける。

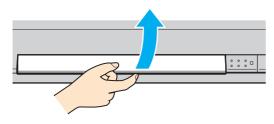

2 "メモリースティック"を▲がある面を上にしてメモリースティック挿入口にしっかり入れる。

アクセスランプが点滅します。

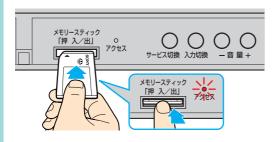

ご注意

- 逆向きに無理に入れると、メモリースティック挿入 口が破損することがあります。
- 故障の原因となりますので、メモリースティック挿 入口には "メモリースティック"以外の異物を入れ ないでください。

"メモリースティック"を本機から取り出す ときは

アクセスランプが赤色に点滅していないことを 確認して、"メモリースティック"を1度奥に押 しこむ。

"メモリースティック"が出てきます。

アクセスランプ (赤色に点滅していないことを確認)




ご注意

- ▼クセスランプが赤色点滅中のときや、画面に「アクセス中」と表示されているときに、本機の電源を切ると"メモリースティック"が破損する場合があります。
- 奥に押しこまずに取り出すと、"メモリースティック"や本機のメモリースティック挿入口が破損する場合があります。

静止画像を一覧表 示して見る

[MSインデックス]

"メモリースティック"に記録されている静止画像を12枚ずつ一覧表示できます。また、その中から1つの画像を選んで、拡大表示できます。

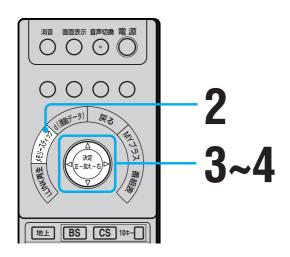

- *メモリースティック"をメモリースティック挿入口に入れる。
- **2** メモリースティックボタンを押す。

「メモリースティック」 メニューが表示されます。



ご注意

2画面やメモ画面を表示しているときは、メモリースティックボタンを押しても、画面は切り換わりません。

3 △/▽で「MSインデックス」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。

"メモリースティック"に入っている静止 画像*を12 枚ずつ一覧表示します。

* 表示できる静止画像については、 110ページをご覧ください。



静止画像が12枚以上あるときは

△/▽/ዻ/▷で「次ページ」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。

次の12枚が一覧表示されます。

ディレクトリが複数あるときは

画面右端に「次ディレクトリ」が表示されます。詳しくは、@113ページをご覧ください。

貸ちょっと一言

画面の表示について詳しくは、@113ページをご覧ください。

4 全画面で表示したい静止画像があるときは、△/▽/◁/▷で選び、真ん中を押しこんで決定する。

選んだ静止画像が、画像サイズに合った大きさに調整されて全画面表示されます。



♡ちょっと一言

- 全画面で表示した後は、 静止画像を表示できます。
- 画像サイズの大きさによって、静止画像を表示するま での時間が異なります。
- 記録日時などを画面に表示できます(愛116ページ)。
- 画像サイズについては、下記の「静止画像の表示画面に ついて | をご覧ください。
- 画像サイズが小さいJPEG画像は、本機が表示に適し た大きさに拡大して表示します。
- 画像サイズの縦が870ドットまたは横が1545ドット以 上の大きいJPEG画像は、そのまま表示すると画面に入 らないため、本機では画面に入る大きさに縮小して表示 します。

ご注意

静止画像がちらついて見えることがありますが、故障で はありません。

「MSインデックス」画面に戻るときは

もう1度、真ん中を押しこんで決定しま す。

「メモリースティック」メニューに戻るときは

△/▽/⊲/▷で「戻る」を選び、直ん中を押しこん で決定する。

テレビ (地上波) に戻すときは

1 ~ 2 の地上波用数字ボタンまたは

地上ボタンを押す。

BSに戻すときは

1 ~ 12 のBS用数字ボタンまたは

BS ボタンを押す。

貸ちょっと一言

チャンネル+/-ボタンを押すと最後に見ていた地上波ま たはBSのチャンネルになります。

13/38枚

静止画像の表示画面について

静止画像の向きを回転して表示させるとき(@116ページ)は、「MSイン デックス」の代わりに「画像回転」と表示され、背景が白色になります。

カーソル (選ばれているところ)

黄色の枠が表示され、 リモコンの△/▽/⊲/▷ で移動できます。

一覧表示できない 静止画像

(愛110ページ)

ディレクトリ名 (ぽ110ページ)

MSインデックス



TOOMSDCF レクトリ名:

ァイル名: DSC00013

2001年9月1日午後3:52

画像サイズ:640x480

↓↑←→で選択【決定】

静止画像の情報欄

□カーソルで選んでいる静止画像の情報です。

横×縦のドット(点)数が表示されます。静止画像は、いく つかのドット(点)で構成され、その数が多いほど画像サイ ズが大きくなります。

枚数表示:

選んでいるディレクトリ内の枚数を表示します。 上の例では、38枚中の13枚目を表します。

「戻る」ボタン

「メモリースティック」 メニューへ戻ります。

「前ページ」ボタン 「次ページ」ボタン

静止画像が12枚以上あ るときに、前後の12枚 を一覧表示します。


「前ディレクトリ」 ボタン 「次ディレクトリ」 ボタン

"メモリースティック" にディレクトリが複数 あるときのみ表示され ます。他のディレクト リを選べます。

静止画像を順番に 自動表示する


[MSスライドショー]

"メモリースティック"に記録されている静止 画像を一定の間隔で順番に表示します。

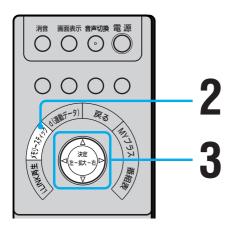

- 1 "メモリースティック"をメモリースティック挿入口に入れる。 "メモリースティック"の入れかたについては、「"メモリースティック"を本機に入れる」(@111ページ)をご覧くださ
- **2** メモリースティックボタンを押

「メモリースティック」 メニューが表示さ れます。

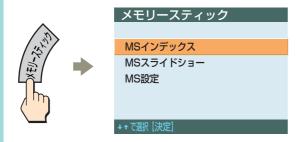

ご注意

(,)


2画面やメモ画面を表示しているときは、メモリースティックボタンを押しても、画面は切り換わりません。

3 △/▽で「MSスライドショー」を 選び、真ん中を押しこんで決定 する。

イドショーをくり返します。

"メモリースティック"に記録されている 静止画像*を順番に表示します。 最後の静止画像を表示し終わると、自動 的に最初の静止画像に戻り、再びMSスラ

* 表示できる静止画像については、 110ページをご覧ください。

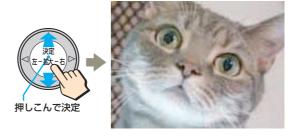

MSスライドショーを途中で止めるときは

MSスライドショー実行中に、真ん中を押しこんで決定する。

「メモリースティック」 メニューが表示されます。

ご注意

最初の静止画像の画像サイズが大きいときは、MSスライドショーの実行開始までに時間がかかることがあります。静止画像を表示する前に真ん中を押しこんでも、すぐには「メモリースティック」メニューは表示されません。

ヴちょっと一言

- MSスライドショーを自動的にくり返さないように 設定できます(愛115ページ)。
- 記録日時などを画面に表示できます(☞116ページ)。
- 画像サイズについては、☞113ページをご覧ください。
- MSスライドショーで静止画像を表示する順番は、 本機が自動的に設定するため、変更できません。 ディレクトリが複数あるときも、本機が自動的に表 示する順番を設定して静止画像を表示します。

テレビ (地上波) に戻すときは

1 ~ 12 mmの地上波用数字ボタンまたは

地上ボタンを押す。

BSに戻すときは

■ 1 ~ 12 のBS用数字ボタンまたは

BS ボタンを押す。

贷ちょっと一言

チャンネル+/-ボタンを押すと最後に見ていた地上波またはBSのチャンネルになります。

MSスライドショーの表示間隔を変更する ときは

MSスライドショーの表示間隔は、「5秒」(お買い上げ時の設定)、「10秒」、「1分」、「5分」、「15分」から選べます。

1 メモリースティックボタンを押す。

「メモリースティック」 メニューが表示されます。

MSスライドショーを表示しているときは

真ん中を押しこんで決定する。

MSスライドショーが終わり、「メモリースティック」メニューが表示されます。

- 2 △/▽で「MS設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 3 △/▽で「MSスライドショー間隔」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



- **4** △/▽で表示間隔を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 5 ⊲を押す。
- **6** △/▽で「戻る」を選び、真ん中を押しこんで 決定する。

「メモリースティック」メニューに戻ります。

ご注意

静止画像の画像サイズが大きいときは、1枚の静止画像の表示に時間がかかるため、設定した表示間隔どおりにならないことがあります。

MSスライドショーを自動的にくり返さないようにするときは

お買い上げ時は、最後の静止画像を表示し終わると、自動的に最初の静止画像に戻り、再びMSスライドショーをくり返すように設定されています。

1 メモリースティックボタンを押す。

「メモリースティック」メニューが表示され ます。

MSスライドショーを表示しているときは

真ん中を押しこんで決定する。

MSスライドショーが終わり、「メモリースティック」メ ニューが表示されます。

- 2 △/▽で「MS設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **3** △/▽で「MSスライドショー繰り返し」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



- **4** △/▽で「切」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 5 ⊲を押す。
- **6** △/▽で「戻る」を選び、真ん中を押しこんで 決定する。

「メモリースティック」 メニューに戻りま す。



静止画像を順番に自動表示する [MSスライドショー](つづき)

静止画像の情報を表示するときは

静止画像の枚数や、記録日時を画面に表示できます。MSスライドショーでの静止画像の表示やMSインデックスから拡大して表示した静止画像の画面で表示されます。



- 静止画像枚数 (図の例で38枚中の1枚目)
- 記録日時
- 1 メモリースティックボタンを押す。

「メモリースティック」 メニューが表示されます。

MSスライドショーを表示しているときは

真ん中を押しこんで決定する。

MSスライドショーが終わり、「メモリースティック」メニューが表示されます。

- 2 △/▽で「MS設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **3** △/▽で「ファイル情報表示」を選び、真ん中を押しこんで決定する。




- **4** △/▽で「入」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 5 ⊲を押す。
- 6 △/▽で「戻る」を選び、真ん中を押しこんで 決定する。

「メモリースティック」メニューに戻ります。

静止画像の向きを 回転して表示させる

"メモリースティック"に記録されている静止 画像を、回転(90°)させて表示できます。

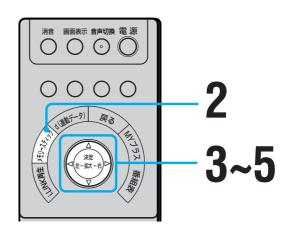

1 "メモリースティック"をメモリースティック挿入口に入れる。

"メモリースティック"の入れかたについては、「"メモリースティック"を本機に入れる」(@111ページ)をご覧ください。

2 メモリースティックボタンを押す。

「メモリースティック」 メニューが表示されます



ご注意

2画面やメモ画面を表示しているときは、メモリース ティックボタンを押しても、画面は切り換わりませ ん。 **3** △/▽で「MS設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



4 △/▽で「画像回転」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

"メモリースティック"に入っている静止 画像*を12 枚ずつ一覧表示します。

* 表示できる静止画像については、 110ページをご覧ください。



静止画像が12枚以上あるときは

△/▽/△/▷で「次ページ」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。

次の12枚が一覧表示されます。

ディレクトリが複数あるときは

画面右端に「次ディレクトリ」が表示されます。詳しくは、@113ページをご覧ください。

貸ちょっと一言

画面の表示について詳しくは、@113ページをご覧ください。

5 △/▽/△/▷で回転させる静止画像 を選び、真ん中を押しこんで決定する。

1回押すたびに、右方向に90°ずつ回転します。



貸ちょっと一言

一度回転させた静止画像の情報は"メモリースティック"に記録されるため、次に表示するときは自動的に回転して表示されます。

回転させた静止画像を全画面で表示する ときは

△/▽/◁/▷で「戻る」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

「静止画像を一覧表示して見る [MSインデックス]」(@112~113ページ) を行ってください。

テレビ (地上波) に戻すときは

- 1~12/30地上波用数字ボタンまたは
- 地上ボタンを押す。

BSに戻すときは

- 1 ~ 12 のBS用数字ボタンまたは
- BS ボタンを押す。

貸ちょっと一言


チャンネル+/-ボタンを押すと最後に見ていた地上波またはBSのチャンネルになります。

静止画像が回転しないときは

"メモリースティック"が書き込み禁止になっているか確認してください。

- 1 テレビ画面に戻す。
- **2** アクセスランプが赤色に点滅していないことを確認して、"メモリースティック"を取り出す。
- 3 誤消去防止スイッチをずらして、「LOCK」 の位置を解除する。

"メモリースティック" 裏

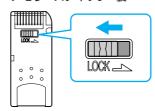

4 116ページの手順1からやり直す。

ここでは、テレビ (地上波) アンテナと BSアンテナのつなぎかた、電話回線へ のつなぎかたを説明しています。 他の機器をつないで、お使いになるとき は、「他機との接続」(@164~179ペー ジ)をご覧ください。



テレビを設置するときは、必ず、 「準備5:地磁気による画像の傾きや 上下位置を補正する」(愛131ペー ジ) を、行ってください。

地磁気などの影響により、画像が傾いた り、上下位置がずれたり、色むらなどが 発生したりする場合があります。

テレビの転倒を 防ぐために


お子さまが、テレビスタンドなどに載せた本機に 登ったり、本機を押したりすると、テレビスタン ドなどから、本機が落ちる恐れがあります。 以下の方法に従って、テレビの転倒を防いでく ださい。

テレビは壁から10cm以上離 して設置してください

壁から10cm以上離して置いてください。 風とおしをよくするためです。壁などに近 づけ過ぎて、空気の対流が悪くなると、壁 などにホコリが付着し、黒くなることがあ ります。また、通風孔がふさがれると、内 部に熱がこもり、火災の原因となることが あります。

専用のテレビスタンドを使う ときは

テレビスタンドに付属しているテレビラック固 定ベルトのバックルを、本機後面の差し込み口 にカチッと音がするまで差し込んでください。

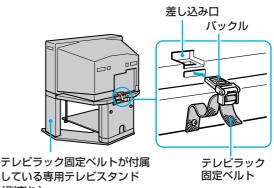

している専用テレビスタンド (別売り)

KD-28HD800用:SU-28HD KD-32HD800用:SU-32HD KD-36HD800用:SU-36HD

| | 注意 |

テレビスタンドにテレビを設置するときは、 テレビとテレビスタンドの間に、指などが挟 まれないように、気を付けてください。

テレビスタンドの取扱説明書もあわせてご覧く ださい。

市販のテレビスタンドやラック を使うときは


別売りのテレビラック固定ベルトBLT-R10*で固定してください。テレビラックのバックルを、本機後面の差し込み口にカチッと音がするまで差し込んでください。

市販のスタンドやラックに設置する場合は、本機の底面よりも広くて水平なスタンドやラックをお使いください。また、耐重量や載せられるサイズも必ずご確認ください。

詳しくは、本機やテレビスタンド、ラックをお 買い上げいただいたお店に、ご相談ください。

ご注意

段差やデコボコ、うねりがある台に置かないでください。 キャビネットの変形やきしみの原因になり、破損することが あります。

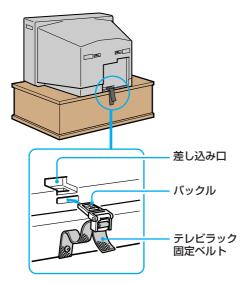


* 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

市販のひもやクサリなどで固定 するときは

丈夫なひもやクサリなどを、本機後面の2つの穴に通して、壁や柱などに固定してください。 詳しくは、本機やテレビスタンド、ラックをお買い上げいただいたお店に、ご相談ください。


① 丈夫なひもやクサリなどを、本機後面の穴に通して、しっかり付ける。

ひもは、しっかりむすんで ください。

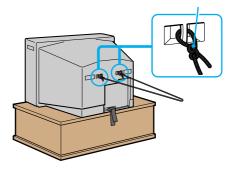


② 壁や柱などの安定した場所に、①で取り付けたひもやクサリなどを、しっかり固定する。

横から見たところ

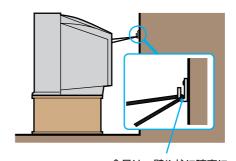

金具は、壁や柱に確実に ねじ止めしてください。

上から見たところ

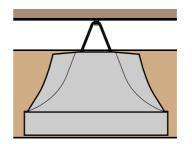


接続と準備の 早わかり

接続と準備のしかたは、放送の種類や接続する機器によって異なります。


ここでは代表的な組み合わせをあげていますので、参考にしてください。詳しくは()内のページ、および接続するビデオなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。

テレビ

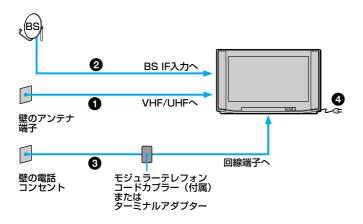

- 1 テレビ (地上波) アンテナをつなぐ (愛123ページ)
- 2 BSアンテナをつなぐ(@125ページ)
- **3** 電話回線をつなぐ(@127ページ)
- 4 電源コードをつなぐ
- ⑤ テレビ (地上波) のチャンネルを設定する (愛133ページ)
- ⑥ BSアンテナの設定をする(☞137ページ)

テレビ+ビデオ

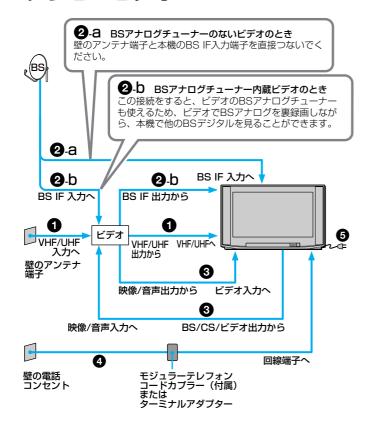


- テレビ (地上波) アンテナを、ビデオを経由 してテレビにつなぐ (愛168~169ページ、 およびビデオの取扱説明書)
- 2 BSアンテナをつなぐ
 - ②-a BSアナログチューナーのないビデオ のとき: BSアンテナをテレビにつな ぐ(愛125ページ)
 - ②-b BSアナログチューナー内蔵ビデオの とき: BSアンテナをビデオを経由し てテレビにつなぐ(☞169ページ、 およびビデオの取扱説明書)
- **3** ビデオをつなぐ (**☞**168~169ページ)
- 4 電話回線をつなぐ(愛127ページ)
- 5 電源コードをつなぐ
- テレビ (地上波) のチャンネルを設定する (愛133ページ)
- **3** BSアンテナの設定をする(**®**137ページ)

貸ちょっと一言

i.LINKでハードディスクレコーダーVRP-T1などi.LINK対応 機器をつなぐときは、「i.LINKでの接続」(☞180~191ページ) をご覧ください。


マンションなどの共同受信システム*

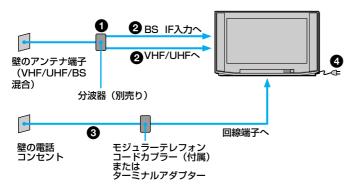

* 壁のアンテナ端子ひとつでVHF/UHFとBSの両方を受信できる、マンションなどの共同住宅に多いシステムです。

- 分波器を使って、VHF/UHFとBSに分波する(@124ページ)
- ② 分波したVHF/UHFとBSの信号をテレビに つなぐ(@124ページ)
- 3 電話回線をつなぐ(☞127ページ)
- 4 電源コードをつなぐ
- ⑤ テレビ (地上波) のチャンネルを設定する (愛133ページ)
- ⑥「衛星アンテナ設定」を「切」にする (@137ページ)

マンションなどの共同受信システム*+ビデオ

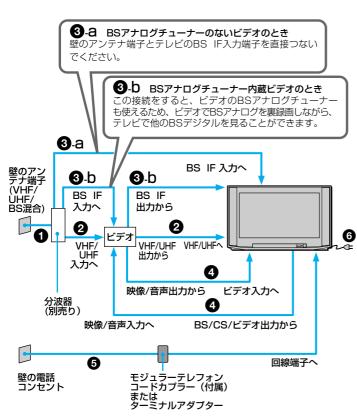

* 壁のアンテナ端子ひとつでVHF/UHFとBSの両方を受信できる、マンションなどの共同住宅に多いシステムです。

- 分波器を使って、VHF/UHFとBSに分波する(@124ページ)
- ② テレビ (地上波) アンテナを、ビデオを経由 してテレビにつなぐ(@168~169ページ、 およびビデオの取扱説明書)
- 3 BSアンテナをつなぐ
 - ③-a BSアナログチューナーのないビデオ のとき: BSアンテナをテレビにつな ぐ(@125ページ)
 - ③-b BSアナログチューナー内蔵ビデオの とき: BSアンテナをビデオを経由し てテレビにつなぐ(☞169ページ、 およびビデオの取扱説明書)
- ④ ビデオをつなぐ (☞168~169ページ)
- 電話回線をつなぐ(@127ページ)
- 6 電源コードをつなぐ
- 7 テレビ (地上波) のチャンネルを設定する (愛133ページ)
- (愛137ページ)

貸ちょっと一言

i.LINKでハードディスクレコーダーVRP-T1などi.LINK対応機器をつなぐときは、「i.LINKでの接続」(@180~191ページ) をご覧ください。


ケーブルテレビ

ケーブルシステムによって接続や準備のしかたが異なります。ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

準備1: 付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめ てください。

リモコン (1個) と 単4型乾電池 (2個)

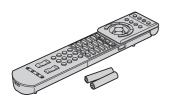

VHF/UHF用 アンテナ接続ケーブル(1本)








モジュラーテレホン コードカプラー (1個)

テレホンコード (10m) (1本)



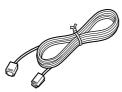

B-CASカード

(BSデジタル用ICカード)(1)と B-CAS用ユーザー登録はがき台紙(1)

取扱説明書

110度CS操作ガイドブック

簡単操作ガイド

安全のために

安全点検のおすすめ

ソニーご相談窓口のご案内


ソニー用お客様ご登録カード

保証書

(各1部)

リモコンに電池を入れるには


必ずイラストのように●極側から電池 を入れてください。無理に入れたり逆 に入れたりすると、ショートの原因に なり、発熱することがあります。

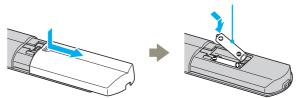



準備2: テレビ (地上波) アンテナをつなぐ

テレビアンテナのつなぎかたは、壁のアンテナ 端子の形や、使うケーブルによって異なりま す。下の例から最も近いものを選び、つないで ください。

いずれにも当てはまらない場合は、販売店などにご相談ください。

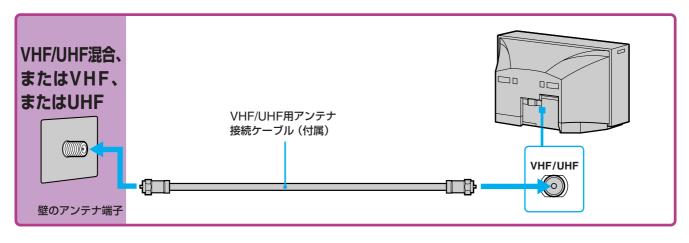


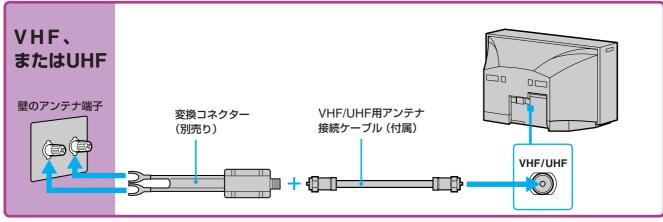

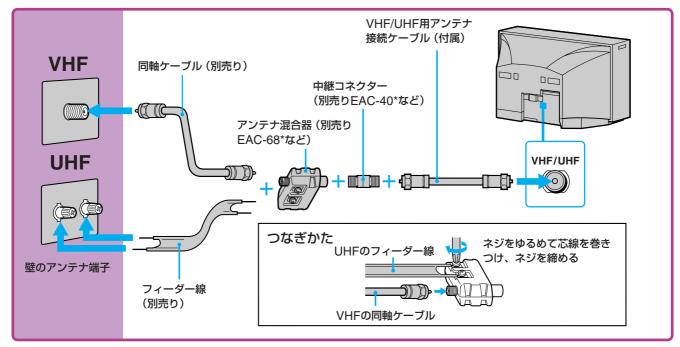

^{* 2001}年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

準備2: テレビ (地上波) アンテナをつなぐ (つづき)

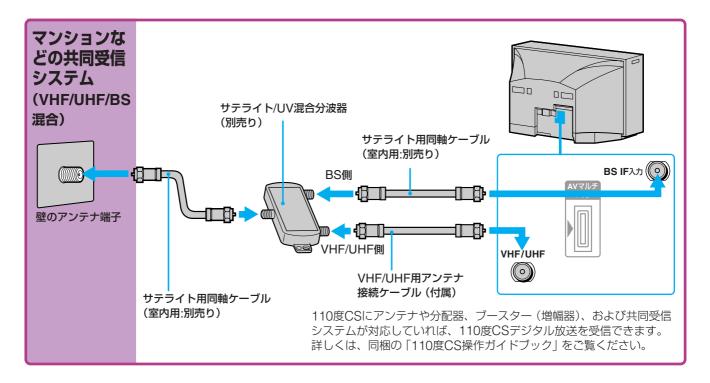

きれいな画像をお楽しみいただくために

本機には、多くのデジタル回路による新テクノロジーが搭載されています。このため、安定した画像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。下記のようにアンテナの接続と設置を確実に行い、電波妨害を受けにくい安定した受信状態を確保してください。

- 本機後面のVHF/UHF端子への接続は、アン テナ線がフィーダー線または同軸ケーブルの どちらであっても、必ず付属のアンテナ接続 ケーブルを使ってください。
- アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。
- 室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。

デジタルCS放送*1を含めた共同受信システムのときは

お住まいのマンションの共同受信システムによって、壁のアンテナ端子への接続のしかたが異なります。マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に、共同受信システム方式を確認して、その指示に従って、接続および受信方法の設定(愛137ページ)を行ってください。

ご注意

- フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を受けやすいため、信号が劣化します。万が一、フィーダー線をご使用になる場合は、テレビからできるだけ離してください。
- BS IF入力端子には、必ずサテライト用同軸ケーブル(室内用:別売り)をつないでください。BS IF入力端子からはBSアンテナ用の電源(DC 15V)が供給されているため、サテライト用同軸ケーブル以外のケーブルをつなぐと、ショートして火災などの原因となります。
- サテライト分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、 どの端子からも電源を供給するタイプ (別売りEAC-BC2*2またはEAC-BC4*2など)を必ずお使いください。 特定の端子からのみBSアンテナ電源を供給するサテライト 分配器を使うと、BSアナログチューナー内蔵ビデオで も、テレビの電源を入れないと衛星放送を録画できないな どの不都合が生じます。

♡ちょっと一言


マンションなどの共同受信システムで、BS放送のアンテナレベルが低いときは、サテライトブースターをつなぐなど、信号の流れを見直す必要があります。マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に確認してください。

- *12001年9月現在放送されているスカイパーフェクTV!のことです。110度CS放送ではありません。
- *2 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れ や生産完了のときはご容赦ください。

準備3: BSアンテナを つなぐ

BSアンテナを本機に直接つなぎます。BSアン テナの設置には技術が必要なため、お買い上げ 店などに依頼することをおすすめします。 マンションなどの共同受信システムなどVHF/ UHF/BS混合のときは、@124ページをご覧く

本機の電源コードは、すべての接続が終わって からつないでください。

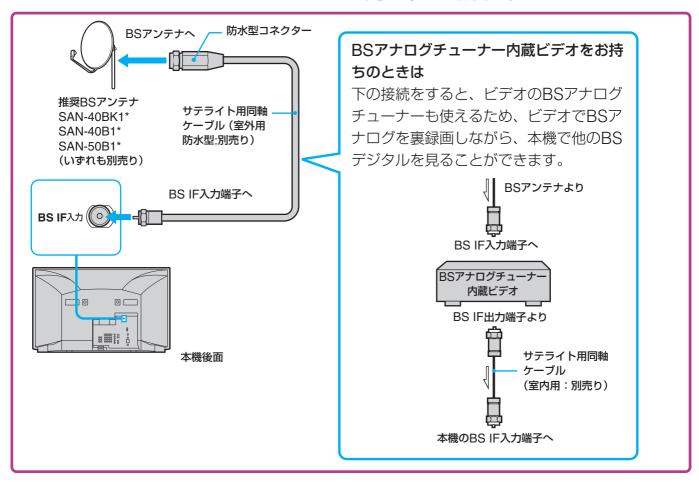

すでにBSアナログ放送をご覧いただいて いるときは

お持ちのBSアンテナの向きを変えることな く、そのままBSデジタルもBSアナログもそれ ぞれに対応したBSチューナーで受信できま す。

ただし、一部のBSアンテナでは、性能の劣化 やデジタル化に必要な性能が確保されていない こともあります。受信状況が悪い場合は、BS アンテナ製造元のお客様窓口や、BSアンテナ を購入した電気店などにお問い合わせくださ し

* 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れ や生産完了のときはご容赦ください。

ご注意

- BS IF入力端子には、必ずサテライト用同軸ケーブルをつないで ください。BS IF入力端子からはBSアンテナ用の電源(DC 15V) が供給されているため、サテライト用同軸ケーブル以外の ケーブルをつなぐと、ショートして火災などの原因となります。 推奨ケーブル
 - 室外用防水型:SAK-C10/C20/C30*など
- 次のようなときはBSを受信できなかったり、受信状態が悪 かったりしますが、故障ではありません。
 - お住まいの地域またはBSを送信する放送衛星会社 (金24ページ)の地域が雷雨、強風などの悪天候のとき
 - BSアンテナに雪が付着しているとき
 - 強風などでアンテナの向きが変わったとき (BSアンテナ の向きを調整してください。 @ 139ページ)
- サテライト分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、 どの端子からも電源を供給するタイプ (別売りEAC-BC2* またはEAC-BC4*など)を必ずお使いください。
- アンテナや分配器、ブースター(増幅器)、および共同受信 システムが110度CSに対応していても、お使いのビデオに よっては110度CSデジタル放送を受信できないことがあり ます。

準備3:

BSアンテナをつなぐ(つづき)

マンションなどの共同受信システムのときは

壁のアンテナ端子ひとつでBS放送とテレビ放送を受信できる共同受信システムのときは、BS放送とテレビ放送を分波して接続してください。

接続のしかたについてくわしくは「準備2:テレビ(地上波)アンテナをつなぐ」の@124ページをご覧ください。

また、「((メニュー切換)」メニューで「((√)(初期設定)」を選び、「衛星設定」で「衛星アンテナ設定」を「切」にしてください((*137ページ)。

ケーブルテレビに加入されているときは

受信契約をされているケーブルテレビ放送会社に、BSデジタル放送に対応しているかを確認してください。ケーブルテレビ放送会社が対応していれば、BSデジタルはご覧いただけます。詳しくは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

デジタルCS放送*を含めた共同受信システムのときは

お住まいのマンションの共同受信システムによって、壁のアンテナ端子への接続のしかたが異なります。マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に、共同受信システム方式を確認して、その指示に従って、接続および受信方法の設定(@137ページ)を行ってください。

* 2001年9月現在放送されているスカイパーフェクTV!のことです。110度CS放送ではありません。


110度CSデジタルを受信するには

110度CSにアンテナや分配器、ブースター (増幅器)、および共同受信システムが対応していれば、110度CSデジタル放送を受信できます。詳しくは、同梱の「110度CS操作ガイドブック」をご覧ください。

「取扱説明書をご覧いただき、BSアンテナ電源 (コンバーター電源) を確認してください」という表示が出たら

「(少(メニュー切換)」メニューの、「❤(初期設定)」の中にある「衛星設定」で、「衛星アンテナ設定」が自動的に「切」になります。

- **1** いったん本機の電源を切る。
- **2** 以下のことを確認する。
 - サテライト用同軸ケーブルの芯線が、BS IF端 子やケーブルのまわりの金属部分に触れていな いか確認してください。

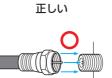

芯線がBS-IF入力端子やケーブルのまわり の金属部分に触れないように、気をつけて



- サテライト用同軸ケーブルをアンテナコネクターでつないでいるときは、アンテナコネクターの 芯線が、BS IF端子やコネクターのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。 それでも表示が消えないときは、アンテナコネクターのふたを開けて、内部を確認してください。
- **3** 再び電源を入れた後、「(ジメニュー切換)」メニューで「(ジタ(初期設定)」を選び、「衛星設定」で「衛星アンテナ設定」を設定する (☞137~138ページ)。
 - BSアンテナを本機につないでいるときは、「オート」または「入」にする。
 - マンションなどの共同受信システムのときは、「切」にする。

準備4: 電話回線につなぐ

次のときのために、**必ず本機を電話回線につな ぐ必要があります**。

- B-CASカード (BSデジタル用ICカード) に 記憶された番組購入・契約状況などの情報 を、電話回線を通じて定期的に本機から放送 局へ自動送信するため
- ペイ・パー・ビュー (PPV) 契約をして、番 組単位で購入するとき (@37ページ)
- BSデータを見ているときに、放送局と通信を行うとき(愛36、72ページ)(本体前面の通信ランプが点灯します。)

ご注意

次の電話回線には、つなげません。

- 公衆電話および、共同電話、地域集団電話
- 携帯電話および、PHS、自動車電話
- 船舶電話
- 外線に電話するときに、電話番号の頭に「0」または「9」 以外の数字を付けるとき

貸ちょっと一言

番組購入・契約状況などの情報の送受信について

- 購入情報などの送受信中には、本体前面の通信ランプが点 灯します。
- 本機が電源スタンバイ(本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯中のとき)のまま、自動的に購入情報などを送受信することがあります。
- 購入情報などの送信には、1回あたり約30秒程度かかります。このときは、本体前面の通信ランプが点灯し、電話がかかってきたときは話し中になります。
- 本機が放送局と、購入情報などを送受信しているときは、 電話機やファクシミリなど同一回線上の通信機器は使えま せん。

その際、一部の通信機器で呼び出し音が鳴ることがあります。このときは、付属のモジュラーテレホンコードカプラーの代わりに、別売りの自動転換機TL-P20*を使ってください。なお、パソコンなどをお使いの場合は、高速データ通信用自動転換器SMD-AP20*(2口用)をご使用ください。また、このときに緊急に電話をかけたいときなどは、本体の電源スイッチを押して主電源を切ってください。

- 放送局によっては、ナンバーディスプレイで電話番号を 「回線ごと非通知設定」にしていると通信できないことがあ ります。NTTに問い合わせて、「回線ごと非通知設定」を解 除してください。
- 電話機やファクシミリを使っているときは、購入情報など の送受信はできません。
- * 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れ や生産完了のときはご容赦ください。

電話回線の使用状況に合わせてつなぐ

お住まいの電話回線の状況を次ページから選んで、つないでください。

また、壁の電話コンセントがモジュラージャック式でないときは「その他のとき」(愛130ページ)をご覧ください。

モジュラージャック




ご注意

ホームテレホンのときは、壁の電話コンセントがモジュラー ジャック式でも専門業者による工事が必要です。

準備4:

電話回線につなぐ(つづき)

∠ : 信号の流れ

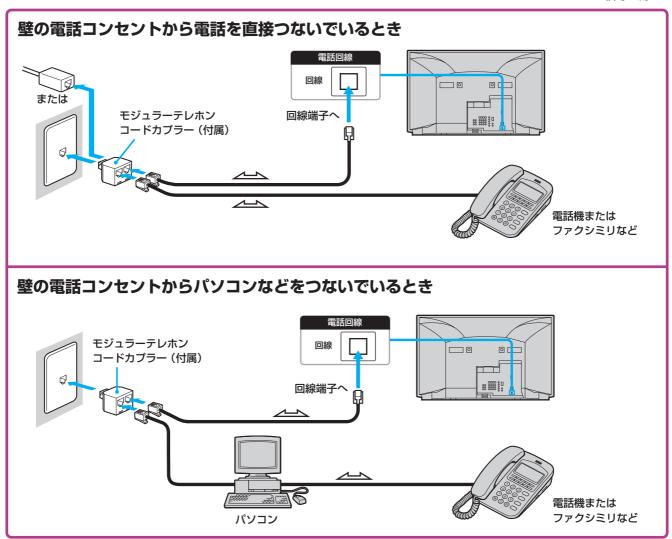


貸ちょっと一言

パソコンなどの通信や、すでに電話機やファクシミリなど通信機器を2台以上電話回線につないでいるときは、接続された通信機器がお互いに影響しあって、通信がうまくできないことがあります。このときは、付属のモジュラーテレホンコードカプラーの代わりに、別売りの高速データ通信用自動転換器SMD-AP20*(2口用)やSMD-AP300*(3口用)を使ってください。

* 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

ISDN回線を使っているとき


お手持ちのターミナルアダプターやダイヤルアップルーターのアナログポートに直接、本機をつないでください。

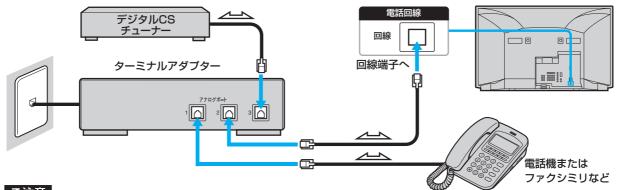

ご注意

- アナログポートには、付属のモジュラーテレホンコードカプラーをつながないでください。2分配すると、正しく本機が働かないことがあります。
- ISDN回線端子に付属のモジュラーテレホンコードカプラーをつながないでください。無理に押し込むと破損することがあります。
- ターミナルアダプターによっては、うまく通信できないことがあります。詳しくは、ターミナルアダプターの製造元に お問い合わせください。
- 本機の電話回線を「トーン」に設定してください(@146ページ)。
- 別売りのコードレス通信ユニットCTU-50*とは併用できません。また、別売りのコードレス通信ユニットSPP-TU1*と 併用するときは、うまく通信できないことがあります。

ADSL回線を使っているとき

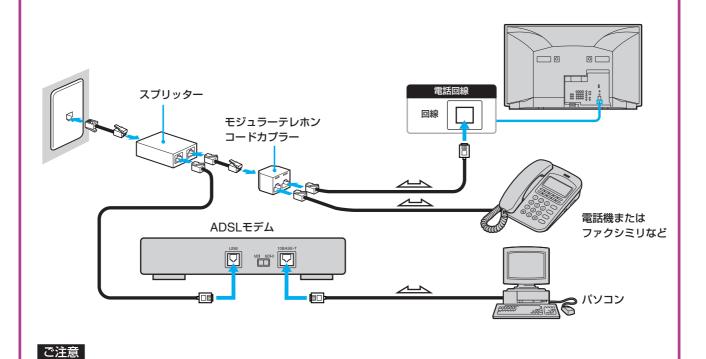

ADSLモデムと本機を直接つながないでください。本機はADSL回線には対応していません。

* 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。



準備4:

電話回線につなぐ(つづき)

その他のとき

壁の電話コンセントが3ピンプラグ式のとき

3ピンプラグ式 電話コンセントと付属のモジュラーテレホンコードカプラーの間に、別売りの テレホンモジュラーアダプターTL-30*をつないでください。

壁の電話コンセントがローゼット式ジャックのとき

ローゼット式 別売りのモジュラーアダプター (TL-36*など) でつなげます。この方式の電話工事 は、「工事担任者 | 資格者 (NTT116番) に依頼してください。

壁の電話コンセントが直付けタイプのとき

直付けタイプ 「工事担任者」資格者(NTT116番)に、モジュラージャックへの変換工事を依頼してください。

壁の電話コンセントと本機を使う場所が離れているとき

別売りのコードレス通信ユニットCTU-50*やSPP-TU1*などが使えます。

壁の電話コンセントに3つの通信機器をつなぐとき

別売りのテレホンモジュラートリプルアダプターTL-23*を使ってください。なお、パソコンなどをお使いの場合は、高速データ通信用自動転換器SMD-AP300*(3口用)を使ってください。

壁埋め込みタイプのホームテレホン (電話機、ターミナルボックス、ドアホンアダプター) のとき 専門業者による工事が必要です。

* 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

受信設定

ここでは、テレビ (地上波) のチャンネル設定や、BSデジタルを視聴するための設定を説明しています。

準備5~6 (〒131~137ページ) まで行えば、地上波を見ることができます。 準備7~12 (〒137~151ページ) まで行えば、BSを視聴することができます。



準備5: 地磁気による画像の傾き や上下位置を補正する

初めて本機の電源を入れると、「傾き補正」の メニューが表示され、地磁気など磁界によって 発生する画像の傾きや画面上下位置のずれ、色 むらを補正できます。これらの症状は、本機の 故障ではありません。

お買い上げ時は、テレビ(地上波)アンテナやBSアンテナをつないでから、必ず画像の傾きや上下位置を補正してください。


お引っ越し後や、本機の設置場所を変えたときも、必ずメニュー画面で補正し直してください。


補正される前に確認してください。

- 外部のスピーカー (防磁型も含む) は、テレビから30cm以上離して置いてください。スピーカーの磁気により、うまく補正されなかったり、スピーカーから雑音が出たりするためです。
- 磁界の強い場所(高圧電線や電車、金属製の雨戸、鉄筋コンクリート、鉄製機材の近辺など)では、うまく補正されないことがあります。

このときは、磁界の影響を受けない場所に設置されるか、 お買い上げ店やソニーサービス窓口などにご相談くださ い。

準備5: 地磁気による画像の傾きや 上下位置を補正する(つづき)

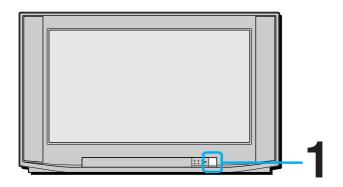

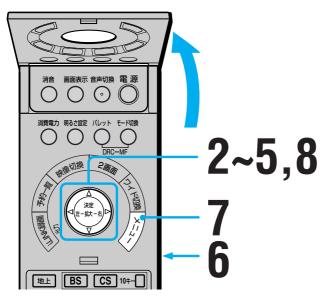


★体の電源スイッチを押す。



画面が正常に映っているときは

補正する必要はありません。手順6以降を行ってください。

2 △/▽で「傾き補正 回転」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。

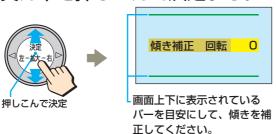

3 △/▽で調整し、真ん中を押しこんで決定する。

画面上下のバーができる限り水平になる ようにします。数値は-7~+7の範囲で 変わります。

補正中の画面モードは、補正に適した「フル」になります。

ご注意

調整をするときは、一度に大きく回転させないで、1 段階ずつ数値を変えてください。

一度に大きく回転させて水平を越えると、調整前と逆 に傾き、色むらなどの原因になることがあります。

4 △/▽で「傾き補正上下」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。




- 画面上下に表示されている バーを目安にして、画面の上 下位置を補正してください。

5 △/▽で調整し、真ん中を押しこんで決定する。


画面の上下のバーが、画面の上下の端からできるだけ均等になるように、位置を補正します。数値は-5~+5の範囲で変わります。

6 開ボタンを押して、フタを開ける。

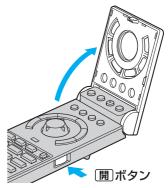

メニューボタンを押す。

電源コードを今後抜き差しするたびに、 「傾き補正」画面を表示させるかどうかを 確認するメッセージが出ます。

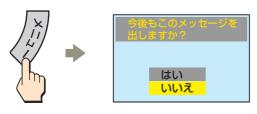

「いいえ」が選ばれていることを 確認し、真ん中を押しこんで決 定する。

テレビの設置場所を変えたときは

画像の傾きや画面上下位置のずれを補正してく ださい。

- 1 リモコン右横の 開 ボタンを押して、フタ を開ける。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出
- **3** △/▽で「[〜](テレビ設定)」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「画像傾き補正」を選び、真ん中を押 しこんで決定する。
- 5 △/▽で「傾き補正 回転」または「傾き補正 上下 | を選び、調整する。
- 6 操作終了後、メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

ご注意

うまく補正しきれないときは、いったん本体の電源スイッチ で主電源を切り、設置の場所を変えるか、本機の向きを変え てから、もう1度、傾き補正の手順を行ってください。 主電源を切らずに移動したり、向きを変えたりすると、補正 がうまくされなかったり、色むらを起こす原因になります。 色むらが出たときは、移動したり、向きを変えたあとに、いっ たん主電源を切って30分以上待ってから本体の電源スイッチ で主電源を入れてください。または、主電源を入れたままで 30分以上待ってから、いったん本体の電源スイッチで主電源 を切って、もう1度、主電源を入れ直してください。


準備6: テレビ(地上波)のチャ ンネルを設定する

テレビ(地上波)は、自動でも手動でも受信設 定できます。はじめに自動設定することをおす すめします。


自動設定する

受信できる地上波を、10~12/20の地上波用数 字ボタンに自動的に設定します。地上波のある 時間帯に行ってください。

自動設定したチャンネルを変更したり、放送の ないチャンネルをとばすときは、@135~137 ページをご覧ください。

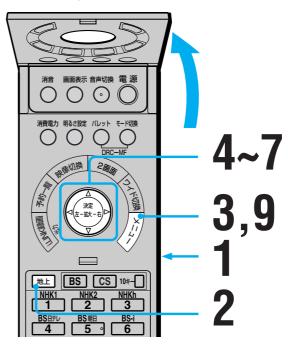

開ボタンを押して、フタを開け

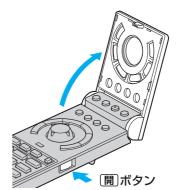

準備6: テレビ (地上波) のチャン ネルを設定する (つづき)

2 地上波になっていないときは、■■ボタンを押して、地上波に切り換える。



🥤 メニューボタンを押す。



4 △/▽で「▽(テレビ設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「テレビ (地上) 設定」を 選び、真ん中を押しこんで決定 する。



6 「自動チャンネル設定」が選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。

選ばれていないときは、△/▽で選び、真ん中を押しこんで決定する。



7 「自動チャンネル設定」が「入」 になっていることを確認して、 真ん中を押しこんで決定する。

> 「切」になっているときは、**△/▽**で「入」を 選び、真ん中を押しこんで決定する。



「自動チャンネル設定実行中です」と表示され、自動的に設定が始まります。 設定が終わると、下のメニューに変わります。



- * 地域によっては、これまでご覧になっていたチャン ネル番号と異なる場合があります。
- 8 設定されたチャンネルを確認する。 手動で設定し直したいときは 〒135ページをご覧ください。 ゴーストの少ない画像にしたいときは 〒154ページをご覧ください。
- **9** メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

チャンネル設定を途中でやめるには

手順7で「自動チャンネル設定実行中です」の メッセージが出ている間に、リモコンのメ ニューボタンを押す。

ケーブルテレビを見るには

ケーブルテレビ放送会社との受信契約が必要です。なお、ケーブルテレビを受信できない地域もあります。本機では、C13~C35までのケーブルテレビチャンネルを受信できます。

詳しくは、お近くのケーブルテレビ放送会社に お問い合わせください。

- **1** ダイレクト選局になっていることを確認する(*愛*152ページ)。
- **2** リモコン右横の「開」ボタンを押して、フタ を開ける。
- 3 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **4** △/▽で「***(テレビ設定)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「テレビ (地上) 設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 6 △/▽で「バンド」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **7** △/▽で「CATV」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 8 △/▽で「チャンネル設定変更」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 9 △/▽でケーブルテレビを映したい地上波用数字ボタンの数字をメニューから選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **10** △/▽で「CH」の数字をケーブルテレビの チャンネルにし、真ん中を押しこんで決定 する。

ケーブルテレビのチャンネルには、表示の 前に「C」がつきます。

例:C24

11 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

- ケーブルテレビとUHF放送を同時に受信したり、チャンネル設定したりすることはできません。
- ケーブルテレビで「10キー選局」(愛152ページ)をするときは、自動設定で受信設定をした後、「10キー選局」に切り換えてください。


手動設定する

自動設定したチャンネルを変えたり、表示を書き換えたり、放送のないチャンネルをとばすことができます。

①~②_調の地上波用数字ボタンのすべてを、 手動で設定できます。


① ~ ② √ 川川の地上波用数字ボタンに設定した チャンネルを変えるには

- ①~②_鶏の地上波用数字ボタンに好きなチャンネルが映るように変えられます。
- **1** リモコン右横の 開 ボタンを押してフタを開ける。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「^{**}(テレビ設定)」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「テレビ (地上) 設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「チャンネル設定変更」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

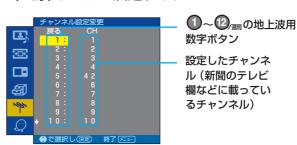

6 △/▽で変更したい地上波用数字ボタンの数字をメニューから選び、真ん中を押しこんで決定する。



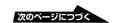

準備6: テレビ (地上波) のチャン ネルを設定する (つづき)

7 △/▽で設定したチャンネルを変更し、真ん中を押しこんで決定する。



8 メニューボタンを押して、メニューを消す。

貸ちょっと一言

手動設定でケーブルテレビの受信の設定をするときは、「 (テレビ設定)」メニューで「テレビ (地上) 設定」を選び、「バンド」を「UHF」から「CATV」にしてください。詳しくは、@135ページをご覧ください。

チャンネル表示を書き換えるには

画面に出るチャンネル表示は、新聞のテレビ欄などに載っているチャンネルになっています。 これを、好きなチャンネル番号などに書き換えることができます。

- **1** リモコン右横の「開」ボタンを押してフタを開ける。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 3 △/▽で「***(テレビ設定)」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「テレビ (地上) 設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「チャンネル表示書換」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で書き換えたいチャンネルを選び、真ん中を押しこんで決定する。



7 △/▽でチャンネル表示を書き換え、真ん中を押しこんで決定する。



8 メニューボタンを押して、メニューを消す。

貸ちょっと一言

チャンネルと表示が1対1で対応するように、チャンネル表示を書き換えてください。複数のチャンネルを同一のチャンネル表示にすることもできますが、おすすめしません。

放送のないチャンネルをとばすには


チャンネル+/-ボタンで地上波のチャンネルを選ぶときに、放送のないチャンネルをとばす(選局しない)ように設定できます。

- 1 リモコン右横の開ボタンを押してフタを開ける。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「[〜](テレビ設定)」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「テレビ (地上) 設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

5 △/▽で「チャンネル設定変更」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽でとばしたいチャンネルを選び、真ん中を押しこんで決定する。

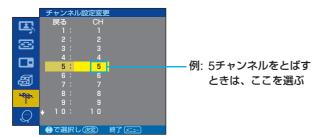

7 △/▽で「CH」を「——」に変えて、真ん中を押しこんで決定する。



8 メニューボタンを押して、メニューを消す。


準備7: BSアンテナの設定を する

BSデジタルを見るときは、BSアンテナ電源 (コンバーター電源)の設定と、BSアンテナの 向きの調整を行ってください。

また、お住まいの地域に特有の放送を受信する ために、地域設定を行ってください。

BSアンテナ電源を設定する

BSアンテナのつなぎかた(マンションなどの 共同受信システムか、本機などに直接つないで いるかなど)に合わせて、BSアンテナへの電 源供給を設定します。

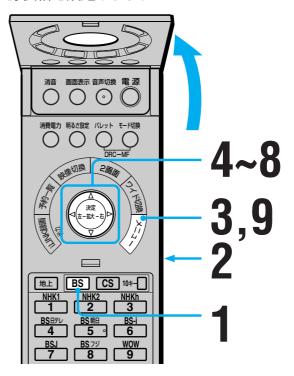


1 BSになっていないときは、BS ボタンを押して、BSに切り換え る。





準備7: BSアンテナの設定をする (つづき)

2 開ボタンを押して、フタを開ける。

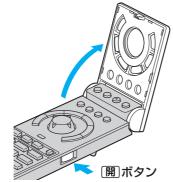

メニューボタンを押す。



4 △/▽で「♠(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「�(初期設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「衛星設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



7 △/▽で「衛星アンテナ設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



8 マンションなどの共同受信システムのときは

△/▽で「切」を選び、真ん中を押しこんで 決定する。

BSアンテナをつないでいるときは

△/▽で「オート」(お買い上げ時の設定) または「入」を選び、真ん中を押しこんで決定する。BSが映ったり消えたりするときは「入」を選んでください。

設定	BSアンテナへの電源供給の しかた
オート (お買い 上げ時 の設定)	本機の電源が入っているときに、 本機がBSアンテナに電源を供給 するかどうかを自動的に判断す る。本機の電源が切れているとき は供給しない。
入	本機の電源が入っているときはつ ねに電源を供給する。本機の電源 が切れているときは供給しない。
切	電源を供給しない。

9 メニューボタンを押して、 メニューを消す。

ご注意

- ●「オート」にしていても、BSアンテナの電源供給システムによっては、うまく働かないことがあります。このときは「入」にしてください。
- 1本のBSアンテナに分配器などをつないでBS電波を分け、本機と他のテレビやビデオ機器の両方でBSを受信できるようにしているときは、本機を「オート」に、他の機器を「入」(または「連動」)にしてください。このようにしないと、本機の電源を切ると他のテレビやビデオ機器からBSアンテナに電源が供給されないことがあります。他の機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

BSアンテナの向きを調整する

BSアンテナを本機に直接つないだときは、 アンテナの向きを2人で調整します。1人がテレビ画面のレベル表示を見て、もう1人がBSアンテナを動かしながら、レベル表示が最大になるように調整します。


向きや角度については、BSアンテナの取扱説 明書もあわせてご覧ください。

一部のBSアンテナでは、性能の劣化やデジタル化に必要な性能が確保されていないことがあります。受信状況が悪い場合は、BSアンテナ製造元のお客様窓口や、BSアンテナを購入した電気店などにお問い合わせください。

ご注意

「衛星アンテナ設定」が「切」になっているときは、「オート」または「入」にした後、電源を入れ直してください(**137 ページ)。




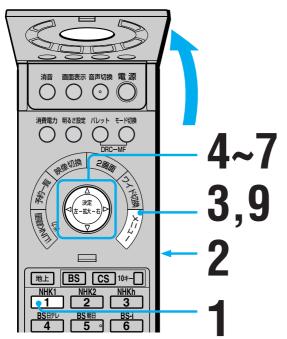

■ BS用数字ボタンの □□ を押し て、NHK BS1を選局する。



2 開ボタンを押して、フタを開ける。

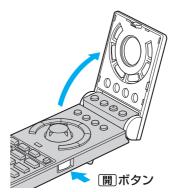

🤦 メニューボタンを押す。



4 △/▽で「♠(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。





準備7: BSアンテナの設定をする (つづき)

5 △/▽で「�(初期設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「衛星設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



7 △/▽で「衛星アンテナレベル」を 選び、真ん中を押しこんで決定 する。



8 BSアンテナを動かして、アンテナレベルを調整する。

アンテナレベルが、できるかぎり最大の 数値になるように、アンテナの向きを調 整し固定します。



9 メニューボタンを押して、 メニューを消す。

BSテレビ (NHK BS1) の画面が映ります。画面がきれいに映らない場合はお買い上げ店やソニーサービス窓口などにご相談ください。

110度CSのアンテナレベルを確認するには

はじめに、BSアンテナの設定を行ってから確認してください。

- **1** CS ボタンを押す。
- **2** 004chに切り換える。



3 手順2~7を行う。

「現在受信中のネットワーク」に名称が表示されて、アンテナレベルを確認できます。

ご注意

アンテナレベルがBSと比べて低いときは、アンテナや分配器、ブースターなどが110度CSに対応していないことがあります。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせください。


音を聞いて調整するには

画面で確認できないときに便利です。

- 1 手順7のあと、△/▽/△/▷で「ビープ音」の 「入」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **2** 手順8で最も高い音階の音になるよう、BS アンテナを調整する。

お住まいの地域に設定する

BSデジタルでは、地域ごとに特有の放送が行われる場合があります。お住まいの地域の放送を受信できるように、地域設定を行っておく必要があります。

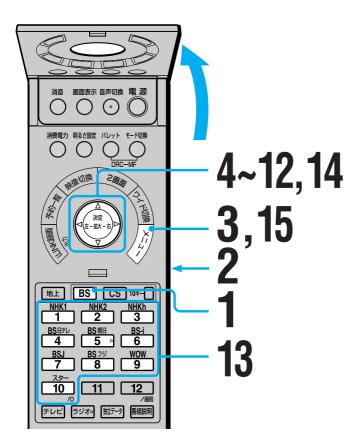

1 BSになっていないときは、BS ボタンを押して、BSに切り換える。

BS

2 開ボタンを押して、フタを開ける。



メニューボタンを押す。



4 △/▽で「、 (メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「�(初期設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「衛星設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



7 △/▽で「地域設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。





準備7: BSアンテナの設定をする (つづき)

8 「県域設定」が選ばれていること を確認して、真ん中を押しこん で決定する。



9 △で「受信都道府県」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

都道府県名の表示欄がオレンジ色になり ます。



10 △/▽で、お住まいの都道府県名を 選び、真ん中を押しこんで決定 する。



♡ちょっと一言

「東北海道」と「西北海道」は下記の地域です。

「東北海道」: 宗谷、上川、留萌、網走、根室、釧路、

十勝の各支庁

「西北海道」: 石狩、空知、後志、胆振、日高、渡島、

桧山の各支庁

11 △/▽で「確定」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。



12 ▽で「郵便番号入力」を選び、真ん中を押しこんで決定する。




13 (10 ~ 10) までのBS用数字ボタンで、お住まいの地域の郵便番号7ケタを入力する。

[0] を入力するときは、**10** ボタンを押す。

郵便番号を間違えたときは<で戻り、入 力し直してください。

例) 郵便番号が 012-3456

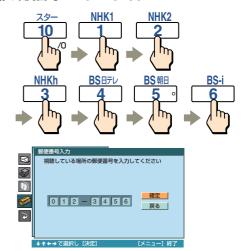

ご注意

お住まいの地域の郵便番号7ケタを正しく入力してください。間違った郵便番号を入れると、お住まいの地域に密着した情報が受信できなかったり、お住まいでない地域の情報を誤って受信したりするためです。

14 「確定」が選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。



15 メニューボタンを押して、メニューを消す。

貸ちょっと一言


郵便番号を入力するときは、リモコンの△/▽/□/決定ボタンでも行えます。□/□で入力するケタを選び、△/▽で○〜9の数字が選べます。□ボタンを押すと、数字が決定して次のケタに移動します。7ケタすべての数字を入力したら、最後に真ん中を押しこんで決定します。

準備8: ソニー用お客様ご登 録カードを登録する

ソニーでは、BSデジタル放送の環境の変化に対応して、本機内部のソフトウェアの機能改善(バージョンアップ) サービスを行うことがあります。ソニー用お客様ご登録カードは、その際のご連絡を差し上げる際に必要となるため、必要事項を記入し、必ずご返送ください。

ご注意


- 返送していただかないと、バージョンアップのサービスが 受けられなくなることがあります。
- 転居されたときは、お手数ですが、 @144ページの「デジタルベガお客様ご登録窓口」まで、忘れずにご連絡ください。
- 1 テレビ本体上面に貼り付けられている「ソニー用お客様ご登録カード」を取り出す。

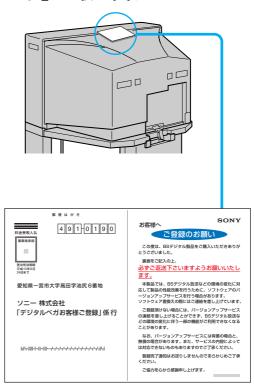



準備8: ソニー用お客様ご登録カードを登録する(つづき)

2 「ソニー用お客様ご登録カード」 の必要事項を記入し、投函する。

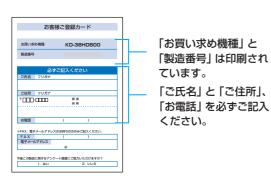

ソニー用お客様ご登録カードに関する お問い合わせは、

「デジタルベガお客様ご登録窓口」へ

準備9:B-CASカード (BSデジタル用ICカード)を入れて登録する

B-CAS*カード (BSデジタル用ICカード) はお客様とBS放送局をつなぐカードで、個々のお客様独自の番号などが記録されています。BSデジタルでは、このカードを利用してCAS (限定受信システム) が採用されています。ご登録いただくと各種サービスが利用できるようになります。


B-CASカードを本機に入れた後、必ずユーザー登録はがきを記入し、投函してください。

* B-CASは (株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。


ご注意

ユーザー登録をしないと、PPV番組(愛37ページ)が視聴できなかったり、BSデータ放送の双方向サービスが受けられなかったりします。また、連絡先不明のため、カードの交換や更改などのサービスが受けられません。

◢ 本機前面のパネルを開ける。

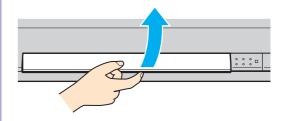


2 本機前面パネル内にあるICカー ド挿入口のふたを開ける。

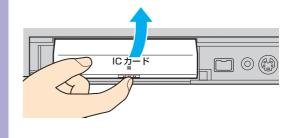


3 同封の「ビーキャス(B-CAS) カード使用許諾契約約款」の内 容をお読みになり了解された上 で、台紙からB-CASカードをは がす。

B-CAS用ユーザー登録はがき台紙の内容にご不明な点があるときは、B-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)へお問い合わせください。

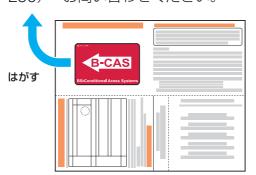

4 B-CASカードを奥までしっかり 挿入する。

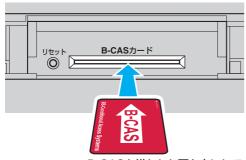


B-CASと描かれた面を上にして、 印刷された矢印の方向に挿入する。

ICカード挿入口のふたを閉める。

ご注意

ふたは必ず閉めてください。B-CASカードが正しく挿入されていると本機が判断できないためです。

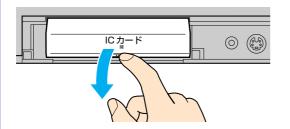

う 同梱のB-CAS用ユーザー登録 はがきに必要事項を記入し、投 函する。

B-CAS用ユーザー登録はがきの登録作業が終了すると、各種サービスが利用できるようになります。

ご注意

- B-CASユーザー用登録はがき台紙は、大切に保管しておいてください。有料放送に視聴を申し込む (愛151ページ)ときに必要なバーコードシールが付いていたり、B-CASカスタマーセンターへのお問い合わせ先が案内されていたりするためです。
- 転居などの際には、B-CASカスタマーセンターに 連絡してください。

貸ちょっと一言


こんなメッセージが表示されたら...

(ICカードはB-CASカードのことです。)

- ●「ICカードとのアクセスが成立しません ICカードを抜き差ししても直らない場合はカスタマーセン ターへ連絡してください:XXXX」
 - → B-CASカードが奥までしっかり入っていない。
 - → B-CASカードが前後逆向きに入っている。
 - → B-CASカードが表裏逆向きに入っている。
 - → B-CASカードが破損している。
 - → B-CASカードとは別の種類のカードが入っている。
 - → 上記のことをすべて確認しても表示が消えず、メッセージの終りの部分に「: FFFF」と表示されているときは、 お買い上げ店、またはソニーサービス窓口へお問い合わせください。
 - →ご覧になっている各BS放送局のカスタマーセンター (愛151ページ) またはB-CASカスタマーセンター (電話番号 0570-000-250) へお問い合わせください。
- 「ICカード挿入口のふたを閉めてください」→ ICカード挿入口のふたが開いている。
- 「ICカードを入れてください」
 - \rightarrow B-CASカードが奥までしっかり入っていない。
- •「このICカードは使用できません」 「ICカードを交換してください」
 - →ご覧になりたいBS放送局のカスタマーセンター (愛151ページ) またはB-CASカスタマーセンター (電話番号 0570-000-250) へお問い合わせください。

準備10: 電話回線を設定する


電話回線の設定と、接続テストを行います。 お買い上げ時は、「自動設定」で「通常発信」の 電話回線に設定されています。

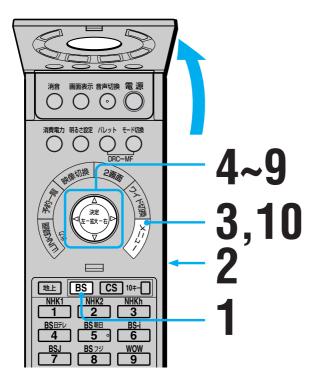

1 BSになっていないときは、BS ボタンを押して、BSに切り換え る。



2 開ボタンを押して、フタを開ける。

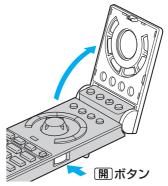

🕤 メニューボタンを押す。



4 △/▽で「♠ (メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「�(初期設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「電話回線モード切換」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



7 △/△/▷で、電話回線を選び、真ん中を押しこんで決定する。

お買い上げ時は「自動設定」に設定されています。

- ●「自動設定」でうまく通信できないときは NTTの料金明細書で「プッシュホン回線使用料」 が請求されているときは、「トーン」を選んでくだ さい。 請求されていないときは、「20pps」を選んでくだ
- ISDN回線などによるターミナルアダプターや ダイヤルアップルーターを使っているときは (愛129ページ)「トーン」を選んでください。

さい。

- ADSL回線を使っているときは (☞129ページ) 「自動設定」(お買い上げ時の設定) のままお使い ください。
- 別売りのコードレス通信ユニットCTU-50や SPP-TU1を使っているときは(☞130ページ) 「Sony無線通信ユニット/10pps」を選んでください。



8 ⊲/▷で、発信方法を選び、真ん中を押しこんで決定する。

お買い上げ時は「通常発信」に設定されています。

外線に電話するときに、相手の電話番号 にそのままかけるときは

手順9に進んでください。

外線に電話するときに、電話番号の前に 「O」または「9」を付けるときは

寮や会社、学校、団体、法人などでPBX (交換機)を使い、外線に電話するとき に、電話番号の頭に「0」を付ける(0発信 する)、または「9」を付ける(9発信する) 場合のみ、次のように設定します。

0発信するとき → 「0発信する」を選ぶ。 9発信するとき → 「9発信する | を選ぶ。



ご注意

- 会社や法人などでビジネス回線を使っているときは、本機をつなげません。寮やビルの電話を管理している担当の方に「2線式一般アナログ回線」を依頼してください。通常、ファクシミリはこの回線に接続されています。
- 引っ越しなどで外線に電話する方法が変わったとき は、必ず発信方法の設定を行ってください。
- BS放送局によっては、ナンバーディスプレイで電話番号を「回線ごと非通知設定」にしていると通信できないことがあります。NTTに問い合わせて、「回線ごと非通知設定」を解除してください。



準備10: 電話回線を設定する (つづき)

9 ▽で「電話回線接続テスト」を 選び、真ん中を押しこんで決定 する。

正しい接続であれば、「電話回線は正しく接続されています」と表示されます。



「電話回線を他の機器で使用中か、正しく接続されていません 接続を確認してください」と表示されたときは

接続を確認し、また電話回線を他の機器で使っていないか確認してください(全127~130ページ)。

ご注意

「電話回線接続テスト」は、本機と電話回線が物理的に接続されてやり取りできるかをテストするもので、 実際に電話が放送局へつながるかどうかはテストされていません。

そのため、本機と電話回線が接続されていても電話が つながらないことがあります。


このときは、再び、手順7で電話回線の種類(「トーン」や「20pps」、「Sony無線通信ユニット/10pps」)を正しく設定し直してください。

10 メニューボタンを押して、 メニューを消す。

準備11: AVマウスを設定する

AVマウスは、テレビと連動してビデオでアナログ録画予約できるように(愛59ページ)信号を出します。そのため、AVマウスから発信される信号を、お手持ちのビデオのリモコンコードに合わせて設定します。

テレビと連動してビデオにアナログ録画予約するときは、必ずAVマウスを設定してください。

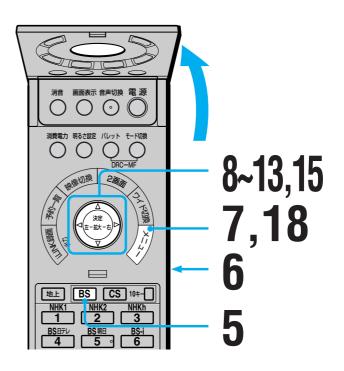

1 AVマウスに付属のシールを貼る。

AVマウスに付属のシールの代わりに、市販の両面テープも使えます。



2 AVマウスを本機後面のAVマウス端子につなぐ。

接続のしかたについて、詳しくは「ビデオをつなぐ」(@167~170ページ) をご覧ください。

3 AVマウスの取り付け予定位置を 決める。

> ビデオの取扱説明書でビデオのリモコン 受光部位置を確認し、受光部の真上に AVマウスを置きます。

ご注意

- AVマウス裏面のシールは、まだはがさないでく ださい。
- 取り付け位置によっては、動作しにくいビデオ があります。できるだけ受光部に近い位置に取 り付けてください。



貸 ちょっと一言

- AVマウスがビデオに届かない場合は、別売りの 接続コード RK-G131* (3m) で延長してくださ
- リニー製ビデオのリモコン受光部には■マークが 付いています。
- * 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万 一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。
- ✓ ビデオの電源を切っておく。
- **5** BSになっていないときは、BSボタンを押して、BSに切り換える。



6 開ボタンを押して、フタを開ける。



🔻 メニューボタンを押す。



8 △/▽で「♠(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



9 △/▽で「③(予約設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



10 △/▽で「AVマウス確認」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



11 △/▽/△/▷でお使いのビデオの メーカー名を選び、真ん中を押 しこんで決定する。







準備11:AVマウスを設定する (つづき)

12 △/▽/△/▷でリモコンコードを選び、 真ん中を押しこんで決定する。

お買い上げ時はソニーの「VTR3」を操作できるように設定されています。



リモコンコード表

メーカー	リモコンコード番号
ソニー	VTR1 VTR2 VTR3 VTR4 VTR5 VTR6
松下	12345
東芝	1 2
日立	1 2
二菱	1234
日本ビクター	1234
サンヨー	1 2 3 4
アイワ	123
シャープ	123
NEC	1234
フナイ	1
フィリップス	1

13 △/▽/△/▷で「電源オン/オフ」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
AVマウスの動作テストが始まります。



ビデオの電源が自動的に入ると、テストは完了です。手順15に進んでください。電源が入らないときは、手順3でAVマウスの位置を再確認してから、もう1度手順13を行ってください。

14 ビデオにリモコンコードが2個 以上ある場合は、ビデオを操作 できるまで、リモコンコードの 設定を変えてテストする。

貸 ちょっと一言

手順12で選んだ番号とビデオのリモコンコードの番号を合わせてください。その番号で操作できないときは、本機とビデオのリモコンコード番号を変えてください。本機とビデオのリモコンコード番号が異なっていても、操作できる場合があります。


ご注意

- 次のときはAVマウスは使えないため、取り付ける 必要はありません。お手持ちのビデオの予約機能を 使って録画予約してください(愛62ページ)。
 - ビデオー体型テレビ (テレビデオやビデオコンボ など) のとき
 - AVマウスのリモコンコードでビデオが操作できないとき(メーカーによっては、本機で操作できないリモコン信号が採用されているためです)
 - 電源スイッチが入/切の2つの状態切換でなく、入/ スタンバイ/切など3つの状態切換になるビデオの とき
- AVマウスが使えないときは、はずしておいてください。
- 15 「電源オン/オフ」が選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。

ビデオの電源が切れます。



16 動作テストが終わったら、AVマウスの裏面のシールをはがす。

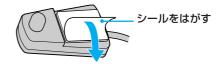


17 手順3で決めた取り付け予定位置にAVマウスを固定する。

無料番組などで録画予約できる(で59ページ) ことを、もう1度確かめてから、使うことをおすすめします。

ご注意

ビデオにほこりが付いているときちんと固定できません。ビデオのほこりを取り除いてからAVマウスを固定してください。

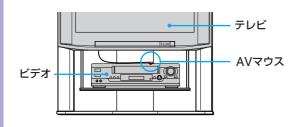

18 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

動作テストに1度成功しても、リモコンの受光感度の低いビデオによっては、AVマウスでのアナログ録画予約(〒59~62ページ)がうまくいかないことがあります。詳しくは、ビデオの取扱説明書をご覧ください。

準備12: 各局に視聴を申し込む

加入申し込みが必要な有料BS放送局のカスタマーセンター(お問い合わせ先)一覧

以下のBSは有料放送 (NHKのBS受信料も含む) のため、視聴するには、各局へ加入申し込みをして契約する必要があります。

加入申し込み方法はBS放送局により異なります。 詳しくは、ご覧になりたいBS放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。

なお、無料放送でも登録が必要な場合があります。 詳しくは、ご覧になりたいBS放送局へお問い合わ せください。

また、B-CASカード (BSデジタル用ICカード) を本体のICカード挿入口に入れて、B-CAS用ユーザー登録はがきを投函してください (愛144ページ)。

2001年9月現在の電話番号とホームページアドレスです。

BS放送局	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス
NHK BS1 NHK BS2 NHK デジタル ハイビジョン	03-3465-1111 受付 9:00~23:00 (平日) 9:00~22:00 (土日) http://www.nhk.or.jp/
WOWOW	0570-008080 (携帯電話などをお使いの方 は、045-683-8080) 受付 9:00~20:00 http://www.wowow.co.jp/

テレビ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。ラジオ放送 (WOWOW wave: 491、492ch) と独立データ放送 (WOWOW navi: 791、792ch) は無料放送です。

スター・ 0570-010-110 チャンネルBS (携帯電話などをお使いの方は、045-339-1555) 受付 10:00~20:00 http://www.star-ch.co.jp/

テレビ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。独立データ放送 (800ch) は無料放送です。

セント・ギガ 0120-336-765 受付 10:00~21:00 http://www.stgiga.co.jp/

ラジオ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。独立データ放送(633、636ch)は無料放送です。

ご注意

加入申し込みを行わずに、NHK (BS1、BS2、デジタルハイビジョン)を受信すると、テレビ画面に連絡をお願いする案内が、自動表示されることがあります。

151

①~②。の地上波用数字 ボタンの組み合わせでチャ ンネルを選ぶ [10キー選局]

お買い上げ時は「ダイレクト選局」になっています。

「ダイレクト選局」は、リモコンの ①~ ② _調の地上波用数字ボタンと同じチャンネルが映る 選局方法で、受信できるチャンネル数は最大 12局です。

そのため、ケーブルテレビなど見たいテレビ (地上波) チャンネルの数が12局を越えるとき は、「10キー選局」に変えてください。

「10キー選局」では、 ①~ ①。 の地上波用数字ボタンを十の位・一の位の順に押した後、

貸ちょっと一言


②_鷹(=選局) ボタンを押さなくても、約3秒後に切り換わりますが、押すとすぐに切り換わります。

例) 14チャンネル



20チャンネル



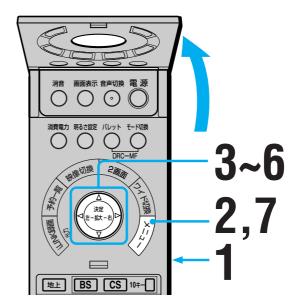

1 開ボタンを押して、フタを開ける。



n メニューボタンを押す。



3 △/▽で「▽(テレビ設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



4 △/▽で「テレビ (地上) 設定」を 選び、真ん中を押しこんで決定 する。



5 △/▽で「選局」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「10キー」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ダイレクト選局に戻すには

手順6で「ダイレクト」を選ぶ。

ご注意

- チャンネルを自動設定する(愛133ページ)ときは、ダイレクト選局に戻してから行ってください。
- ケーブルテレビのときは、手順4の後に下記の操作をした 後、手順5以降を行ってください。
 - **1** △/▽で「バンド: UHF」を選び、真ん中を押しこんで決定する
 - 2 △/▽で「CATV」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
 - 3 手順5以降を行う。

チャンネル+/-ボタンで選べる地上波チャンネルを設定するには

お買い上げ時は1~12チャンネルが順に選ばれるように設定されています。ケーブルテレビなどで、これ以外のチャンネルを選ぶときや、放送がないチャンネルをとばすときは、次のように設定します。

- **1** リモコン右横の[開]ボタンを押してフタを開ける。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「^{***}(テレビ設定)」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「テレビ (地上) 設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「チャンネル設定変更」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 6 △/▽で見たいチャンネル、またはとばした いチャンネルを選び、真ん中を押しこんで 決定する。
- **7** △/▽で見たいチャンネルのときは「受信」 を、とばしたいチャンネルのときは「--」 を選び、真ん中を押しこんで決定する。



- **8** 複数のチャンネルを設定するときは、手順6 と7をくり返す。
- 9 メニューボタンを押して、メニューを消す。


テレビ (地上波) を ゴーストの少ない画像 にする [ゴースト・リダクション]

本機では、建物や地形などによる妨害波で起こるゴーストを、放送局から送信されるゴースト除去基準信号を感知して、少なくする(リダクション)ように、チャンネルごとに設定できます。

「GR」はゴースト・リダクションの略です。

ご注意

- BSデジタルにはゴーストがないので、設定の必要はありません。
- ビデオ機器の再生画像など、テレビにつないだ機器の映像に対しては設定できません。

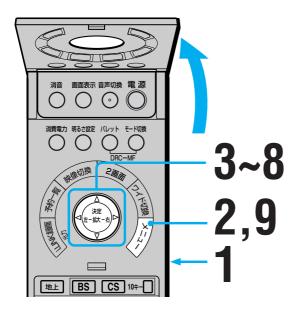

1 開ボタンを押して、フタを開ける。



ŋ メニューボタンを押す。



3 △/▽で「❤(テレビ設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。




4 △/▽で「テレビ (地上) 設定」を 選び、真ん中を押しこんで決定 する。




5 △/▽で「GR設定変更」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。

設定したチャンネル (新聞のテレビ欄などに載っているチャンネル) 10キー選局のときは、「受信」または「ーー」と表示されます。

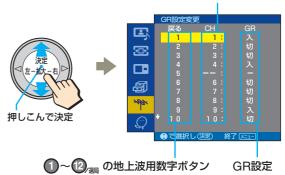


6 △/▽で設定を変えたいチャンネルを選び、真ん中を押しこんで決定する。

例:2チャンネルのGR設 定を変えたいときは、 ここを選ぶ

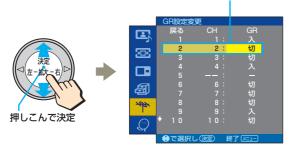

7 △/▽で「入」または「切」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。

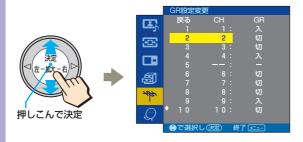

- **8** 複数のチャンネルを設定すると きは、手順6と7をくり返す。
- **9** メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

ご注意

- ゴースト・リダクションは、チャンネルを切り換えた後、 数秒してから働き、大きなゴーストから順々に少なくして いきます。このとき、画像が一瞬またたくことがあります。
- 受信している電波が弱いときは、大きなゴーストに働くと 別のゴーストが起きることがありますが、徐々に少なくし ていきます。
- アンテナの設置や調整のときは「GR」を「切」にすると、 ゴーストの少ない方向を確認できます。
- 次のときは効果が十分に出ないため、「GR」を「切」にしてください。
 - ゴーストが大きすぎるとき
 - ゴーストが同時に10波以上起きているとき
 - 飛行機に反射して起きるゴーストなど、一定でないゴーストのとき
 - 室内アンテナなどアンテナの設置や調整が適切に行われていないとき
- 2画面(**82ページ)のときは左画面のみ、ゴースト・リダクションが働きます。

BSチャンネルを 手動で設定する

□□ボタン、□2πオタンに好みの BSチャンネルを登録する

お買い上げ時は、 1 ~ 10 のBS用数字ボタンを押せば、あらかじめ登録されているBSテレビの代表チャンネル (@31ページ) を選局できます。


本機は、これに加えて、「11」ボタンと「12」ボタンにお好きなBSチャンネルを登録して、選局できます。

また、次のようなときに、 1 ~ 10 ボタンに 登録されているチャンネルを変更もできます。

- BSラジオやBS独立データのチャンネルを、1 ~ 12 のBS用数字ボタンで選びたいとき
- **1** ~ **10** ボタンに、好みの別のBSチャンネルを登録したいとき

貸ちょっと一言


104-■ボタンを使って、3ケタのBSチャンネル番号で選局する方法もあります(***7、31ページ)。

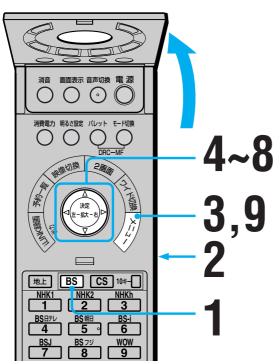

ここでは、例として**11**ボタンに新しくBS チャンネルを登録する手順を説明します。

1 BSになっていないときは、BS ボタンを押して、BSに切り換え る。

2 開ボタンを押して、フタを開ける。

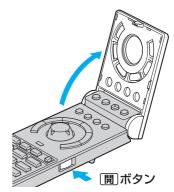

メニューボタンを押す。



4 △/▽で「♠(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。




5 △/▽で「�(初期設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「BSチャンネル設定変更」を選び、真ん中を押しこんで決定する。




7 △/▽で「BS11」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

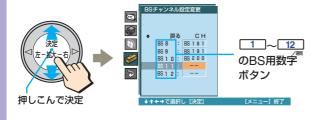

8 △/▽で、登録したいBSチャンネル番号を選び、真ん中を押しこんで決定する。

放送のあるチャンネルから選べます。

1 ~ 12 のBS用数字ボタンを押したとき、この操作で選んだチャンネルが選局されます。

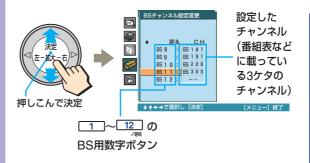

9 メニューボタンを押して、 メニューを消す。

登録されているBSチャンネルを変更した いときは

- **1** 手順7で、変更したい □1 ~ 12 のBS用 数字ボタンを選び、決定する。
- **2** 手順8で、変更したいBSチャンネル番号を 選び、決定する。

お買い上げ時の設定に戻すには

手順7で「BSチャンネル設定の初期化」を選び、決定する。

10 のBS用数字ボタンで選べるBS チャンネルが、お買い上げ時の設定(各BSテレビ局の代表チャンネル)に戻ります。


BSチャンネルを手動で設定する (つづき)

チャンネル+/-ボタンや番組表で 選べるBSチャンネルを設定する

□□~□2□のBS用数字ボタンで選べないチャンネルを、チャンネル+/-ボタンで選んだり、番組表で表示したりするように追加できます。また、「自動登録」に設定するだけで、現在視聴できるBSチャンネルをすべて自動登録し、リモコンのチャンネル+/-ボタンや番組表で選べるようにできます。

ご注意

12のBS用数字ボタンで選べないチャンネルは、次の操作で追加しないと番組表に表示されません。

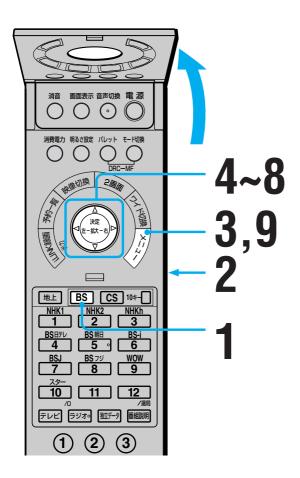

1 BSになっていないときは、BS ボタンを押して、BSに切り換え る。



2 開ボタンを押して、フタを開ける。



🤦 メニューボタンを押す。



4 △/▽で「♠(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「**◇**(初期設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「BSチャンネル設定変更」 を選び、真ん中を押しこんで決定する。




7 △/▽で「BSチャンネル登録」を 選び、真ん中を押しこんで決定 する。

BSのすべてのチャンネルが3ケタのチャンネル番号順に表示されます。



8 △/▽/⊲/▷で、変更したいチャン ネルにカーソルを合わせ、真ん 中を押しこんで決定する。

選んだBSチャンネルの□に**√**が付き、リモコンのチャンネル+/-ボタンや番組表で選べるようになります。

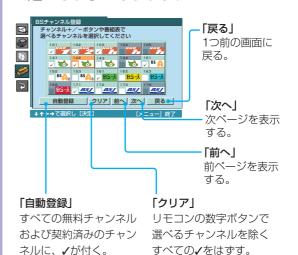

贷ちょっと一言

- のように明るく表示されるチャンネルは、契約済みまたは無料のチャンネルです。
- のように暗く表示されるチャンネルは、 未契約のチャンネルまたは臨時チャンネルです。
- □の付いているチャンネルにだけ、✓を付けられます。
- 新しくBS放送局が開設されると、チャンネルが自動で追加されます。

現在視聴できるBSチャンネルを すべて自動登録するには

「自動登録」を選び、決定する。 現在視聴できるすべてのBSチャンネルに**√**が付き、リモコンのチャンネル+/-ボタンや番組表で選べるようになります。

√をはずすには

✓の付いているチャンネルを選び、決定する。

ご注意


- 1 ~ 12 のBS用数字ボタンに登録された チャンネルには、あらかじめ□のない✔が付いてい て、✔は、はずせません。
- 臨時チャンネルは選べません。□も表示されません。
- **9** メニューボタンを押して、 メニューを消す。

暗証番号を 設定する


視聴年齢制限付き番組を視聴制限する(@30ページ) ためには、暗証番号の設定が必要です。

ご注意

設定した暗証番号は、忘れないようにしてください。 視聴年齢制限付き番組を見るときに入力が必要です。 万一、忘れたときは、ご覧になりたいBS放送局のカスタ マーセンターへお問い合わせください。

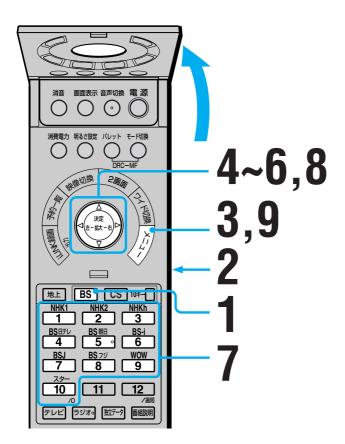

1 BSになっていないときは、BS ボタンを押して、BSに切り換え る。 **2** 開ボタンを押して、フタを開ける。

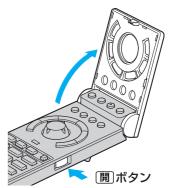

🤦 メニューボタンを押す。



4 △/▽で「♡(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「�(初期設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「暗証番号設定」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



7 ① ~ ① までのBS用数字ボタンで4ケタの暗証番号を入力する。


[0] を入力するときは、**10** ボタンを押す。

暗証番号を間違えたときは√で戻り、 入力し直してください。

ご注意

設定した暗証番号は、忘れないようにしてください。 万一、忘れたときは、ご覧になりたい放送局のカスタ マーセンターへお問い合わせください。

例) 暗証番号が1234の場合

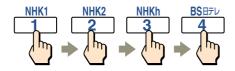



8 「確定」が選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。



9 メニューボタンを押して、 メニューを消す。

暗証番号を変更するには

- **1** BSになっていないときは、BS ボタンを押して、BSに切り換える。
- **2** リモコン右横の「開」ボタンを押して、フタを開ける。
- 3 メニューボタンを押す。
- **4** △/▽で「♠(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 5 △/▽で「❤️(初期設定)」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **6** △/▽で「暗証番号設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



7 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで変更前の4ケタの暗証番号を入力する。

変更前の暗証番号は、*****マークで表示されます。



変更前の暗証番号を忘れたときは、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。


- **8** 「確定」が選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。
- **9** 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで好みの数字を入力し、△/▽で「確定」を選んで真ん中を押しこんで決定する。

暗証番号が変更されます。

視聴年齢制限を設定する

視聴年齢制限付き番組(番組表 ☞ 42ページや MYプラス ☞ 47、49、53ページ、「番組説明」 画面 ☞ 34ページで ♣ のついている番組)を視聴できる年齢を制限できます。

制限すると、設定した暗証番号(160ページ)を入れないと、視聴できなくなります。 お買い上げ時、視聴年齢制限は設定されていません。

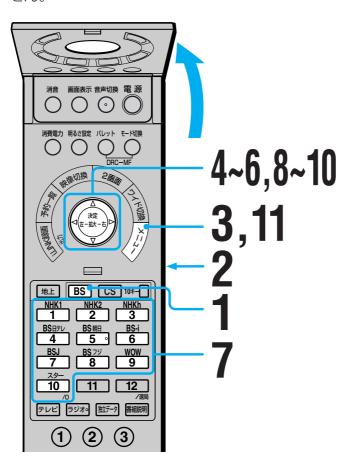

1 BSになっていないときは、BS ボタンを押して、BSに切り換え る。



2 開ボタンを押して、フタを開ける。



🤦 メニューボタンを押す。



4 △/▽で「♠(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「�(初期設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「視聴年齢制限設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



7 「1」~「10」までのBS用数字ボタンで、設定してある4ケタの暗証番号(愛160ページ)を入力する。

「O」を入力するときは、**10** ボタンを押す。

暗証番号を間違えたときは√で戻り、入 力し直してください。

入力された数字は*マークで表示されます。

例) 暗証番号が1234の場合





8 「確定」が選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。



9 △/▽で年齢制限を設定し、真ん中を押しこんで決定する。

4歳~19歳で設定できます。

例えば「14歳以上」に設定すると、15歳から視聴可能な番組を視聴するときに暗証番号の入力が必要です。15歳から視聴可能な番組は、番組表(愛42ページ)やMYプラス(愛47、49、53ページ)、「番組説明」画面(愛34ページ)では「■15才~(15歳以上視聴可能)」と表示されます。



すべての成人向け番組の視聴を制限するときは

「4歳以上」などの低い年齢に設定する。

視聴年齢制限付き番組を選ぶと、暗証番号を入力しないと見ることができなくなります。

視聴制限をしないときは

許可年齢を「なし」に設定する。 視聴年齢制限付き番組でも暗証番号を入力しないで、見ることができます。

10 △/▽/⊲/▷で「確定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



11 メニューボタンを押して、 メニューを消す。

視聴年齢制限付き番組を選ぶと

暗証入力画面が表示されます。設定した暗証番号を 1 ~ 10 の数字ボタンで入力する と、番組を見ることができます。



他機との接続


ここでは、接続端子の名前とはたらき、 およびビデオデッキなど他の機器のつな ぎかたについて説明しています。

i.LINK端子へのi.LINK対応機器のつなぎかたについての説明は、「i.LINKでの接続」(@180~191ページ)をご覧ください。

テレビを見るための接続と準備については、「接続」(愛118~130ページ)と「受信設定」(愛131~163ページ)をご覧ください。



接続端子の名前とはたらき

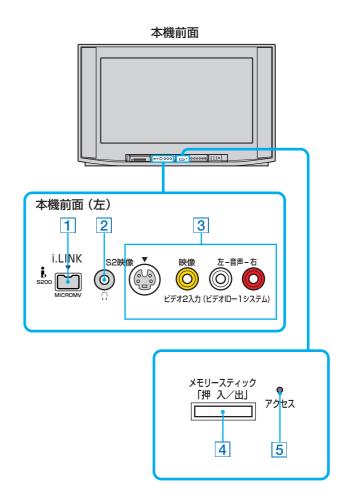

愛のページに詳しい説明があります。

1 i.LINK i S200 (MICROMV) 端子 (愛183、184ページ)

MICROMV方式デジタルビデオカメラDCR-IP7などのi.LINK対応機器につなぎます。デジタル信号が入出力されます。詳しくは「i.LINKでの接続」(@180~191ページ)をご覧ください。

2 ヘッドホン端子


ヘッドホンをつなぎます。


③ ビデオ2入力端子 (S2映像/映像/音声) (ビデオ ID-1システム) (☞174ページ)

テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデオ出 力端子につなぎます。

4 "メモリースティック" 挿入口 (愛111ページ)

⑤ "メモリースティック" アクセスランプ (☞111ページ)

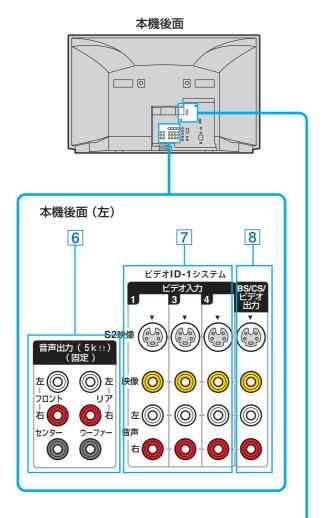

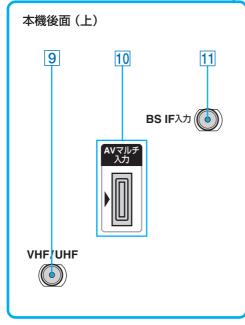

愛のページに詳しい説明があります。

6 音声出力端子 (5kΩ) (固定) (フロント左/フロント右/リア左/リア右/センター/ウーファー) (愛177、179ページ)

オーディオ機器の音声入力端子につなぎます。 BS録画予約(@63ページ)の設定に関係なく、スピーカーから聞こえる音声が出力されます。

5.1ch入力対応のオーディオ機器につなぐときは 177ページをご覧ください。 その他のオーディオ機器 (2ch) につなぐときは 179ページをご覧ください。

ご注意

本機前面のヘッドホン端子にヘッドホンをつなぐと、音声出力端子 $(5k\Omega)$ (固定) からの音声信号が出力されなくなります。音声出力端子 $(5k\Omega)$ (固定) にカセットデッキなど録音機器をつないでいるときは、ご注意ください。

アビデオ1、3、4入力端子(S2映像/映像/音声)(ビデオID-1システム)(☞167~172、175ページ)

ビデオデッキやレーザーディスクプレーヤー、DVDプレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタルCSチューナーなどのビデオ出力端子につなぎます。

8 BS/CS/ビデオ出力端子 (S2映像/映像/音声)(ビデオID-1システム) (☞167~172ページ)

ビデオデッキなどのビデオ入力端子につなぎます。 テレビ (地上波)、BS、ビデオ1~4入力*1、AVマルチ (RGB) 入力の信号が出力されます。

*1 ただし、ビデオ1入力の信号については、「**(テレビ設定)」メニューで「初期設定」を選び、「ビデオ出力設定」を「ビデオ1あり」にする必要があります(@170ページ)。

ご注意

- 次の入力端子につないだ機器の映像/音声信号は出力されません。
 - コンポーネント入力
 - AVマルチ (Y/C_B/C_R) 入力
- "メモリースティック"に記録された静止画像は出力されません。
- BS字幕放送やiLINKで録画した番組の字幕の映像信号 は出力されません。
- BSラジオやBSデータの音声は記録できますが、画像は 正しく記録されません。
- i.LINKで録画したBSラジオやBSデータの音声は、記録できますが、画像は正しく記録されません。

BS録画予約実行中(愛59~63ページ)のご注意

通常は、テレビに映っている映像と音声を出力します。 ただし、BS録画予約実行中はテレビに映っている映像と 音声には関係なく、予約したBSチャンネルの映像と音声 が出力されます。

9 VHF/UHFアンテナ端子 (@123~124ページ)

VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルやケーブルテレビ のケーブルをつなぎます。

10 AVマルチ入力端子(愛173ページ)


別売りのAVマルチケーブル(VMC-AVM250*2)を使って、"プレイステーション 2"、 "プレイステーション"(PS one)および "プレイステーション"のAVマルチ出力端子につなぎます。RGB接続またはY/C_B/C_B接続になり、高画質な画像でゲームを楽しめます。

111 BS IF入力端子 (愛124~126、168~169ページ)

BSアンテナからの同軸ケーブルをつなぎます。BSアンテナ用の電源を供給するため、DC15Vの直流電圧が出ています。VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルは絶対につながないでください。

*2 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

接続端子の名前とはたらき (つづき)

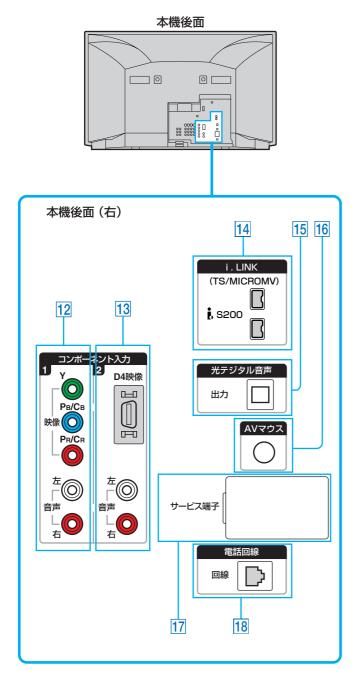

愛のページに詳しい説明があります。

12 コンポーネント1入力端子 (Y PB/CB PR/CR 映像/音声) (愛174~176ページ)

Y PB/CB PR/CR 映像入力端子

DVDプレーヤーのコンポーネントビデオ出力端子(Y/CB/CRまたは、Y/B-Y/R-Y、Y/PB/PR)、またはハイビジョン機器の映像出力端子につなぎます。

音声入力端子

DVDプレーヤーまたはハイビジョン機器の音声出力端子につなぎます。

コンポーネント1入力端子にハイビジョン・ビデオデッキ (ベースバンド) をつなぐときは®176ページをご覧ください。

13 コンポーネント2入力端子 (D4映像/音声) (愛171、175ページ)

D4映像入力端子

デジタルCSチューナーやビデオ機器などのD映像出力端子につなぎます。

音声入力端子

デジタルCSチューナーやビデオ機器などの音声出力端子につなぎます。

D4映像入力端子での入力信号切換について (HDモード)

通常は、お買い上げ時の設定「HDモード:オート」のままでお使いください。

D4映像入力端子に入力される以下の2種類の信号を自動的に判別して、本機画面に映すためです。

- ●デジタルハイビジョン放送(有効走査線数1080本): D4映像入力端子に他のBSデジタルチューナーなどデジタルハイビジョン放送機器がつながっているとき。
- ●従来のハイビジョン放送(有効走査線数1035本): D4映像入力端子に従来のハイビジョン(ベースバンド)機器がつながっているとき。デジタルハイビジョンの識別制御信号がない映像信号は、有効走査 線数1035本の画像で表示します(愛176ページ)。

なお、「⑤(各種切換)」メニューで「HDモード」を選び、「HDモード:1080」や「HDモード:1035」に設定できます。このときは、設定していない方の信号は正しく映りません。

D端子について

BSデジタルには次のような信号フォーマットがあります。

信号フォーマット	走査線数	有効走査線数
525i (480i)	525本	480本
525p (480p)	525本	480本
1125i (1080i)	1125本	1080本
750p (720p)	750本	720本

iはインターレース:飛び越し走査、pはプログレッシブ:順次走査の略です(愛27ページ)。

()内は有効走査線数で数えたときの別称です。

BSデジタルの信号フォーマットに対応するD端子の種類は次のようになっています。

D端子の種類とその対応信号フォーマット

D端子の種類	525i	525p	1125i	750p
D1端子	0	×	×	×
D2端子	0	0	×	×
D3端子	0	0	0	×
D4端子	0	0	0	0

14 i.LINK i S200 (TS/MICROMV) 端子

ハードディスクレコーダーVRP-T1などのi.LINK対応機器とつなぎます。

デジタル信号を入出力します。詳しくは「i.LINKでの接続」(@180~191ページ)をご覧ください。

15 光デジタル音声出力端子 (愛178ページ)

AACデコーダー内蔵のAVアンプなどや、サンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキなどの、光デジタル音声入力端子につなぎます。

BSデジタル放送のデジタル音声が出力されます。 また、テレビ(地上波)やビデオ機器などからのアナログ音声などはPCM音声(2ch)のデジタル信号に変換して出力されます。

AACデコーダー内蔵のAVアンプなどにつなぐときは 愛178ページをご覧ください。

サンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキな どにつなぐときは

☞178ページをご覧ください。

16 AVマウス接続端子 (愛148、168、169ページ) 付属のAVマウスをつなぎます。

17 サービス端子

修理のときなどサービス業務に使います。ふたを開けないでください。

18 電話回線端子 (愛127~130ページ)

付属のモジュラーテレホンコードカプラーを使って電話 コンセントにつなぎます。また、ISDN回線をお使いの ときは、ターミナルアダプターのアナログポートにつな ぎます。ADSL回線をお使いのときは、スプリッターと モジュラーテレホンコードカプラーを使ってつなぎま す。

コンポーネント1、2入力端子につないだ機器の画像の色合いについて(カラーマトリクス)

コンポーネント入力につないだデジタルCSチューナーや DVDプレーヤーなどの出力が、525p (480p)、1125i (1080i)、750p (720p) の各信号フォーマットのとき、映像が自然な色あいになるように設定できます。

通常はお買い上げ時の設定のままでお使いください。色あい が不自然になったときには、設定し直してください。

「劉(各種切換)」メニューで「カラーマトリクス」を選び、コンポーネント1、2の各入力ごとに、480p、1080i、720pの信号フォーマットを選んで、「Y/CB/CR」または「Y/PB/PR」で、自然な色あいになる方に設定してください。

お買い上げ時は、「480p」は「Y/CB/CR」、「720p」は「Y/PB/PR」、「1080i」では「Y/PB/PR」に設定されています。

ビデオをつなぐ

ビデオデッキ、ビデオカメラ、またはレーザー ディスクプレーヤーなどをつなぎます。それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

S2映像端子と映像端子のどちらにつなぐか 迷ったときは


よりよい画質でご覧いただくために、S2映像端子につないでください*。

つなぐ機器にS映像端子がない場合は、映像端子につなぎます。

* レーザーディスクプレーヤーのときは映像端子につないでください。三次元Y/C分離回路搭載のレーザーディスクプレーヤーのときは、接続による画質の差はほとんど生じません。再生モードにはノーマルを選び、デジタルで再生しないでください。詳しくは、レーザーディスクプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。



ビデオをつなぐ(つづき)

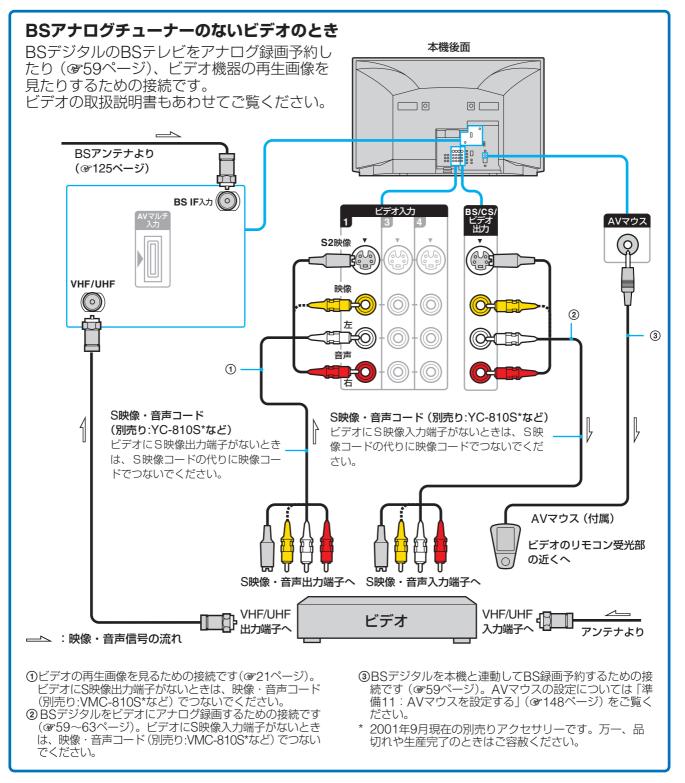


ビデオを見るには

ビデオボタンを押して、ビデオをつないだビデオ1入力(「ビデオ1」)を表示させる。 詳しくは、@21ページをご覧ください。

ご注章

• BSテレビを録画するときは、BS録画予約することをおすすめします(愛59ページ)。BS録画予約をしないと、録画中にチャンネルを選んだりしたときなどに、画像が切り換わったり乱れたりします。

- BSラジオやBSデータの音声は記録できますが、画像は正しく記録されません。
- BS字幕放送の字幕は録画されません。
- 本機から録画した16:9の映像を、画面の横縦比4:3のワイド機能のないテレビで再生すると映像が縦長に引き延ばされて出力されます。
- テレビをモニターとして使い、ビデオなどで編集するときは、再生機をビデオ1入力を除いたビデオ2、3、4入力端子につないでください。お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号はBS/CS/ビデオ出力端子から出力されない設定になっているためです(愛170ページ)。

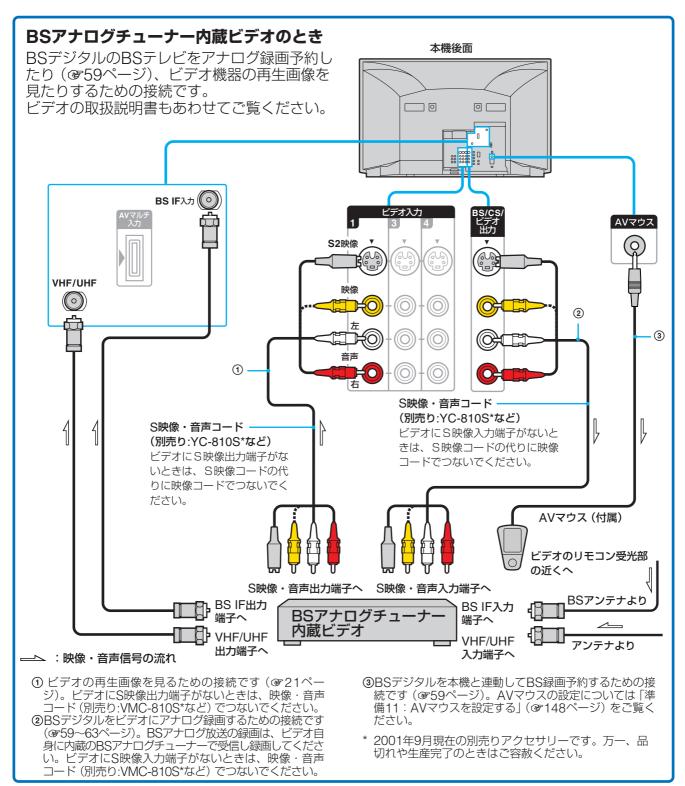

ビデオを見るには

ビデオボタンを押して、ビデオをつないだビデオ1入力(「ビデオ1」)を表示させる。 詳しくは、@21ページをご覧ください。

ご注意

- BSテレビを録画するときは、BS録画予約することをおすすめします(す59ページ)。BS録画予約をしないと、録画中にチャンネルを選んだりしたときなどに、画像が切り換わったり乱れたりします。
- BSラジオやBSデータの音声は記録できますが、画像は正しく記録されません。

- BS字幕放送の字幕は録画されません。
- 本機から録画した16.9の映像を、画面の縦横比4:3のワイド機能のないテレビで再生すると映像が縦長に引き延ばされて出力されます。
- 出力されます。
 テレビをモニターとして使い、ビデオなどで編集するときは、再生機をビデオ1入力を除いたビデオ2、3、4入力端子につないでください。お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号はBS/CS/ビデオ出力端子から出力されない設定になっているためです(愛170ページ)。
- アンテナや分配器、ブースター(増幅器)、および共同受信システムが110度CSに対応していても、お使いのビデオによっては110度CSデジタル放送を受信できないことがあります。



ビデオをつなぐ(つづき)

本機ビデオ1~4入力のS2映像入力端子と映像入力端子の両方につないだときは

ビデオの映像信号をどちらの端子から入力するかを、ビデオ入力ごとにメニュー画面で設定できます。お買い上げ時は、S2映像入力端子から入力された画像が映ります。

- **1** ビデオボタンをくり返し押して、切り換えたいビデオ入力を選ぶ。
- **2** リモコン右横の「開」ボタンを押して、フタ を開ける。
- **3** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **4** △/▽で「④(各種切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「S映像」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **6** S2映像入力端子から入力された画像を見る ときは

△/▽で「入」を選び、真ん中を押しこんで決 定する。

映像入力端子から入力された画像を見ると きは

△/▽で「切」を選び、真ん中を押しこんで決 定する。

7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ビデオ1入力の信号をBS/CS/ビデオ出力端子から出力するときは

お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号は、BS/CS/ビデオ出力端子から出力されないようになっています。

そのため、BS/CS/ビデオ出力端子につないだビデオ機器などで、ビデオ1入力の映像や音声を楽しむときなど(愛168~169ページ)は、以下の設定をしてください。ビデオ1入力端子につないだ機器の映像および音声がBS/CS/ビデオ出力端子から出力されます。


- **1** リモコン右横の「開」ボタンを押して、フタを開ける。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「^{***} (テレビ設定)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「初期設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「ビデオ出力設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **6** △/▽で「ビデオ1あり」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **7** メニューボタンを押して、メニューを消す。

デジタルCSチュー ナーをつなぐ

デジタルCS放送*1を見るには、デジタルCS放送局と受信契約が必要です。詳しくはデジタルCS放送局へお問い合わせください。 デジタルCSチューナーの取扱説明書もあわせ

*12001年9月現在放送されているスカイパーフェクTV!のことです。110度CS放送ではありません。

てご覧ください。

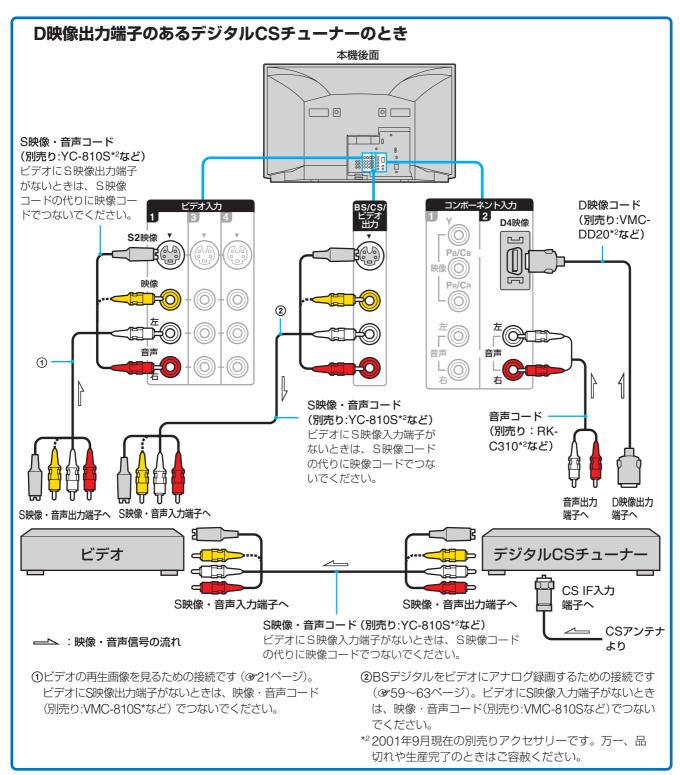


デジタルCS放送を見るには

コンポーネントボタンをくり返し押して、デジタル CSチューナーをつないだコンポーネント入力「コンポーネント2 (D4端子)」を表示させる。 詳しくは、@21ページをご覧ください。



デジタルCSチューナーをつなぐ (つづき)

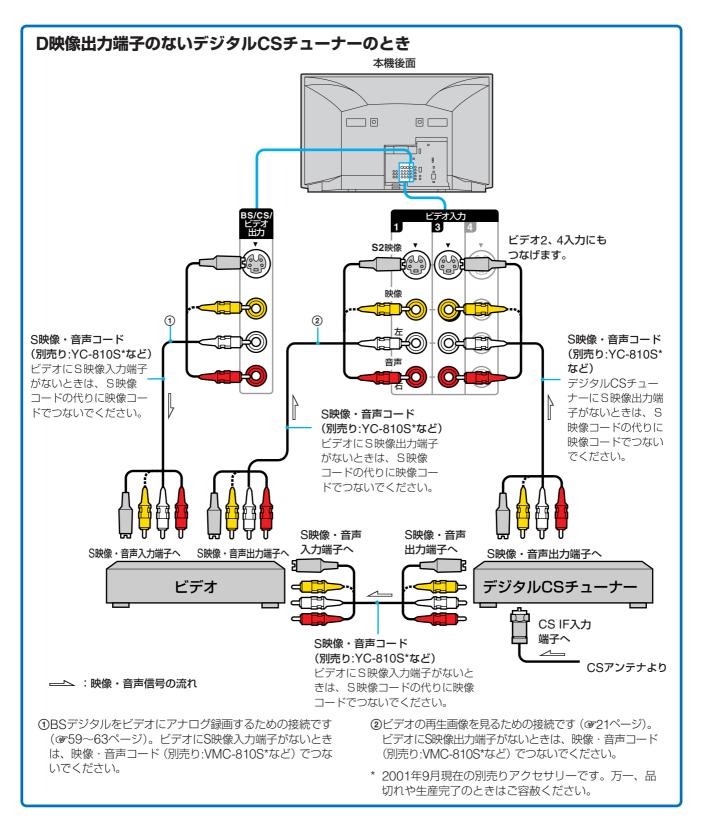

デジタルCS放送を見るには

ビデオボタンをくり返し押して、デジタルCS チューナーをつないだビデオ入力(「ビデオ2」~ 「ビデオ4」のいずれか)を表示させる。 詳しくは、@21ページをご覧ください。

"プレイステーション 2"、 "プレイステーション"(PS one) および"プレイステーション"をつなぐ

"プレイステーション 2"、

"プレイステーション" (PS one) および

"プレイステーション "の取扱説明書もあわせて ご覧ください。

ご注意

"プレイステーション 2"の一部の機種では、マルチAVケーブル(VMC-AVM250*)で接続し、DVDビデオを再生した場合、出力信号(RGB)がコンポーネント映像信号(Y CB/PB CR/PR)に固定されるため、画面が乱れる場合があります。このテレビのAVマルチ入力端子は、このコンポーネント映像信号に対応していますが、「AVマルチ入力」が「AVマルチRGB」に選択されているとDVDが正しく再生されません。AVマルチボタンをくり返し押して、「AVマルチY/CB/CR」を表示させ、入力を切り換えてください。

詳しくは、"プレイステーション 2"本体の取扱説明書を ご覧いただくか、下記にお問い合わせください。

株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター

援帝電話・PRS Cのこれがは 03-34/5-/ 受付時間: 10:00~18:00 (土日祝日を除く)

"プレイステーション"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

また、"PS one" は同社の商標です。


* 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。 万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

別売りのマルチAVケーブルでつなぐと きは

RGB接続またはY/C₈/C₈接続になり、高画質な画像でゲームを楽しめます。

ご注意

- AVマルチ入力端子は、ビデオ入力端子に比べて色の帯域が広くなっています。色あいが異なって見える場合がありますが、本機に影響はありません。
- ソフトウェアの信号によっては、AVマルチ入力端子の RGBやY/C_B/C_R信号に適していないものもあります。

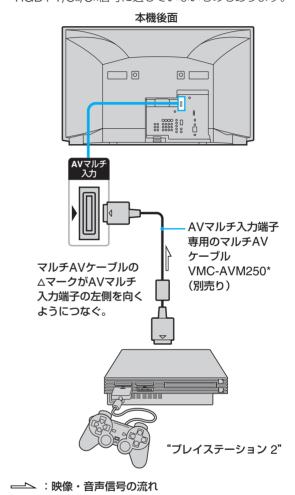

"プレイステーション 2" を使うには

"プレイステーション 2"側のシステム設定画面の「コンポーネント映像出力」の設定に合わせます。

詳しくは、@22ページをご覧ください。

"プレイステーション" (PS one) および "プレイステーション" を使うには


AVマルチボタンをくり返し押して、「AVマルチRGB」を表示させる。

詳しくは、@22ページをご覧ください。

"プレイステーション 2"、 "プレイステーション" (PS one) および "プレイステーション" をつなぐ (つづき)

その他のテレビゲームなどをつなぐ

本機前面のビデオ2入力端子にテレビゲームを つなぎます。テレビゲームの取扱説明書もあわ せてご覧ください。

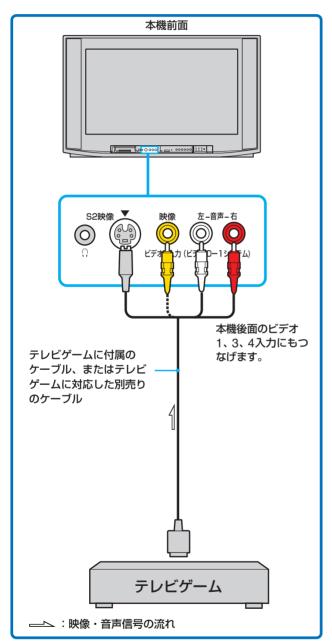

テレビゲームをするには

ビデオボタンをくり返し押して、テレビゲームをつないだビデオ入力(「ビデオ1」~「ビデオ4」のいずれか)を表示させる。 詳しくは、@21ページをご覧ください。


ご注意

電子的なライフルやガン(銃)などで標的にして楽しむシューティングゲームなどは、本機の画面を使用できないことがあります。詳しくは、ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。


DVDプレーヤーを つなぐ

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーは本機のコンポーネント入力端子につなぐと、より高画質の画像をお楽しみいただけます。

DVDプレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

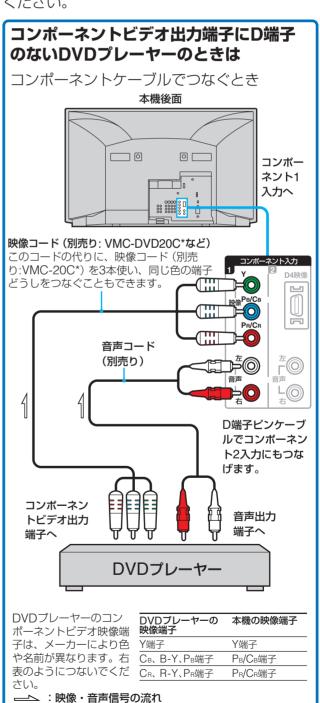


* 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

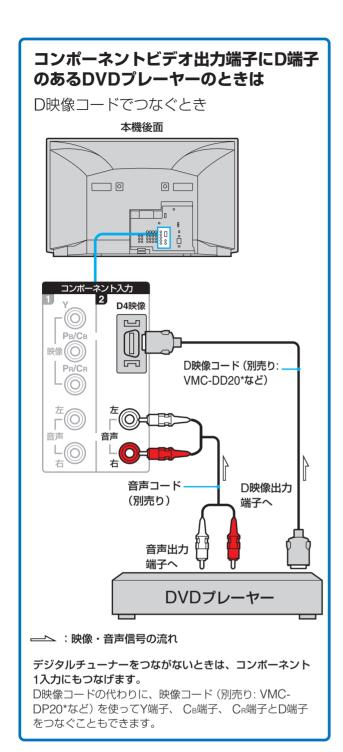

DVDを見るには

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーのときは

コンポーネントボタンをくり返し押して、 DVDプレーヤーをつないだコンポーネント入力(「コンポーネント1」、「コンポーネント2 (D端子)」のいずれか)を表示させる。 詳しくは、愛21ページをご覧ください。

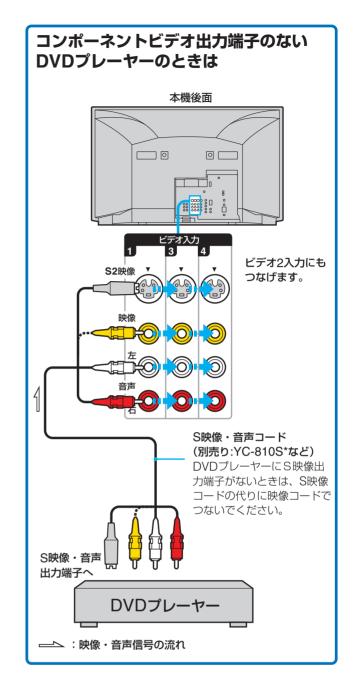

DVDを見るには

コンポーネントビデオ出力端子のないDVDプレーヤーのときは


ビデオボタンをくり返し押して、DVDプレーヤーをつないだビデオ入力(「ビデオ1」~「ビデオ4」のいずれか)を表示させる。

詳しくは、@21ページをご覧ください。

^{* 2001}年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れ や生産完了のときはご容赦ください。

ハイビジョン機器 をつなぐ

ハイビジョン (ベースバンド) 機器をつなぎます。 ハイビジョン機器の取扱説明書もあわせてご覧 ください。

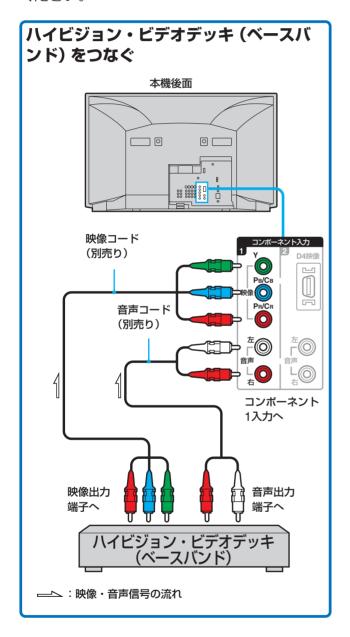

ハイビジョン・ビデオデッキ (ベースバンド) を見るには

コンポーネントボタンをくり返し押して、ベース バンド機器をつないだコンポーネント1入力(「コンポーネント1」)を表示させる。

詳しくは、@21ページをご覧ください。

「圕(各種切換)」メニューの「HDモード」を、お買い上げ時の設定「HDモード:1035」のままにしてください。

「1080」(BSデジタル用)に設定すると、正しく映像が映りません。これは、デジタルハイビジョンの有効走査線数が1080本であるのに対し、従来のハイビジョン(ベースバンド)が1035本になっているためです。


オーディオ機器を つなぐ

5.1ch (チャンネル) 入力対応の オーディオ機器をつなぐ

本機後面の音声出力端子に5 1ch (チャンネル) 入力対応のオーディオ機器をつなぐと、本機が 受信した5 1chサラウンドなどの音声を楽しめ ます。

サラウンドを充分に楽しむためには、5.1ch入 力対応のオーディオ機器に加えて、5本のス ピーカーとサブウーファーが必要です。詳しく は、5.1ch入力対応のオーディオ機器の取扱説 明書をあわせてご覧ください。

本機後面

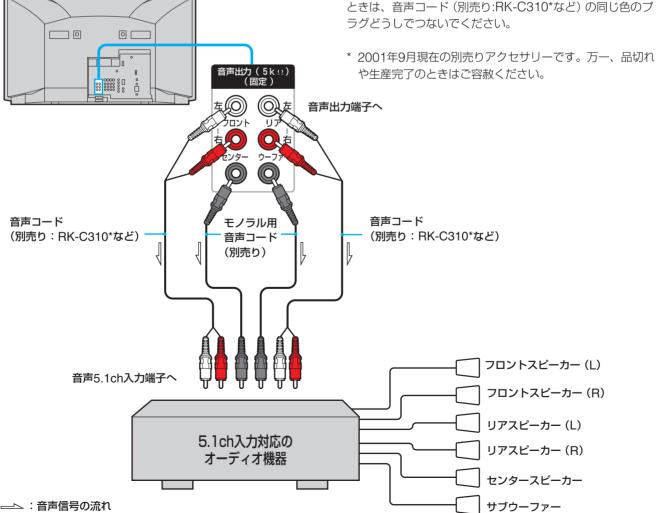

「⑤(各種切換)」メニューで、音声出力端子から出る音声 を [5.1ch] に切り換えてください。

- **1** リモコン右横の**開**ボタンを押して、フタを開ける。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 3 △/▽で「圖(各種切換) | を選び、真ん中を押しこんで決定 する。
- **4** △/▽で「5.1ch→2ch切換」を選び、真ん中を押してんで 決定する。
- **5** △/▽で「5.1ch | を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

オーディオ機器につないだスピーカーで音声を聞くときは 「匐(各種切換) | メニューの 「スピーカー | を 「切 | にしてく ださい。本機での音量調節に関係なく、本機のスピーカーか ら音声が出なくなります。

贷ちょっと一言


本機と5.1ch入力対応のオーディオ機器のセンター端子や ウーファー端子をつなぐためのモノラル用音声コードがない ときは、音声コード (別売り:RK-C310*など) の同じ色のプ

オーディオ機器をつなぐ (つづき)

光デジタル入力対応のオーディ オ機器をつなぐ

光デジタル音声入力端子を持つAACデコーダー内 蔵のAVアンプなどや、サンプリングレートコン バーター内蔵のMDデッキなどをつなぎます。

本機はAAC音声信号に対応しているため、本機後面の光デジタル音声出力端子からBSデジタル放送などのデジタル音声が出力されます。 詳しくは、つなぐオーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

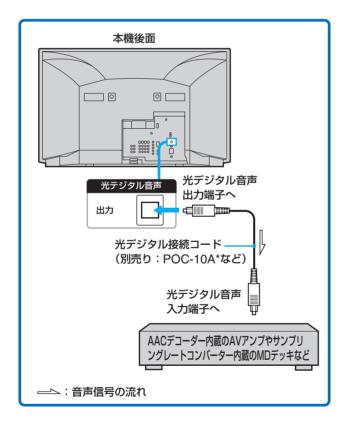

* 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れ や生産完了のときはご容赦ください。

AACデコーダー内蔵のAVアンプなどをつ なぐときは

「 (メニュー切換)」メニューで「 (各種切換)」を選び、「光デジタル出力」を「オート」にしてください。

放送の種類	本機後面の光デジタル出力端子 から出力する信号
BSデジタルの デジタル音声	AAC音声 (BSデジタル放送用音 声方式)がそのまま出力されます。
	PCM音声(2ch)のデジタル信 号に変換して出力されます。

- 1 リモコン右横の 開 ボタンを押して、フタを 開ける。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「○(メニュー切換)」選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「**●**(各種切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 5 △/▽で「光デジタル出力」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- 6 △/▽で「オート」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

貸ちょっと一言

BSデジタル放送の番組によっては、5.1chサラウンドなどの音声を楽しめます。詳しくは、つなぐオーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

サンプリングレートコンバーター内蔵の MDデッキなどの機器をつなぐときは

「◇(メニュー切換)」メニューで「��(各種切換)」を選び、「光デジタル出力」を「PCM」(お買い上げ時の設定)にしてください。

BSデジタルのデジタル音声も、地上波やビデオ機器などからのアナログ音声もすべて、PCM音声(2ch)のデジタル信号に変換して出力されます。

1 リモコン右横の圏ボタンを押して、フタを開ける。

- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「○(メニュー切換)」選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「**●**(各種切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「光デジタル出力」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **6** △/▽で「PCM」(お買い上げ時の設定)を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

BS録画予約実行中(愛56~63ページ)のご注意

音声信号が1つのときは

本機のスピーカーから聞こえる音声には関係なく、予約されたBSチャンネルの音声を出力します。

ただし、「PCM」に設定されているときは、二重音声番組では、「③(予約設定)」メニューの「二重音声設定」 (愛63ページ)で設定した音声が出力されます。

第2音声など音声信号が複数あるときは

i.LINKでデジタル録画予約したとき(956、100ページ)は、第1音声が出力されます。

AVマウスでアナログ録画予約したとき(〒59ページ)は、予約時に設定した音声が出力されます。

光デジタル音声入力対応のオーディオ機器につないだス ピーカーで音声を聞くときは

「圏(各種切換)」メニューの「スピーカー」を「切」にしてください。本機での音量調節に関係なく、本機のスピーカーから音声が出なくなります。オーディオ機器側で音量を調節してください。

ヘッドホンで音声を聞くときは


本機前面のヘッドホン端子にヘッドホンをつなぐと、BSデジタル放送とi.LINK端子からの入力以外は、光デジタル音声出力端子からは出力されなくなります。

ご注意

- BSデジタル放送では、「光デジタル出力」を「オート」にすると、光デジタル音声出力はAAC音声で出力されます。サンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキなどのAAC音声出力に対応していない機器につなぐときは、正しく出力されません。必ず、「PCM」に設定してください。
- 本機は、録画防止機能(コピープロテクション)が付いています(**38、181ページ)。そのため、音声に関しても、本機後面の光デジタル音声出力端子からの信号を、録音できない番組があります。
- 光デジタル音声出力端子からは、BSデータでの効果音(ピンポンとかブーなど)は出力されません。

その他のオーディオ機器 (2ch入力対応)をつなぐ

オーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧く ださい。

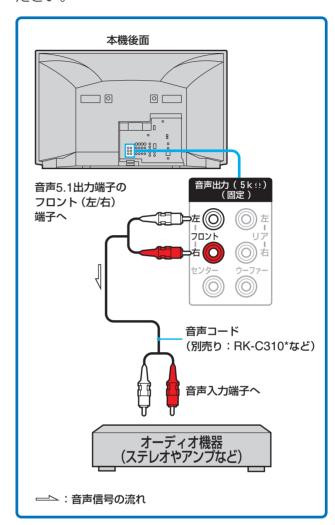

* 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れ や生産完了のときはご容赦ください。

オーディオ機器につないだスピーカーで音声を聞くときは


「劉(各種切換)」メニューの「スピーカー」を「切」にしてください。本機での音量調節に関係なく、本機のスピーカーから音声が出なくなります。オーディオ機器側で音量を調節してください。

ご注意

- 「圕(各種切換)」メニューで、「5.1ch→2ch切換」が 「2ch」(お買い上げ時の設定) になっていることをご確認 ください。
- 本機前面のヘッドホン端子にヘッドホンをつなぐと、音声出 力端子 (5kΩ) (固定) からの音声信号が出力されなくなりま す。音声出力端子 (5kΩ) (固定) にカセットデッキなど録音 機器をつないでいるときは、ご注意ください。

i.LINKでの 接続

ここでは、本機とi.LINK対応機器の接続方法や設定について説明しています。 i.LINK対応機器の操作については、 「i.LINKで操作する」(998~108ページ)をご覧ください。

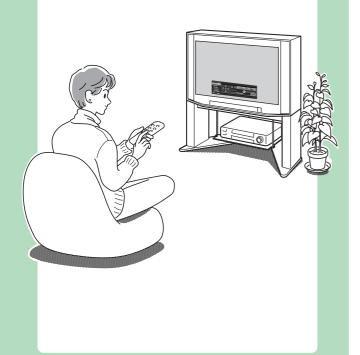

i.LINK (アイリンク) について

i.LINKで何ができるの?

i.LINKは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などの信号を双方向でやりとりしたり、他機を操作したりできます。次のような特徴があります。

- ① i.LINKケーブル1本だけでi.LINK対応機器間をつなげます。
- ② 複数のi.LINK対応機器をつないだときは、 他の機器を介してつないでも、操作やデータのやりとりができます。このため、接続順序は気にする必要ありません。
- ③ ただし、つなぐ機器の特性や仕様によって は、操作のしかたが異なったり、つないでも 操作やデータのやりとりができない場合があ ります。
- ④ i.LINK操作するときは、操作する相手を1台だけ選ぶ必要があります(「LINCする」といいます)。すなわち、1度に1台だけi.LINK対応機器を操作でき、同時に複数の機器を操作できません。


LINC (リンク) する:操作したいi.LINK 対応機器を選ぶ

i.LINKケーブルでつないだだけでは、つないだi.LINK対応機器を本機は操作できません。まず操作したい相手を1台だけ選ぶ必要があります。これを「LINCする」といいます。「LINCする」と、本機と操作したい相手の機器間で、次の図のように信号のやりとりが行われます。

例)本機がハードディスクレコーダー (HDR) をLINCするとき

呼びかけ①と返答②でLINCが成立して初めて、i.LINK対応機器を操作できるようになります。

① 本機が「これから操作してもいいですか?」 と、ハードディスクレコーダー (HDR) に信 号を送る。

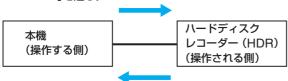

② ハードディスクレコーダー (HDR) が「了解です」と、本機に信号を送る

貸ちょっと一言

LINCは、<u>L</u>ogical <u>In</u>terface <u>C</u>onnection (ロジカル・イン ターフェース・コネクション:「論理的な接続を行う」の意) の略です。

i.LINK (アイリンク) および i はIEEE1394の親しみやすい 呼称としてソニーが提案し、国内外多数の企業からご賛同い ただいている商標です。

IEEE1394は電子技術者協会によって標準化された国際標準規格です。

コピープロテクションについて (*®*59ページもご覧ください。)

本機はDTLAのコピープロテクション技術に対応しています。 著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータの コピープロテクション技術が採用されています。

この技術のひとつは、DTLA (The Digital Transmission Licensing Administrator) というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピープロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像/音声/データにおいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLAのコピープロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、i.LINKでデジタルの映像/音声/データのやりとりができない場合があります。

i.LINKでの接続について

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブルで数珠 つなぎにします(「デイジー・チェーン」と呼 びます)。




2つの機器の間に他の機器がつながれていても、 操作やデータのやりとりを行えます。

途中から分岐してつなげます


- i.LINK端子を3つ以上持つi.LINK対応機器の場合、途中から分岐してもつなげます。
- i.LINKの規格上、一番長い経路は17台までつなげます (i.LINKケーブルは、一番長い経路に対して連続して16 本まで使用できます)。

ひとつの経路に対して使用したi.LINKケーブルの数を「ホップ」と呼びます。例えば、下図のA→Cの経路は6ホップ、A→Dの経路は3ホップとなります。

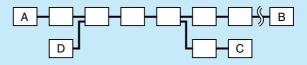

 $A \rightarrow B$ 、 $A \rightarrow C$ 、 $A \rightarrow D$ 、 $B \rightarrow C$ 、 $B \rightarrow D$ 、 $C \rightarrow D$ 、Uいずれの経路も最大17台の機器をつなげます(最大16ホップ)。

接続が輪(ループ)にならないようにつないでください デジタル信号は、接続したすべてのi.LINKケーブルに流れ ます。信号を出力した機器に同じ信号が戻らないよう、輪 にならないようにつないでください。接続が輪(環状)に なることを「ループ」と呼びます。

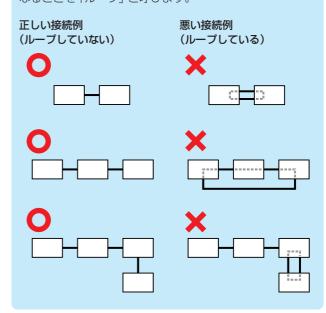



i.LINK (アイリンク) について (つづき)

接続についてのご注意


- i.LINKのデジタル信号は、その機器で取り扱えるかどうかに関わらず、つないだ他のi.LINK対応機器に中継されます。ただし、コンピューターなど一部のi.LINK対応機器の中には、電源が切られていたり、省電力モードに入っていると、データを中継しない機器があります。i.LINKでの接続の際は、つなぐ機器の取扱説明書もご覧ください。
- i.LINKは、すべてのi.LINK対応機器間での接続動作を 保証するものではありません。i.LINK対応機器間で データやコントロール信号がやりとりできるかどうか は、それぞれの機器の機能によって異なります。
- i.LINK対応機器には、その機器が対応している最大データ転送速度がi.LINK端子の周辺に表記されています。i.LINKの最大データ転送速度は、約100/200/400Mbps*が定義されており、200MbpsのものはS200、400MbpsのものはS400と表記されます。最大データ転送速度が異なる機器をつないだ場合や、機器の仕様により、実際の転送速度が表記と異なることがあります。
- * Mbps (メガビーピーエス) とは、「Mega bits per second」の略で、1秒間に通信できるデータの容量を示しています。200Mbpsでは、1秒間に200メガビットのデータを転送します。

ソニー製ハードディ スクレコーダー VRP-T1をつなぐ

ソニー製のデジタル レコーディング ハード ディスクドライブ (Digital Recording HDD) VRP-T1とつなぎます。

i.LINK操作画面 (@102、104ページ) などでは [HDR] と表示されます。

i.LINK接続をすると、本機のi.LINK操作画面を使って、受信中のBSデジタル放送をハードディスクレコーダーVRP-T1にデジタル録画したり(愛56、100ページ)、ハードディスクレコーダーVRP-T1に録画した番組をデジタル再生したりできます(愛103、105ページ)。なお、ソニー製ハードディスクレコーダーClip-On(2001年9月現在)は、i.LINK対応機器でないため、つなげません。ハードディスクレコーダーVRP-T1の取扱説明書もあわせてご覧ください。

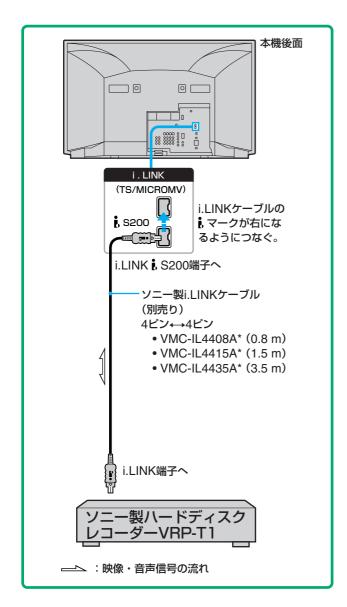

* 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れ や生産完了のときはご容赦ください。

本機でハードディスクレコーダーVRP-T1 を操作するには


☞56、100ページをご覧ください。

ソニー製MICROMV 方式デジタルビデオ カメラをつなぐ

ソニー製のMICROMV方式デジタルビデオカメラDCR-IP7をつなぎます。i.LINK操作画面(@108ページ)などでは「M-MV」と表示されます。

i.LINK接続をすると、本機の「i.LINK再生」 (M-MV) 操作画面を使って、MICROMV方式 デジタルビデオカメラの映像をデジタル再生で きます(@107ページ)。

MICROMV方式デジタルビデオカメラの取扱 説明書もあわせてご覧ください。

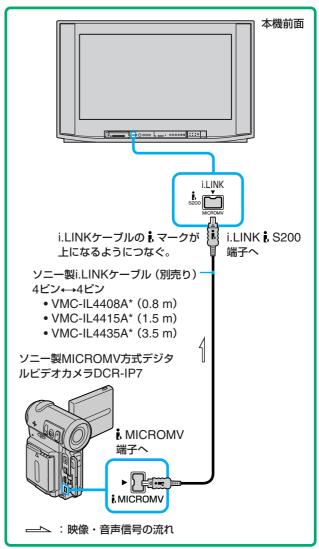

* 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

本機でMICROMV方式デジタルビデオカメラを操作するには

☞107ページをご覧ください。


その他のi.LINK 対応機器を つなぐ

ソニー製ハードディスクレコーダーVRP-T1 と、ソニー製MICROMV方式デジタルビデオ カメラDCR-IP7以外のi.LINK対応機器をつな いで、LINCする操作を説明します。本機で LINCしても、つないだ機器を本機では操作で きません。つないだ機器側で操作してくださ い。

つないだi.LINK対応機器の取扱説明書も必ずご覧ください。

ご注意

- D-VHSデッキなどのi.LINK対応機器は、 本機の操作画面では操作できません。また、ソニー製D-VHSビデオデッキSLD-DC1 (HD録画未対応) も、本機の操作画 面では操作できません。
- ●次のi.LINK対応機器は、本機が対応していないため、つながないでください。
 - DV方式デジタルビデオカメラ
 - パソコン
 - MDデッキ
- ●機器によっては、正しくLINCできないことがあります。また、LINCできても、デジタル信号が正しくやりとりされないことがあります。詳しくは、つないだi.LINK対応機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●i.LINK端子からは、受信中のBSデジタル 放送のデジタル信号が出力されます。 (地上波放送やテレビにつないだビデオや DVDの映像などは出力されません。)

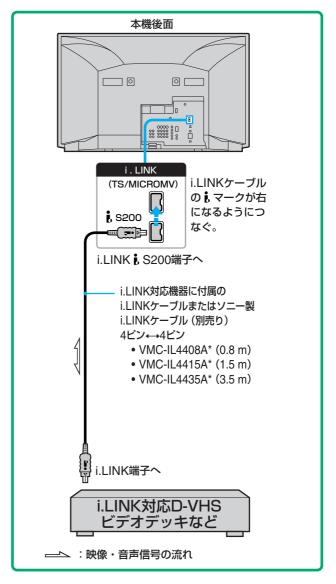

* 2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れ や生産完了のときはご容赦ください。

つないだi.LINK対応機器を LINCするには

1 再生するときはi.LINK再生ボタンを押して「i.LINK再生」操作画面を、録画するときはi.LINK録画ボタンを押して「i.LINK録画」操作画面を表示する。

接続中の機器とつないだことのある機器が「接続機器リスト」に表示されます。

接続機器リスト



2 △/▽/⊲/▷でLINCしたい (操作したい)「OTHER」*を1台選び、真ん中を押しこんで決定する。

「LINC中です」と表示されて、選んだ「OTHER」に●が付きます。

*ソニー製のハードディスクレコーダーVRP-T1と、MICROMV方式デジタルビデオカメラDCR-IP7以外で本機とLINCできるi.LINK対応機器は、すべて「OTHER」と表示されます。

「OTHER」が表示されないときや、6台以上のi.LINK対応機器をつないでいるときは

登録機器を変更してください(@186ページ)。

3 i.LINK操作画面を消す。

「i.LINK再生」操作画面を表示しているときは i.LINK再生ボタンを押す。

「i.LINK録画」操作画面を表示しているときは i.LINK録画ボタンを押す。

4 つないだi.LINK対応機器側で操作する。

テレビ (地上波) に戻すときは

1~2/30地上波用数字ボタンまたは

地上ボタンを押す。

BSに戻すときは

1~**12** のBS用数字ボタンまたは

BS ボタンを押す。

貸ちょっと一言

チャンネル+/ーボタンを押すと最後に見ていた地上波またはBSのチャンネルになります。

本機とLINCすると

LINCしたi.LINK対応機器との間で、デジタル 信号の入出力ができるようになります。

ご注意

一部のi.LINK対応機器は、「OTHER」と表示されて本機と LINCできても、デジタル信号が正しくやりとりできない場 合があります。つないだi.LINK対応機器の取扱説明書をご確 認ください。

本機とLINCできないときは

△/▽で「設定」ボタンを選び、接続機器の情報 を確認してください。

本機が対応していないi.LINK対応機器のときは、設定画面に「操作できない機器です」というメッセージが表示されます。つないだi.LINK対応機器の取扱説明書をご確認ください。

i.LINK対応「機器設定」画面



本機が対応して いないi.LINK対 応機器の場合

i.LINK対応機器 の設定をする

本機はつないだ順に最大5台までi.LINK対応機器を自動登録し、i.LINK操作画面にそれらの機器を表示できます。


この5台の中から、1度に操作できる(LINCできる)のは1台です。

6つ以上のi.LINK対応機器を i.LINKでつなぐときは [登録変更]

6台目のi.LINK対応機器をつなぐときは、すでにつないだ順に自動登録されている5台のいずれかと入れ換えて登録し直さないと、本機のi.LINK操作画面に表示されず、操作もできません。

ご注意

5台以内のときは、この操作はできません。

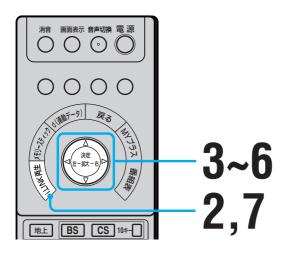

ここでは例として、「HDR2」の代わりに、別のハードディスクレコーダーVRP-T1を登録する場合

1 LINCしているi.LINK対応機器 の動作を停止させるか、電源を 切る。 i.LINK再生ボタンを押す。

「i.LINK再生」 操作画面が表示されます。


「i.LINK再生」 操作画面



3 △/▽/△/▷で「設定」ボタンを選び、真ん中を押しこんで決定する。


「機器設定」画面が表示されます。

「機器設定」画面

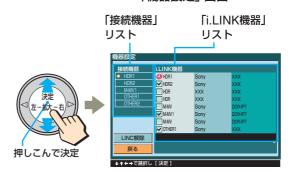

「機器設定」画面についての詳しい説明は愛189ページをご覧ください。

4 △/▽/△/▷で入れ換えたいi.LINK 対応機器 (ここでは 「HDR2」) を選び、真ん中を押しこんで決定する。

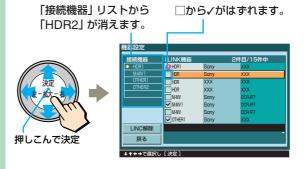

ご注意

- ●「接続機器」リストには、i.LINKで接続中の機器と つないだことのある機器が表示されています。その ため、リストに表示されていても、LINCするに は、実際にi.LINKケーブルでつなぐ必要がありま す。
- 現在LINC中の機器および録画予約されている機器 (●マーク) は、入れ換えられません。

5 △/▽/⊲/▷で新たに登録したい i.LINK対応機器 (ここでは未登録の 「HDR」) を選び、真ん中を押しこんで決定する。



ご注意

「操作できない機器です」と表示されるi.LINK対応機器は登録できません。

6 △/▽/⊲/▷で「戻る」ボタンを選び、真ん中を押しこんで決定する。

「i.LINK再生」 操作画面に戻ります。




i.LINK再生ボタンを押して、 「i.LINK再生」 操作画面を消す。

LINC中のi.LINK対応機器を いったん解除するときは [LINC 解除]

下の図①で、本機とLINC中の「機器A」は、本機とだけ、デジタル信号のやりとりができます。

図(1)

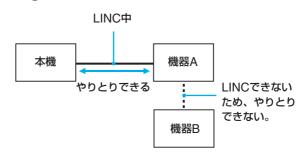


「機器B」が「機器A」とやりとりする(図②)ためには、本機と「機器A」間のLINCをいったん解除する必要があります。

テレビ本体の電源スイッチで主電源を切るか、 電源スタンバイ (本体前面のスタンバイ/オフタ イマーランプが赤く点灯中) にする、または以 下の手順を行ってください。

図(2)

「LINC解除」(**) 188ページ) をするか、本機の主電源を切る、または電源スタンバイにする

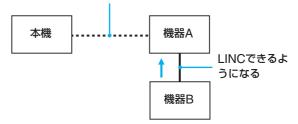


ご注意

- i.LINK対応機器の録画予約終了後は、予約したi.LINK対応機器がLINCされたままになる場合があります。
- 上の図で本機と機器Aがデジタル信号のやりとりをしているときは、リモコンの電源ボタンを押して本機を電源スタンバイにしても、LINCを解除できません。ただし、本体の電源スイッチを押して本機の主電源を切れば、LINCは解除されます。



i.LINK対応機器の設定をする (つづき)

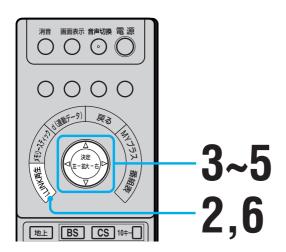

- **1** LINCしているi.LINK対応機器 の動作を停止させる。
- **2** i.LINK再生ボタンを押す。 「i.LINK再生」 操作画面が表示されます。



3 △/▽で「設定」ボタンを選び、真ん中を押しこんで決定する。

「機器設定」画面が表示されます。



「機器設定」画面についての詳しい説明は愛189ページをご覧ください。

4 △/▽で「LINC解除」ボタンを選び、真ん中を押しこんで決定する。

LINCしていたi.LINK対応機器の●が消えて、LINCが解除されます。



5 △/▽/△/▷で「戻る」ボタンを選び、真ん中を押しこんで決定する。

「i.LINK再生」 操作画面に戻ります。




6 i.LINK再生ボタンを押して、 「i.LINK再生」 操作画面を消す。

「機器設定」画面について

「接続機器」リスト

i.LINK操作画面から操作できるi.LINK対応機器を表示します。つないだ順に5台まで自動的に登録されます。 接続機器の右の数字は、同じHDRや同じM-MVの中で何番目につないだ機器かを示します。HDR、M-MV、OTHERの順に表示します。

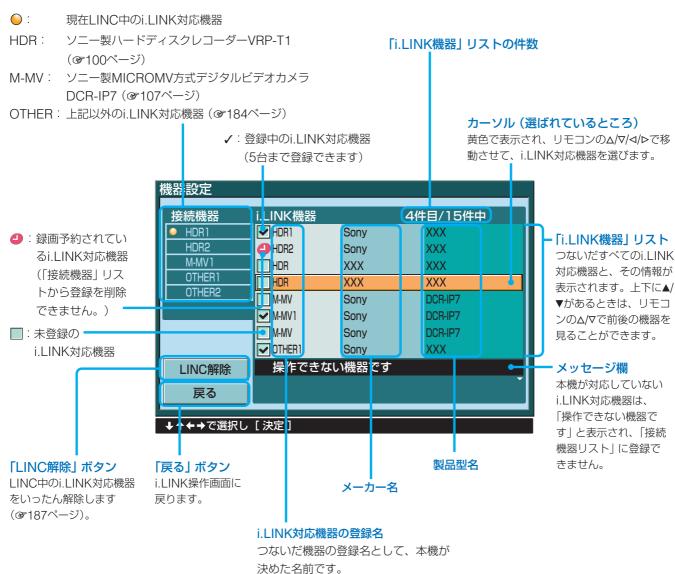





i.LINK対応機器の設定をする (つづき)

電源スタンバイ時に本機を中継してデジタル信号のやりとりをするには [i.LINK待機設定]

本機の電源スタンバイ時(本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯中)でも、「機器A」と「機器B」が本機を中継してデジタル信号のやりとりを行えるように設定できます。

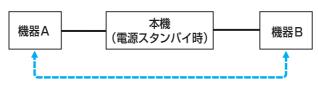


「機器A」と「機器B」を直接つながなくても デジタル信号のやりとりを行えます。

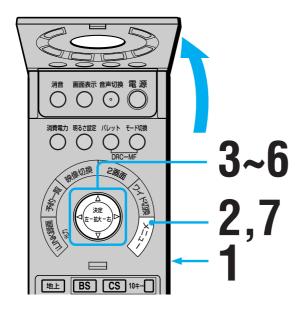

1 開ボタンを押して、フタを開ける。

開ボタン

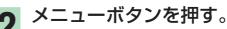



3 △/▽で「♠(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



4 △/▽で「**ଡ**(初期設定)」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で「i.LINK待機設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽で「する」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。

「する」: 本機が電源スタンバイ時でも、本機を中継してデジタル信号のやりとりを行えます。 「しない」設定よりも、電源スタンバイ時の消

費電力が上がります。

「しない」(お買い上げ時の設定):本機が電源スタンバイ時は、本機を中継してデジタル信号のやりとりを行えません。



7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

その他

ここでは、本機が正常に動かないときに 解決する方法や、お手入れのしかたなど について説明しています。

また、各部の名前や索引を使って、知り たい情報を探すこともできます。



故障かな? と思ったら

修理に出す前に、もう1度、点検をしてください。 それでも、正常に動作しないときは、お買い上げ 店またはソニーサービス窓口にご相談ください。 ご相談になるときは、次のことをお知らせくださ い。

テレビ本体の型名: ケーディー エイチディー KD-28HD800, ケーディー エイチディー KD-32HD800, ケーディー エイチディー KD-36HD800

画面サイズ (番号) がどれかわからないときは、保証書に記載されている型名をお知らせください。

リモコンの型名:

アールエム ジェイ

RM-J401

故障の状況:できるだけくわしく

購入年月日:

自己診断表示 - 画面が消え、スタンバイ/オフタイマーランプが点滅したら

本機には自己診断表示機能がついています。これは本機に異常が起きたときに、本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプの点滅およびその回数でテレビの状態をお知らせし、よりスムーズにサービス対応させていただくための機能です。本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点滅したら、下の手順にそって、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。ご相談の内容によっては、修理が必要な場合があります。



スタンバイ/オフタイマーランプ (赤)

- 1 本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプの点滅回数を数えてください。3秒おきに点滅します。 たとえば、2回点滅→3秒あき→2回点滅…この場合の点滅回数は2回です。
- **2** テレビ本体の電源スイッチで主電源を切り、電源コンセントを抜いてから、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に点滅回数を知らせてください。

その他

映像について

BSデジタルを視聴しているときは、「BSについて」(@196ページ)をご覧ください。

症状		対処のしかた
	すべてのチャンネルが映らな	◆ 電源コードをしっかりつないでください。
	い。	● テレビ本体の電源スイッチを押して、主電源を入れてください。
		● アンテナ線をしっかりつないでください。
	│ 特定のチャンネルだけが映ら │ ない。	チャンネルを合わせ直してください(@133ページ)。
画像が出ない	テレビの電源が突然切れた/い つのまにか消えていた(電源ス タンバイ状態になった)。	 テレビの消し忘れを防ぐため、テレビ(地上波)放送終了後(2画面では操作画面、メモでは左画面放送終了後)、または放送のないチャンネルを受信している状態で約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的に電源スタンバイ状態になります。(ただし、BSデジタルのチャンネルを表示しているときは、そのまま画面が表示され、電源スタンバイ状態にはなりません。) オフタイマーを設定していませんでしたか?(@97ページ)
	つないだ機器の画像が出な い。	 接続コードをしっかりつないでください。 リモコンの入力切換用のボタンを押してください(愛21ページ)。 S映像入力のときは、「昼 (各種切換)」メニューで、「S映像」を「入」にしてください(愛170ページ)。 "プレイステーション 2"をAVマルチ入力端子につないでいるときは、"プレイステーション 2"のコンポーネント出力の設定と本機のAVマルチ(RGBまたはY/C_B/C_R)入力を合わせてください(愛22ページ)。
	画像が二重、 三重になる。	 アンテナ線をしっかりつないでください。 アンテナの位置、方向、角度を調整してください。 「やテレビ設定」メニューで「GR設定変更」を選び、「GR」を「入」にしてください(愛154ページ)。
	雪が降るような 画面、うすい画 面、風がふくと ちらつく。	アンテナが風でこわれたり曲がったりしていないか確認してください。アンテナの寿命を確認してください(通常3~5年、海辺では1~2年)。
きれいに映らない	斑点や点模様 が走る。	● ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波の干渉を受けています。アンテナはなるべく道路から離して設置してください。
	色がつかない、 色がおかしい、 画面が暗い。	 明るさ設定ボタンを押して、画質設定を選んでください(愛15ページ)。 「⑤」(画質/音質)」メニューで、画質を調整してください。 「消費電力:減」のときは、画面が暗くなります(愛20ページ)。
	画面がまぶしい。	明るさ設定ボタンを押して、画質設定を選んでください(☞15 ページ)。
	画面の一部に 色むらがある。	 テレビをマンションの壁、金属製の雨戸、金属スタンド、ビデオまたはスピーカーなどから離して置いてください。 テレビをしばらく見た後、テレビの向きを変えると色むらが発生することがあります。このときは、地磁気の影響を受けています。 1度電源を切り、約30分後にテレビを見る向きにしてから電源を入れます。

れ直すと、自動消磁回路が働き、地磁気の影響が軽減されます。

故障かな?と思ったら (つづき)

		対処のしかた
きれいに映らな	画像が傾いて いる/上下にか たよっている。	 「や(テレビ設定)」メニューで「画像傾き補正」を選び、「傾き補正 回転」と「傾き補正 上下」を調整してください(愛131ページ)。 磁界の強い場所(高圧電線や電車、金属製の雨戸、鉄筋コンク リート、鉄製機材の近辺など)では、「画像傾き補正」ではうまく 補正されないことがあります。 このときは、磁界の影響を受けない場所に設置されるか、お買い 上げ店やソニーサービス窓口などにご相談ください。
	縞状のノイズが多い。	 付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないでいるか確認してください。 アンテナ線は、他の電源コードや接続ケーブルから、できるだけ離してください。 室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。 「DRC-MFパレット」で「くっきり」と「すっきり」を調整してください(愛12ページ)。
	ビデオの再生/録画時に縞状の ノイズが出る。	● ビデオとテレビが近いため、干渉しあっています。ビデオをテレビ からできるだけ離して置いてください。
U	AVマルチ入力端子につないだ "プレイステーション 2"、 "プレイステーション"(PS One) および "プレイステーション" の画像がずれる。	●「 ③ (各種切換)」メニューで「AVマルチ画面位置」を調整してください(☞23ページ)。
	AVマルチ入力端子につないだ "プレイステーション 2" の画 像がきれいに映らない	● "プレイステーション 2" をAVマルチ入力につないでいるときは、 "プレイステーション 2" のコンポーネント出力の設定とテレビ のAVマルチ(RGBまたはY/C _B /C _R)入力を合わせてください (☞22ページ)。
ワイド画面が切り換わる	オートワイドのときに画面モードが勝手に切り換わる。	 CMが入ったり番組が変わったりするときなどに、画面サイズが変わって不自然に見えたり、変わるまでに数秒間かかったりすることがあります。番組に最適なワイド画面を本機が判断しているためです(愛10ページ)。 識別制御信号のある画像を受信して、自動的に信号に対応した画面モードになるためです(愛10ページ)。 オートワイドが働いているときに、ワイド切換ボタンでワイド画面を切り換えていませんか。チャンネルや入力を変えたりするとオートワイドが働き、自動的にワイド画面に切り換わります。ワイド切換ボタンで切り換えた画面モードで固定したいときは、「⑤(画面モード)」メニューで「オートワイド設定」を選び、「オートワイド」を「切」にしてください(愛88ページ)。
一瞬光る	暗い部屋で電源を入れたとき に、画面周辺が一瞬光って見 える。	● ブラウン管内で、電源が入る際に発生する高電圧のために、ブラウン管内の蛍光部が光るためです。本機の性能その他に影響はありません。

その他

音声について

症状		対処のしかた	
音が出ない/雑音が多い	画像は出るが、音が出ない。	 音量が下がりきっていないか確認してください。 画面に「消音」の表示が出ているときは、リモコンの消音ボタンか音量+ボタンを押して表示を消してください。 ヘッドホンを抜いてください。 「③(各種切換)」メニューの「スピーカー」を「入」にしてください。「切」のときは、本機での音量調節に関係なく、本機のスピーカーから音声が出なくなります。 	
	雑音が多い。	 付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないでいるかを確認してください。 アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。 室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。 「**(テレビ設定)」メニューで、「初期設定」を選び、「オートステレオ」を「切」にしてください(@19ページ)。 	
	聞きたい音声になっていな い。	● 二か国語放送などで、副音声や第2音声*になっていませんか? (☞19、75ページ)*BSデジタル時のみ	
	「ピシッ」というきしみ音が出 る。	● 周囲との温度差でキャビネットが伸縮し、「ピシッ」という音が出ることがありますが、本機に影響はありません。	
異テ	電源を入れたときにブーンや カチッという音がする。	● 地磁気などの影響を取り除く自動消磁機能の動作音です。ソニーの テレビは、トリニトロン管を使用しているため、音が大きく感じら れることがありますが、異常ではありません。ご安心ください。	
音がする	テレビの電源を切った直後に テレビの後ろからパチパチ音 がする。	● テレビ内部で発生する静電気が原因で、本機に影響はありません。	
	電源スタンバイ時 「カチッ」と 音がする。	● 故障ではありません。これは衛星からのデータを取得するために本機の電源が自動的に入るためで、本機に影響はありません。(このときBS/CS電源ランプが点灯します。)(☞202ページ)	



BSについて

症状		対処のしかた
	アンテナの受信設定ができない/衛星が受信できない。	 BSアンテナの前方に障害物がないところに設置してください。 BSアンテナ側は防水型コネクターをつないでください。 BSアンテナと本機は、指定された別売りのサテライト用同軸ケーブルでつないでください(愛125ページ)。 BSアンテナの方向・角度を調整してください(愛139ページ)。 雨の強い日は衛星から電波が届きにくく、受信設定ができないことがあります。
BSが映らない/乱れる	BSが映らない/画像が乱れている。	 BSアンテナを直接つないでいる場合 BSアンテナの前方に障害物があれば取り除いてください。 BSアンテナ側は防水型コネクターをつないでください。 ケーブルの芯線をコネクターに正しく差し込んでください。 「② (メニュー切換)]メニューで「❷ (初期設定)]を選び、「衛星設定」で、「衛星アンテナ設定」を「オート」または「入」にしてください(愛137ページ)。 BSアンテナの方向・角度を調整してください(愛139ページ)。マンションなどの共同受信システムの場合 ケーブルの芯線をコネクターに正しく差し込んでください。 サテライト/UV分波器でVHF/UHFとBSを分波してください(愛124ページ)。 「② (メニュー切換)]メニューで「❷ (初期設定)]を選び、「衛星設定」で、「衛星アンテナ設定」を「切」にしてください(愛137ページ)。 複数のBS機器をサテライト分配器でつないでいる場合 BSアンテナ用電源を供給する機器のスイッチを「入」にしてください。 その他 雨や雪が降ると映りが悪くなることがあります。また、晴れていても、BSを送信する放送衛星会社(愛24ページ)の地域で雨や雪が降っても映りが悪くなることがあります。 本機の近くで携帯電話や電子レンジなどを使用すると、映像や音声が乱れることがあります。 BS専用のケーブルを使ってください(愛125ページ)。 加入申し込みが必要なBSチャンネルもあります(愛151ページ)。
	BSのチャンネルが映らない。	 B-CASカードは正しい向きで入っていますか?(愛145ページ) ICカード挿入口のふたは閉まっていますか?(愛145ページ) 放送日や時間を確認してください。 受信契約(加入申し込み)をしていますか?(愛151ページ) 長期間、コンセントやアンテナ、電話線を抜いたままにしないでください。視聴データなどの伝送ができなくなり、放送をご覧いただけなくなることがあります。

症状		対処のしかた
В	チャンネル+/-ボタンで選局 できない。	 本機では、BSテレビとBSラジオ、BS独立データの、それぞれのチャンネル内で順送り選局します。ご覧になっているBSをご確認ください(愛6~7ページ)。 12のBS用数字ボタンで選べないチャンネルは、設定しないとチャンネル+/ーボタンで選局できません(愛158ページ)。 マルチチャンネル放送の臨時放送(愛32ページ)や緊急放送(愛33ページ)は選局できません。
BSが映らない	BSのチャンネルが切り換わら ない。	予約一覧でBS予約した録画の実行中かを確認してください(☞65 ページ)。
らない/乱れる	画面が黒くなり何も映らな い。	音声だけのBSラジオのチャンネルが選ばれたためです。故障ではありません。2画面のとき、操作画面でBSラジオやBS独立データを選ぶと、操作画面は黒くなり何も映らなくなります。
れ る	映像が、通常に比べ画質/音質 が低下した映像に勝手に切り 換わる。	● 激しい雨など受信状態が悪いときなどに、降雨対応放送に切り換わる場合があります。ひんぱんに切り換わるときは、「(ੑੑੑੑੑੑ (メニュー切換)」メニューで「❤️(初期設定)」を選び、「衛星設定」で、「降雨対応放送受信」を「切」にしてください(☞32ページ)。
	BSチャンネルを切り換えた り、番組が切り換わったりす るときにノイズが出る。	● デジタルハイビジョン信号 ● と標準テレビ信号 ● など映像の解像度が変化するときに、同期信号などの白い線が見えることがありますが、故障ではありません。
B S Ø	音声が出ない/音声がおかし い。	■ 二か国語放送などで、副音声や第2音声になっていませんか? (愛75ページ)
の音声が乱れる/	二か国語が混じってビデオに 録音されていた。	● BS/CS/ビデオ出力端子からビデオに録画するときは、あらかじめ「(
B S 来	番組表に表示されないチャン ネルがある。	 本機では、番組表ボタンで番組表を表示したときは、BSテレビとBSラジオ、BS独立データで、それぞれの番組表が表示されます。ご覧になっている番組表をご確認ください(愛42ページ)。 リモコンの△/▽で、番組表を上下に送って表示したいチャンネルを選んでください。 1 ~ 12 のBS用数字ボタンで選べないチャンネルは、設定しないと番組表に表示されません(愛158ページ)。
組 表 に 表	MYチャンネル番組表に表示さ れないチャンネルがある。	● MYチャンネル番組表のチャンネルは、あらかじめ登録しないと表示されません。「よく視聴するBSチャンネルをあらかじめMYチャンネルに登録する」(☞45ページ) を行ってください。
BS番組表に表示されない	MYチャンネル番組表やMY ジャンル番組表に表示される 番組数が少ない。	● お買い上げ時、または長時間本体の電源スイッチで主電源を切った 状態のときは、次に電源スイッチを押して主電源を入れた後は、番 組表に表示される番組が少ないことがあります。本機では、主電源 を切っているときはBS放送局が送信する番組情報をデータ取得で きないためです。
	ジャンル検索した番組のジャンルが「番組説明」 画面で表示されるジャンルと違っている。	●「番組説明」画面(☞35ページ)では、代表的なジャンルが1つしか表示されませんが、1つの番組が最大3つのジャンル情報を持っており、それぞれのジャンルで検索できるためです。



故障かな?と思ったら (つづき)

症状		対処のしかた
などができない	ペイ・パー・ビュー(PPV)が 購入できない。	 本機と電話回線が正しくつながれているか確認してください(愛127~130ページ)。 電話回線の種類などが正しく設定されているか確認してください(愛146ページ)。 番組によっては購入可能時間が決まっているものがあります。 番組の購入可能件数を越えると購入できなくなります。
点滅する/表示が消えない日S/CS電源ランプが	BS/CS電源ランプが点滅する。または、「取扱説明書をご覧いただき、BSアンテナ電源(コンバーター電源)を確認してください」と表示される。	BSアンテナをつないでいるときは ① 126ページの内容を確認してください。それでも表示が消えないときは、本機の電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。 ② 表示が消えたときは、もう1度、受信設定してください(137ページ)。そのときに、「(()(メニュー切換)」メニューで「 ()(初期設定)」を選び、「衛星設定」で、「衛星アンテナ設定」を「オート」または「入」にしてから行ってください。 マンションなど共同受信システムのときは ① 126ページ下の手順1~2に従って操作し、手順3で「衛星アンテナ設定」を「切」にしてください。 ② それでも表示が消えないときは、本機の電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。
予約した番組が録画・視聴できない	録画予約した番組が録画され ない。	 本機と連動させずにビデオ側の予約機能を使って予約したとき、ビデオ側で予約を設定しましたか?(愛62ページ) 予約した番組の開始時刻が変わったとき、「○(メニュー切換)」メニューの「③(予約設定)」で、「予約方法の設定」が「開始時刻が変わったら予約を取り消す」に設定されていると、予約は取り消されます(愛68ページ)。 予約が重複しているときは、PPV番組(愛37ページ)は、番組の途中からは録画されず、予約自体が自動的に取り消されます(愛67ページ)。 著作権が保護されている番組では、録画できない場合があります(愛38ページ)。 メール(愛80ページ)が送られていることがあります。メールを読んで録画されなかった理由を確認してください。
	i.LINKでソニー製ハードディ スクレコーダーVRP-T1にデ ジタル録画予約した番組が録 画されない。	 i.LINK対応機器が正しく接続されているかご確認ください。ループになっていたりホップ数をオーバーしていたりすると、i.LINK対応機器が使えなくなります(@181ページ)。 接続に異常はありませんか?i.LINKケーブルがはずれていないかご確認ください(@183~184ページ)。 他のi.LINK対応機器をLINCしていませんか?録画実行中に、予約したハードディスクレコーダーVRP-T1以外のi.LINK対応機器をLINCすると、予約が取り消されることがあります(@181ページ)。
	AVマウスを使ってアナログ録 画予約した番組が録画されない。	 お使いのビデオのメーカー名とリモコンコードが正しく入っていて、AVマウスで操作できるか確認してください(愛150ページ)。 お使いのビデオは、電源スイッチを押すたびに電源が入/切するタイプですか?入→スタンバイ→切のように切り換わるタイプのビデオでは、正しく録画できないことがあります(愛62ページ)。 予約後、開始時刻までにテレビ本体の電源スイッチで主電源を切っていると、電源が入らないため、録画が実行されません。 予約の際、ビデオの電源を「切」にしましたか?(愛60ページ) ビデオの入力切換は正しいですか?(愛60ページ) AVマウスの取り付け位置は正しいですか?(愛148ページ) 動作テストに1度成功しても、リモコンの受光感度の低いビデオによっては、AVマウスでのアナログ録画予約(愛59~62ページ)がうまくいかないことがあります。詳しくは、ビデオの取扱説明書をご覧ください。

症状		対処のしかた
録画・視聴	視聴予約した番組に切り換わらない。	● 予約開始時刻までに本機の電源を入れた状態にしておきましたか? 視聴予約した番組は、電源スタンバイや主電源を切った状態のま まだと、自動的に電源が入らないため、番組を見逃してしまいま す(☞65ページ)。
できない	録画予約した番組の再生した 映像が映らない、乱れる。	● メール (☞80ページ) が送られていることがあります。メールを 読んで録画時の状況を確認してください。

メニューやリモコンについて

症状		対処のしかた
	メニューで選べない項目があ る。	• 黒く表示されている項目は選べません(見ている画像の種類やメニューの設定によって、選べないように制約されています)。
表示が消えない/	設定した「②(メニュー切換) メニュー」の項目が正しく反映 されていない。	BSデジタル信号には、多くの情報が含まれています。そのため、「〇(メニュー切換)」メニューの項目を設定した直後(約2分以内)に、本体の電源スイッチでテレビの主電源を切ると、設定した内容が反映されないことがあります。このときは、再度設定し直してください。
	「ICカードとのアクセスが成立 しません ICカードを抜き差 ししても直らない場合はカス タマーセンターへ連絡してく ださい」と表示される。	 B-CASカードが奥までしっかり入っているか、入れる向きが前後、表裏逆向きになっていないか確かめてから、もう1度正しい向きで入れ直してください(愛145ページ)。 入れ直してもメッセージが表示されるときは、ご覧になっている各BS放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください(愛151ページ)。 B-CASカードが破損している場合は、ご覧になっている各BS放送局のカスタマーセンター(愛151ページ)またはB-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)へお問い合わせください。 付属のB-CASカード以外は使えません(愛145ページ)。
リモコンが働かない	リモコンで操作できない。	 電池を交換してください。 電池の●●を正しい向きに入れてください。 本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯していないときは、本体の電源スイッチを押してください。 リモコンをリモコン受光部に正しく向けて、近くから操作してください。 リモコン受光部(愛211ページ)に蛍光灯などの強い照明があたっているときは、照明があたらないように、照明器具またはテレビの位置を調整してください。
	リモコンの①〜② _画 の地上波 用数字ボタンを押しても、 チャンネルが選べない。	 ダイレクト選局の場合 (愛133ページ) ●「**(テレビ設定)」メニューで「テレビ (地上)設定」を選び、「選局」が「ダイレクト」になっているかを確認してください。 10キー選局の場合 (愛152ページ) ●「**(テレビ設定)」メニューで「テレビ (地上)設定」を選び、「選局」が「10キー」になっているかを確認してください。 ● 11チャンネルは ① を2回、12チャンネルは ① と ② を続けて押してから、② を押してください。 ● ①~① の地上波用数字ボタンに続けて ② 歳を押してください。

i.LINKについて

症状		対処のしかた
操作できない i.LーNK対応機器を	i.LINK対応機器をLINCできない。	 次のi.LINK機器は本機が対応していないため、つながないでください。 DV方式デジタルビデオカメラーパソコンーMDデッキ 接続に異常はありませんか?i.LINKケーブルがはずれていないかで確認ください(愛183~184ページ)。また、i.LINK対応機器の電源ケーブルがはずれていないかご確認ください。 i.LINK操作画面の「接続機器」リストにLINCしたいi.LINK対応機器が登録されていない場合は、「機器設定」画面で登録変更を行ってください(愛186ページ)。 「機器設定」画面で、LINCしたい機器が「i.LINK機器」リストに表示されていますか?(愛186ページ) i.LINK対応機器が正しく接続されているかご確認ください。ループになっていたりホップ数をオーバーしていると、i.LINK対応機器を使用できなくなります(愛181ページ)。 機器によっては、正しくLINCできないことがあります。また、LINCできても、デジタル信号が正しくやりとりされないことがあります。詳しくは、つないだi.LINK対応機器の取扱説明書をご覧ください。
	i.LINK操作画面が操作できな い。	 本機のi.LINK操作画面を使って操作できるのはソニー製のハードディスクレコーダーVRP-T1と、MICROMV方式デジタルビデオカメラDCR-IP7のみです(愛98ページ)。 D-VHSデッキなどのi.LINK対応機器は、本機の操作画面では操作できません。また、ソニー製D-VHSビデオデッキSLD-DC1(HD録画未対応)も、本機の操作画面では操作できません。
デジタル	ソニー製ハードディスクレ コーダーVRP-T1にデジタル 録画できない。	 「i.LINK録画」操作画面で、ハードディスクレコーダーVRP-T1を LINCしてください(愛100ページ)。 著作権が保護されている番組では、記録できない場合があります (愛56、181ページ)。
できない再生	ソニー製ハードディスクレ コーダーVRP-T1またはソ ニー製MICROMV方式デジタ ルビデオカメラに録画された 番組や映像を再生できない。	● 「i.LINK再生」操作画面で、ハードディスクレコーダーVRP-T1、 またはMICROMV方式デジタルビデオカメラDCR-IP7をLINCし てください(☞103、105、107ページ)。

その他

"メモリースティック" について

症状		対処のしかた
*************************************	"メモリースティック"の画像 が出ない。	 "メモリースティック"は正しく挿入されていますか? (愛111ページ) メモリースティックボタンを押してください(愛112ページ)。 "メモリースティック"に静止画像が記録されていますか?
	「メモリースティックがありま せん」と表示される。	● "メモリースティック"は正しく挿入されていますか? (☞111ページ)
	「メモリースティックエラー」 と表示される。	 "メモリースティック"の異常です。 "メモリースティック"を一度抜いて、入れ直してみてください。 "メモリースティック"が壊れていることがあります。他の "メモリースティック"を入れてみてください。
	「ファイルエラー」 と表示され る。	● 静止画像が壊れている可能性があります。● 静止画像が、DCF規格に準拠しているJPEG形式でない可能性があります。デジタルカメラなど他の"メモリースティック"対応機器で再生できるか確認してください。
	「フォーマットが必要です」と 表示される。	● "メモリースティック"が正しくフォーマット (初期化) されていません。デジタルカメラなど他の"メモリースティック"対応機器で"メモリースティック"をフォーマットし直すか、別の"メモリースティック"を入れてください。
	「再生できるファイルがありま せん」 と表示がされる。	 "メモリースティック"に再生できる静止画像が入っていません。 "メモリースティック"に静止画像が記録されていますか? "メモリースティック"の他のディレクトリに移動してください(愛113ページ)。
U	「メモリースティックタイプ エラー」 と表示がされる。	● 本機では使用できない "メモリースティック" です。
	「ファイルがありません」と表 示がされる。	● "メモリースティック"に静止画像がありません。
	「ファイルがプロテクトされ ています」と表示がされる。	● 静止画像がプロテクトされています。デジタルカメラなど他の "メモリースティック"対応機器で静止画像データプロテクトを 解除してください。
	「メモリースティックがロッ クされています」と表示がさ れる。	● "メモリースティック"の誤消去防止スイッチを左側にしてください(愛110ページ)。



故障かな?と思ったら (つづき)

リセットボタンについて

過大な静電気や落雷による電源電圧の異常により、まれに、本機が操作を受け付けなくなったり、映像や音声が正常に出なくなった場合は、ICカード挿入口近くにあるリセットボタンをペンの先などで1回押してください。


テレビ本体がリセットされて、正常に動作する ようになります。

リセットボタンを押すと、本体前面のメールランプと予約録画ランプが数秒間交互に点滅し、 リセットされるのに約15秒間かかります。

また、リセット後に異常が改善されず、かつ、 以下の表示が出た場合はお買い上げ店またはソ ニーサービス窓口にお知らせください。

- ◆本体前面のメールランプと予約録画ランプが、同時に点滅した場合は、点滅回数。
- ●「デジタル自己診断メニュー」画面が表示され た場合は、緑色の数字。

本機前面(ICカード挿入口のフタを開けたところ)

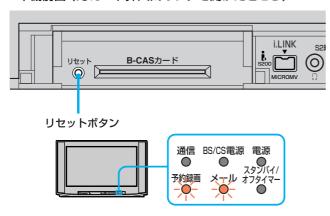


電源スタンバイ時のデータ取得 について

電源スタンバイ時に、「カチッ」と音がして、 本体前面のBS/CS電源ランプが点灯したとき は、衛星からのデータを取得するための動作で す。故障ではありません。

データ取得が終わったら、自動的に電源スタンバイ状態に戻り、本体前面のBS/CS電源ランプも消灯します。

画面に細い横線が出たら (ダンパーワイヤー)

画像によっては、極めて細い水平線が見えることがあります。これは、ダンパーワイヤーと呼ばれる線材の影で、位置は下図に示されているとおりです。ダンパーワイヤーはトリニトロン管内部のアパチャーグリルの振動を抑えるために取り付けられており、より高画質な映像をお楽しみいただけるように工夫されたものです。

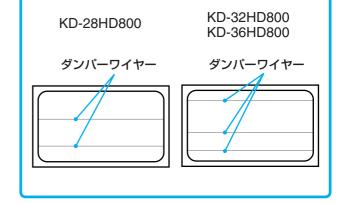

自動で衛星ダウンロードする機能について

衛星ダウンロードとは、BSから送信されてくるソフトウェア書き換え用のデータ信号を本機が 受信し、**電源スタンバイ中(本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯中)に、本機内部 のソフトウェアを最新の内容に自動で書き換える機能です**。ソフトウェア書き換え用のデータ信 号は、BSデジタル放送電波の中に含まれて送信されます。

お買い上げ時は、本機が衛星ダウンロードを自動で行う設定(「衛星ダウンロード:オート」)になっているため、お客様が操作や設定することなく、常に最新版に書き換えられたソフトウェアで、BSデジタル放送を正しく受信し、お楽しみいただけます。

ご注意

- 手動では衛星ダウンロードできません。
- 衛星ダウンロードを行わないように設定すると、BSデジタル放送が正しく受信できなくなることがあります。そのため、 自動で衛星ダウンロードできる設定のままお使いいただくよう、強くお勧めします。
- BS予約した録画の実行中(☞56~63ページ)は、電源スタンバイ中でも、衛星ダウンロードは行われません。
- 本体の電源スイッチを押して、主電源を切ると、衛星ダウンロードは行われません。

次の2つの条件を満たしていれば、電源スタンバイ中に、自動で 衛星ダウンロードが行われます。

■ BSアンテナの「現在の受信レベル」が『20 以上』になっている。

20未満のときは、衛星ダウンロードが正しく行われません。アンテナの向きを調整して、受信レベルを20以上にしてください。

BSアンテナの「現在の受信レベル」は、「(ベン) (メニュー切換)」メニューで「(ク) (初期設定)」を選び、「衛星設定」で「衛星アンテナレベル」を選ぶと、画面に表示されます。



20以上であれば、衛星ダウンロードが正しく行われます。

●「衛星ダウンロード:オート」の設定*に なっている。


「衛星ダウンロード: しない」に設定されていると、衛星ダウンロードが行われません。なお、「衛星ダウンロード」設定は、「(ジ(メニュー切換)」メニューで「❤(初期設定)」を選び、「衛星設定」で「衛星ダウンロード」を選ぶと、画面に表示されます。


* お買い上げ時の設定です。

衛星ダウンロード の流れについて

衛星ダウンロードが行われると きは

放送衛星(BS)からソフトウェア書き換え用の データ信号が送信されてきたときは、本体前面 のメールランプが点灯し、次のような「衛星ダ ウンロードのお知らせ」のメールが届きます。

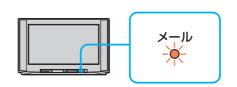

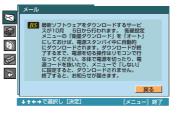

文面は異なる場合が あります。



衛星ダウンロードの流れについて (つづき)

「衛星ダウンロードのお知らせ」のメールを 確認したいときは

- **1** 本体前面のメールランプが点灯しているのを確認する。
- 2 BSになっていないときは、リモコンの BS ボタンを押して、BSに切り換える。
- **3** リモコン右横の「開」ボタンを押して、フタを開ける。
- 4 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **5** △/▽で「○(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **6** 「□、(お知らせ)」が選ばれていることを確認し、真ん中を押しこんで決定する。
- **7** △/▽で「メール」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 8 △/▽△/▷で新しいメールを選び、真ん中を 押しこんで決定する。

「衛星ダウンロードのお知らせ」のときは、 ©203ページのような内容のメールが表示されます。


9 メールを読んだ後、メニューボタンを押して、メニューを消す。

衛星ダウンロードの実行中は

衛星ダウンロードは電源スタンバイ時(テレビ本体前面のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯しているとき) にのみ、自動的に行われます。

電源スタンバイ中、数時間ごとに、衛星から数分程度のソフトウェア書き換え用のデータ信号が送信され、本機がその信号を受信し、本機内部のソフトウェアを最新の内容に自動で書き換えます。書き換えは、30分前後かかります(内容により時間は異なります)。

また、衛星ダウンロード中は、本体前面のBS/ CS電源ランプが点灯します。

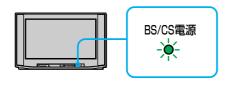

ご注意

衛星ダウンロード中は、本機の電源を入れたり、本体の電源スイッチで主電源を切ったり、電源コードを抜いたりしないでください。衛星ダウンロードの中断により、ソフトウェアの書き込みが途中で終了し、誤動作を起こす場合があります。

衛星ダウンロードについてのQ&A

「1回目の信号でうまく衛星ダウンロードできなかったら?」 ご安心ください。ソフトウェア書き換え用のデータ信号は、 一定の期間内に何回も送信されます。


「電源コードを抜いておくと衛星ダウンロードされないの?」 電源コードが抜かれていたり、本体の電源スイッチで主電源 を切ったりしたときは、衛星ダウンロードは行われません。

「衛星ダウンロードによって、設定内容がお買い上げ時の状態 に戻ったりしないの?」

ご安心ください。お客様が設定した内容は書き換えられることなく、保持されます。

衛星ダウンロードが正常に終了 すると

「衛星ダウンロードのお知らせ」のメールが自動的に削除され、その代わりに、「衛星ダウンロード終了のお知らせ」のメールが届きます。

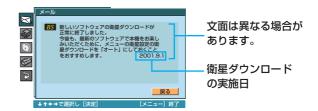

♡ちょっと一言

新しく「衛星ダウンロードのお知らせ」のメールが送られてくると、その代わりに「衛星ダウンロード終了のお知らせ」のメールは、自動的に削除されます。

「衛星ダウンロード終了のお知らせ」のメールが届かないときは まず、次のことをご確認ください。

- BSアンテナの「現在の受信レベル」が『20以上』になって いますか。
- 電源スタンバイ状態になっていましたか。

それでも、メールが届かないときは、お買い上げ店か、ソニーサービス窓口へご相談ください。

「i.LINK待機設定」を「する」に設定しているときは ☞190ページ

「衛星ダウンロードにより最新ソフトウェアが 取り込まれています。

本体の電源スイッチを入れ直せば新しいプログラムが有効になります。

終了すると、お知らせが届きます。|

のようなメールが届きます。メールの指示に従って、本体の 電源スイッチで主電源を入/切してください。

その他

テレビ表面の 取扱上のご注意

別冊の「安全のために」もあわせてご覧ください。

ブラウン管表面のお手入れについて

ブラウン管表面が汚れているときは、市販のガラスクリーナー、または研磨剤の入っていない中性洗剤を水で薄め、柔らかい布に含ませ固く絞ってから、拭き取ってください。

表面を傷つけることがあるため、固い布の使用や、から拭きはやめてください。また、塩素系や塩酸などの酸性洗浄液や、クレンザーや歯磨粉など研磨剤入りの洗浄剤も使わないでください。

テレビ本体の光沢塗装について

本体表面は、光沢感のある仕上がりになっています。

塗装表面の変色や変質、傷の原因になるおそれ があるため、次のことを守ってください。

- テレビに物をぶつけない。
- テレビの上に熱くなったコーヒーカップや、 花瓶など重いものなどを置かない。 (内部に水が入ると、火災や感電の原因にも なります。)









保証書とアフター サービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に 保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、ブラウン管代およびブラウン管の交換にともなう技術料、出張料は2年間無料です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを お調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。 各BS局との受信契約や番組に関しては、ご覧になりたい放送 局のカスタマーセンターやB-CASカスタマーセンター(電話 番号0570-000-250)に問い合わせてください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。

その際、交換した部品は回収させていただきます。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で 修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、ソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: KD-28HD800, KD-32HD800, KD-36HD800 故障の状態: できるだけくわしく

購入年月日:

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. 205

主な仕様

システム

受信方式	NTSC方式	首声出刀 编于	5.1CN出力、ヒンンヤック 早十出力しぐ出、2.0 Vrmo
	BSデジタル放送方式		最大出力レベル 2.0 Vrms 出力インピーダンス 5 kΩ
	110度CSデジタル放送方式	ヘッドホン端子	ステレオミニジャック
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル	・ハントハン皿」	負荷インピーダンス16Ω以上
	UHF 13~62チャンネル	光デジタル音声出	
	CATV C13~C35 (ケーブルテレビ放送会社	707 7 7 7 PA	AAC/PCM対応
	との受信契約が必要)	電話回線端子	モジュラージャック
	BS・110度CSデジタル(テレビ、ラジオ、	i.LINK端子	4ピン S200 (3)
	独立データ) の各チャンネル	AVマウス出力端子	ニミジャック
BS/110度CS対応			
D0/440度00社内	1022~2072 MHz	電源部・その他	
BS/110度CS対応		モデム通信速度	2400 bps
ブラウン管*	10.678 GHz KD-28HD800:スーパーファインピッチ	消費電力	KD-28HD800:235W
ノフワノ目	FDトリニトロン102度偏向 28型		KD-32HD800:245W
	KD-32HD800:スーパーファインピッチ	W/#== 1 /11==	KD-36HD800:274W
	FDトリニトロン102度偏向 32型	消費電力(リモコ	ン待機時): KD-28HD800/KD-
	KD-36HD800:スーパーファインピッチ		KD-36HD800共通
	FDトリニトロン102度偏向 36型		BS予約した録画の実行中:3
* テレビの型 (283	型など)は画面寸法を表すものではなく、ブラ		i.LINK待機中:37W 上記の2つ以外の電源スタン/
	角寸法を基準とした大きさの目安です。	年間消費電力量**	
画面寸法	KD-28HD800:57.5×32.4、66cm対角	十间// 其电/)里	KD-28HD800:290kWh/年 KD-32HD800:310kWh/年
	KD-32HD800:66.2×37.3、76cm対角		KD-32HD800:347kWh/年
	KD-36HD800:75.2×42.3、86.2cm対角		•
	(幅×高さ、対角径)		とは:省エネルギー法に基づいて
使用スピーカー	ウーファー 12cm 丸 (2)		算定式により、一般家庭での平
	フルレンジスピーカー 5×9cm楕円 (2)	5時間)を基準に	算出した、一年間に使用する電
	ツイーター 5cm 丸 (2)	最大外形寸法	KD-28HD800:80.4×51.4>
音声出力	実用最大(JEITA):		KD-32HD800:89.8×57.6>
	ウーファー 7.5W×2		KD-36HD800:99.4×62.2>
	ミッドレンジ/ツイーター 7.5W×2		(幅×高さ×奥行き)
入出力端子		質量	KD-28HD800:約57.9kg
アンテナ端子	VHF/UHF、BS IF 75Ω F型コネクター		KD-32HD800:約76.2kg
ノンノノ畑」	(コンバーター用電源出力、DC15V最大4W、		KD-36HD800:約97.2kg
	芯線側+、オート/入/切、メニュー切り換え)	電源	AC100V、50/60Hz
ビデオ1、2、3、4入		付属品	●リモートコマンダー RM-、
C) 13 11 21 01 17 1	S2映像:		● 乾電池 単4型 (2)
	4ピンミニDIN		●アンテナ接続ケーブル(1)●AVマウス(1)
	Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、同期負		● テレホンコード (10m) (1)
	C:0.286Vp-p (バースト信号)、75Ω		モジュラーテレホンコード
	映像: ピンジャック、1Vp-p、		B-CASカード(BSデジタル放
	75Ω、不平衡、同期負		B-CAS用ユーザー登録はがき
	音声: ピンジャック、2チャンネル、		取扱説明書(1)
	500mVrms.		●110度CS操作ガイドブック
	インピーダンス 47kΩ以上		簡単操作ガイド(1)
コンポーネント1入			●保証書(1)
	映像: ピンジャック		●ソニーご相談窓口のご案内
	Y:1Vp-p (0.3V負同期付き) PB/PR、CB/CR:±350mVp-p		サソニー用お客様ご登録カー □
	トB/FR、CB/CR.±330/11Vp-p 入力インピーダンス 75Ω		安全のために(1)
	音声: ピンジャック、2チャンネル、		安全点検のおすすめ(1)
	500mVrms、インピーダンス		
	47kΩ以上		
コンポーネント2入力	」 端子		
	D4映像:		
	Y:1Vp-p (0.3V負同期付き)		
	С _в /С _в :±350mVp-p		
	入力インピーダンス 75Ω		
	音声: ピンジャック、2チャンネル、		
	500mVrms、インピーダンス		
	47kΩ以上		

AVマルチ入力端子 12ピン BS/CS/ビデオ出力端子

音声出力端子

S2映像:

4ピンミニDIN

500mVrms

数値です。

5.1ch出力、ピンジャック

映像:ピンジャック、1Vp-p、 75Ω、不平衡、同期負 音声: ピンジャック、2チャンネル、

Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p (バースト信号)、75Ω

インピーダンス 4.7kΩ以下 テレビ放送の音声の100%変調時、 またはBS放送の最大出力 -12dB時の

別売りアクセサリー

2001年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや 生産完了のときはご容赦ください。

テレビスタンド KD-28HD800:SU-28HD

KD-32HD800:SU-32HD

KD-36HD800:SU-36HD

ステレオヘッドホン

MDR-AV305

テレビラック固定ベルト

BLT-R10

BSアンテナなど 接続ケーブルなど

- 本機は「高調波ガイドライン」適合品です。「高調波ガイドライ ン」適合品とは、通商産業省・資源エネルギー庁の定めた「家電・ 汎用高調波抑制対策ガイドライン」に基づき、商用電力系統の 高調波環境目標レベルを考慮して設計・製造した製品です。
- "SUPER FINE PITCH FDトリニトロン管"は、従来の"FDト リニトロン管"からアパチャーグリルのピッチを高精細化した ソニー独自のブラウン管の名称です。
- 本機は米国BBE社の所有する特許USP4638258と4482866 を使用しています。
 - BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc. の登録商標で す。
- 本製品の一部には、Independent JPEG Groupの研究成果 を使用しています。
- i.LINKは、IEEE1394-1995とIEEE1394a-2000を示す呼称です。i.LINKとi.LINKロゴ (**) は商標です。
 "Memory Stick" ("メモリースティック") および (まない) まない (ま
- 二一株式会社の商標です。
- 本機は電気通信事業法第50号第1項の規定に基づく技術基準適 合認定モデルです。

機器名	KD-28HD800、KD-32HD800、KD-36HD800
認証番号	A01-1003JP

- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格の異な る外国ではお使いになれません。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。

用語集

五十音順

ア行

アンテナレベル (愛139ページ)

BSアンテナから入ってくる電波の強さです。天候や気温、時間帯、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

インターレース (飛び越し走査) (愛27ページ)

走査線525本のうち、まず奇数番目の走査線(262.5本)を1/60秒かけて描き(この1画面を1フィールドという)、次にその間を埋めるように偶数番目の走査線(262.5本)を描き、合わせて走査線525本の1枚の完全な画面(フレーム)を作っていく飛び越し走査のことです。

本機のDRC-MFモード切換ボタンで選べる「DRC4倍密 (標準) モード」は、走査線を通常のNTSC映像の2倍の1050本にして、1フィールド目で走査線の525本全部(本来の1フレーム分)を1/60秒で描き、次のフィールドは、1フィールド目の間を525本で飛び越し走査します。

力行

緊急放送 (愛33ページ)

BSデジタルの標準テレビ信号 ®D の多チャンネル放送を利用した放送です。 緊急放送には、地震などの災害時に放送される緊急ニュース番組などがあります。

ケーブルテレビ (CATV) (愛135ページ)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。通常のテレビ番組やBSアナログに加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番サ文字放送などを見ることができます

降雨対応放送 (愛32ページ)

激しい雨による映像・音声の遮断を防ぐために、通常の放送に並行して、降雨に強い方式で同じ番組を送るものです。 本機では、お買い上げ時、番組によって降雨対応放送に自動的に切り換わるように設定されています。

降雨対応放送は、画質や音質が通常の放送に比べ低下します。

ゴースト (愛154ページ)

放送局からの電波が、テレビアンテナに 届く前に、建物や地形の影響で妨害波と なり、時間がズレて二重、三重に受信さ れることです。そのため、正しく送られ てきた画像に妨害波の画像が重なって表 われた、見にくい画面となります。

サ行

三次元Y/C分離回路

本機で使っている回路の1つで、映像信号を構成するY信号とC信号を別々に処理し、より鮮明な画像を再現します。

識別制御信号 (〒88ページ)

識別制御信号とは、オリジナル映像の横縦比をテレビで忠実に再現するためのコントロール信号です。この信号を含んだ映像には、次のものがあります。

- ワイドクリアビジョン放送
- 横縦比情報の入ったビデオカメラなどの記録映像 (ID-1方式やS2方式)
- -横縦比を4:3にする信号が入ったテレビ放送
- -D4入力端子からの横縦比情報の入った映像

シネマビジョン (愛10ページ)

画面の横縦比が2.35:1になっている映像 ソフトのことです。一般的には黒帯に字 幕が入る映画などに使われています。

字幕放送 (愛79ページ)

画面上に、セリフなどの字幕を表示で きる放送です。

本機では、字幕を入/切したり、字幕の 言語を切り換えたりできます。

走査線(愛27ページ)

テレビは、左から右へ流れる電子ビームを上から下へ送ることで画面を作っています。この電子ビームが作る線を走査線と呼び、走査線によって、どのように画面を作っていくかで、インターレースやプログレッシブなどの方式があります。

夕行

チューナー

電波を受信して各チャンネルに合わせる ための機器です。本機はテレビ(地上波) チューナーおよびBSデジタルチュー ナーを内蔵しています。

デジタル・リアリティー・クリエー ション:マルチファンクション (DRC-MF) (愛12、14ページ)

テレビ放送やビデオなどのNTSC映像を、ソニー独自のデジタル信号処理アルゴリズムによって、高精細なリアル映像につくり換えます。従来の線形補間方式の処理とは全く異なり、動画部分の輪郭のボケが少ないスッキリとした画像になります。また、映像によって、通常のNTSC映像の4倍の情報量で映し出す「DRC4倍密(標準)モード」と、順次走査を行い、チラツキを抑えた映像にする「DRCプログレッシブモード」を切り換えられます。

さらに、このテレビでは、DRC-MFパレットで映像に合った好みの画質に調整できます。

デジタルCS放送 (愛171ページ)

通信衛星を使ったCS放送の一種です。 従来のアナログCS放送とは違い、映像 や音声をデジタル化することで、大量の 情報を扱えます。これにより、多チャン ネルの放送を高画質・高音質で楽しめま す。

デジタルハイビジョン信号 (10)(愛27ページ)

BSデジタルの放送で1125iと750pの画像方式があり、大画面になっても走査線(テレビ画面を水平に走る線)が目立たなく、35mm映画なみの臨場感あふれる高精細画質を楽しめます。

八行

ハイビジョン放送 (愛5ページ)

BSアナログでのBS9チャンネル (NHK ハイビジョン)の放送です。BSデジタル 放送で行われるデジタルハイビジョン信 号⑪ではありません。

ビスタビジョン (愛10ページ)

画面の横縦比が1.85:1になっている映像 ソフトのことです。一般的には画像の中 に字幕が入る映画などに使われていま す。

標準テレビ信号 (〒27ページ)

BSデジタルの放送で525pと525iの画像方式があり、525iはテレビ(地上波)放送と同等の画質です。

プログレッシブ (順次走査) (愛27ページ)

飛び越し走査(「インターレース」の項目を参照)をしないで、1フレーム目で525本全部の走査線を順番どおりに描き、次のフレームも同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。本機のDRC-MFモード切換ボタンで選べる「DRCプログレッシブモード」は、走査線525本の順次走査を行い、静止画の文字やグラフィック、横線などの多い画像で、チラツキを抑えた映像にします。

マ行

マルチチャンネル放送(愛25、32ペー

BSデジタルの標準テレビ信号SDの多 チャンネル放送を利用した放送です。 同じ放送局の複数のチャンネルで、それ ぞれ違う番組を放送する「タイプ1」と、 同じBS放送局の別のチャンネルで臨時 放送を行う「タイプ2」があります。

マルチビュー放送(愛25、76ページ)

BSデジタルの標準テレビ信号SDの多 チャンネル放送を利用した放送です。 生中継の番組などで、最大3つの映像を 同じチャンネルで楽しめます。 それぞれのカメラからの映像を、本機 のリモコンの映像切換ボタンで切り換 えて見ることができます。

ヤ行

有効走査線数 (愛27ページ)

走査線のうち、映像信号が載っている走 査線の数のことを言います。通常のテレ ビ(地上波)放送では、525本ある走査 線のうち有効走査線数は480本です。 BSアナログのハイビジョン放送では同 じく1125本中1035本、デジタルハイビ ジョン信号 では、1125本中1080本 となっています。

なお、有効走査線に含まれていない残り の走査線(映像信号の載っていない走査 線)には、画面の横縦比を規定した識別 制御信号などが載っています。

ラ行

臨時放送(愛25、32ページ)

BSデジタルの標準テレビ信号 SD の多 チャンネル放送を利用した放送です。 同じBS放送局の別のチャンネルで、臨 時放送を行います。

数字・アルファベット順

5.1ch (チャンネル) サラウンド (産28、177ページ)

左フロント、右フロント、センター、左 リア、右リアの5本のスピーカーとサブ ウーファーから、それぞれ独立した音声 を出力できるサラウンド方式です。 本機の音声出力端子に5.1ch入力対応の オーディオ機器をつなぐと、本機が受信 した5.1chサラウンドの音声を楽しめま す。

AAC (29、178ページ)

BSデジタル放送で標準に定められたデ ジタル音声方式です。「アドバンスド・ オーディオ・コーディング (Advanced Audio Coding)」の略で、高い圧縮率で 音楽CD並みの音質を実現します。

B-CASカード (ICカード) (@144ペー

プラスチック・カードに集積回路を埋め 込んだものです。チャンネルの契約、購 入内容などの情報がB-CASカードに記 憶されます。記憶された情報は、電話回 線を通じて放送局に送信されます。

BSアナログ放送 (愛5ページ)

従来からのBSアナログチューナー内蔵 テレビやビデオで受信できるBSアナロ グ放送の4チャンネル(NHK BS1/ BS2、ハイビジョン、WOWOW)と、 独立音声ラジオ放送1チャンネル (St. GIGA) です。

BSデジタル放送 (愛24ページ)

2000年12月から始まった、放送衛星 (BS) によってデジタル信号で映像や音 声を流す放送のことです。大量の情報を 扱えるので、多チャンネルの放送を高画 質・高音質で楽しめます。くっきりはっ きりした高画質のHDTV(高精細度テレ ビ)や、また文字や画像などのデータ放 送、音楽CD並みの高音質な放送などが あります。

D端子(愛166ページ)

デジタルCS放送やDVDプレーヤーなど に対応したコンポーネント映像端子で す。デジタルCSチューナーやDVDプ レーヤーなどと、1本のケーブルで簡単 に映像信号を接続できます。コンポーネ ント映像で接続するため、より高画質な 画像を楽しめます。

D端子には対応する信号フォーマットに よって、次の種類があります。

本機にはD4入力端子が付いてます。

- D1端子: 525i (480i) の信号に対応D2端子: 525i (480i) と525p
- (480p) の信号に対応
- D3端子: 525i (480i) と 525p (480p)、1125i (1080i) の信号に対 応
- D4端子: 525i (480i) と525p (480p)、1125i(1080i)、750p (720p) の信号に対応 本機では 750p の画像方式を 1125i の画像方式に変換して表示します。

iはインターレース、pはプログレッシブ の略です。

()内は有効走査線数で数えたときの別 称です。

EPG (ℱ40、42ページ)

「エレクトロニック・プログラム・ガイ ド(Electronic Program Guide)」の略 で、BS放送局から送信される番組表(タ イトルや番組説明、放映時間など) のこ

ID-1方式 (ビデオID-1システム) (愛10、89ページ)

ビデオ信号の一部にデジタルのID信号を 加算することにより、画面の横縦比 (16:9、4:3またはレターボックス) の情 報を記録するシステムの名前です。本機 はID-1方式に対応しています。ID-1方 式対応のビデオカメラやビデオデッキな どを、本機のビデオ1~4入力端子につな ぐと、ID-1方式の画像となります。ただ し、あらかじめビデオカメラなどで「ワ イドTV」モードを「入」にして録画した画 像に限ります。

NTSC方式

日本やアメリカなどで使われているカ -ラーテレビ方式で、毎秒30コマ、水平 走査線数525本などが特長です。アメリカの連邦テレビジョン方式委員会 (National Television System Committee) が制定し、1954年に放 送が正式に開始されました。欧州や中 国などで使われているPAL方式や SECAM方式とは互換性がありません。

PCM (ℱ29、178ページ)

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式です。「パルス・コード・モジュレー ション (Pulse Code Modulation)」の 略で、手軽にデジタル音声を楽しめま

PPV (ペイ・パー・ビュー) (愛37ペー

「見るたびに支払う」という意味で、一回 視聴するごとに購入する番組のことで

S2方式 (S2映像) (愛10、88ページ)

S映像のC端子へ直流電圧を重畳するこ とにより、画面の横縦比(16:9または 4:3)の情報を記録するシステムの名前で す。

縦長に圧縮された画像は 「フルーモード に、レターボックスの映像は「ズーム」 モードに自動的に戻す識別制御信号が 入っています。

本機はS2方式に対応しています。 S2映像出力端子が付いたビデオカメラな どを、本機のS2映像入力端子につなぐ と、S2方式の画像となります。 ただし、あらかじめビデオカメラなどで 「ワイドTV」 モードを「入」 にして録画し

た画像に限ります。


とです。


各部の名前


Identifying parts and controls


本機前面/TV Front Panel


リモコンにある同名のボタンと、同じ働きをします。

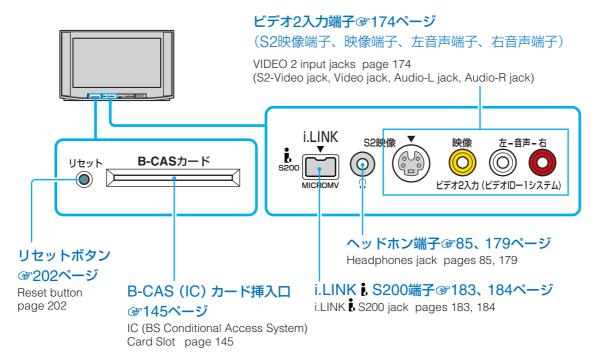

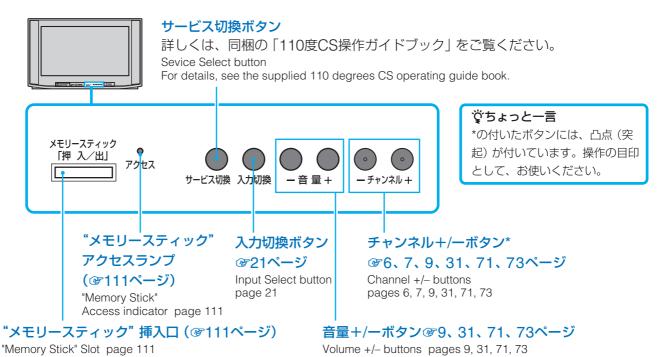

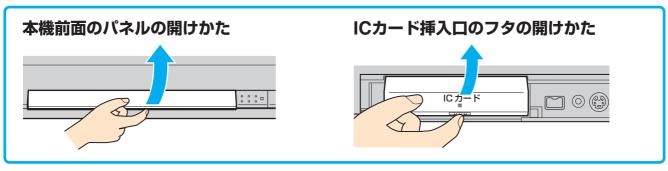


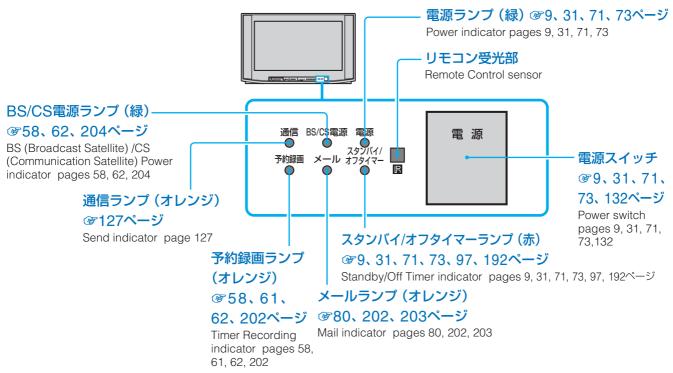


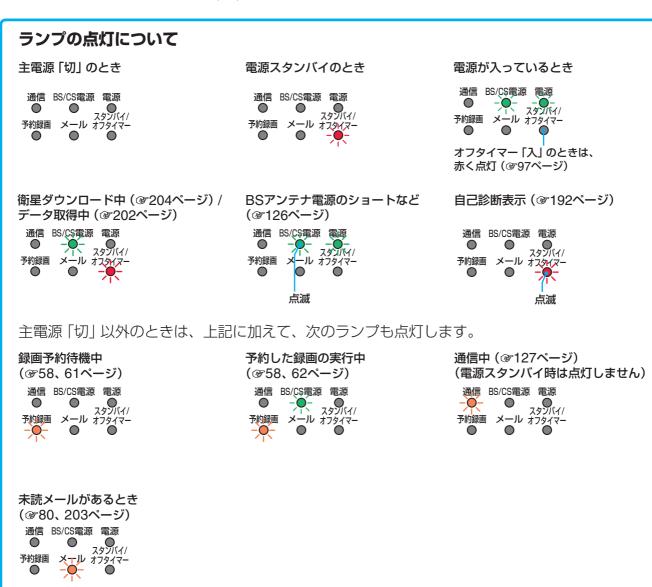


リモコン/Remote Control


本体にある同名のボタンと、同じ働きをします。

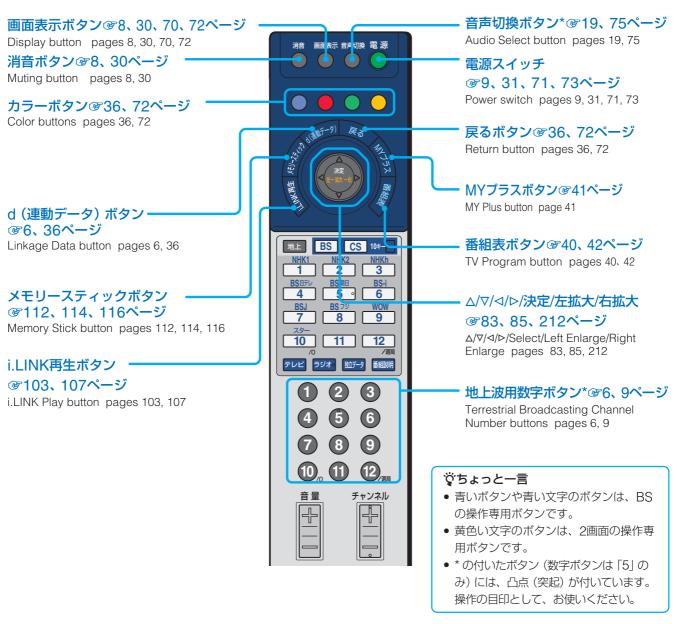

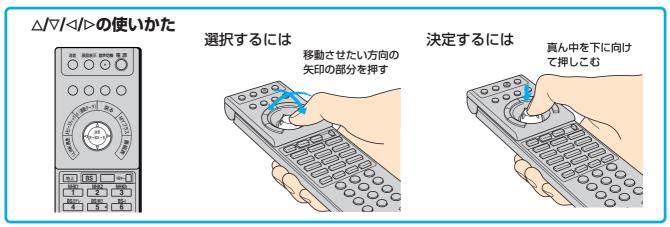




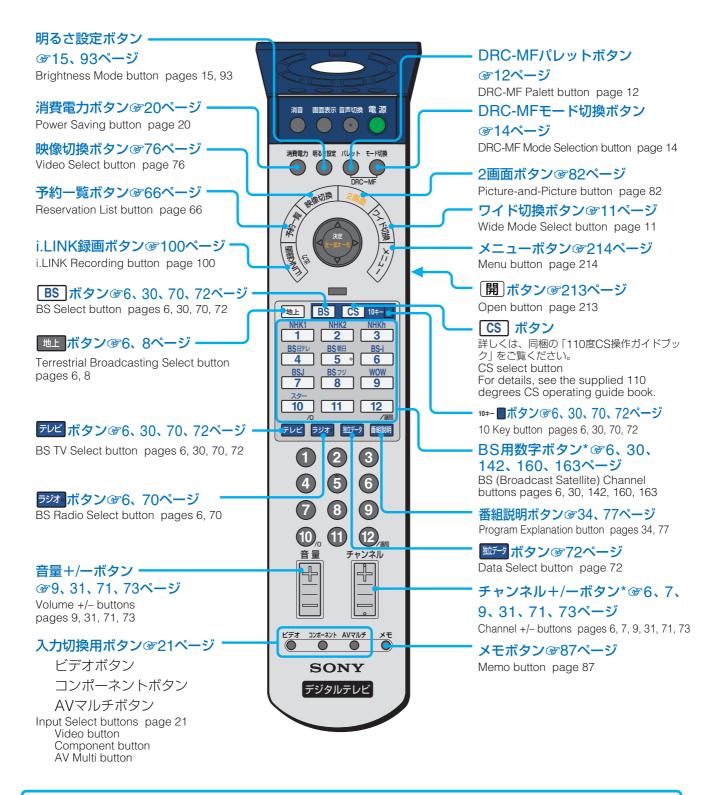


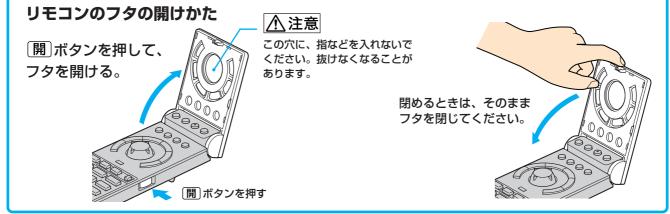

メニュー一覧

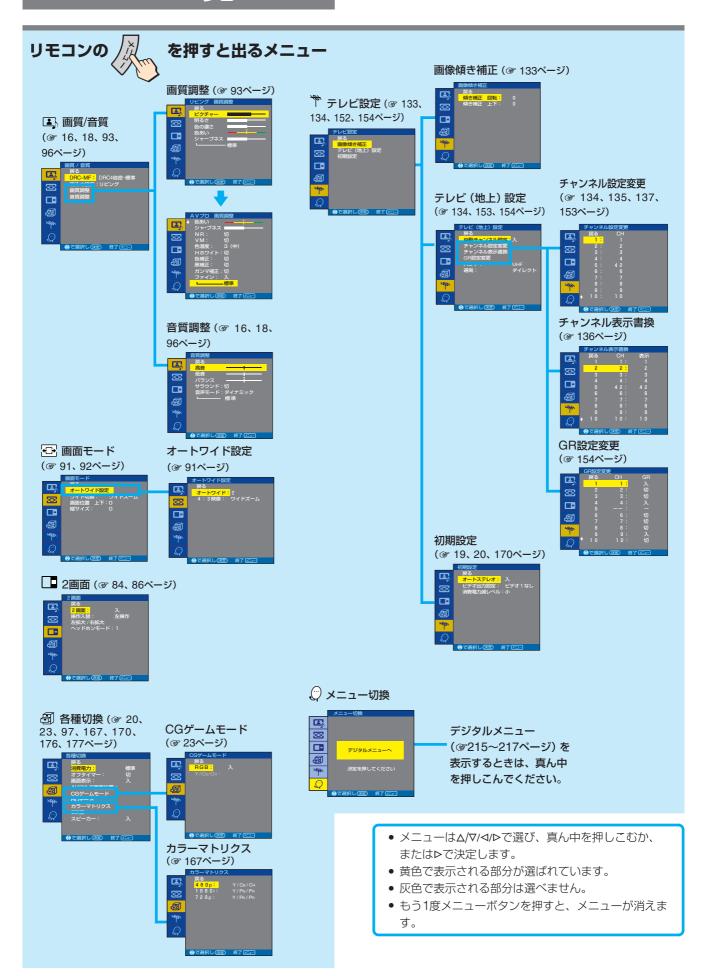

(メニュー切換)メニューの一覧

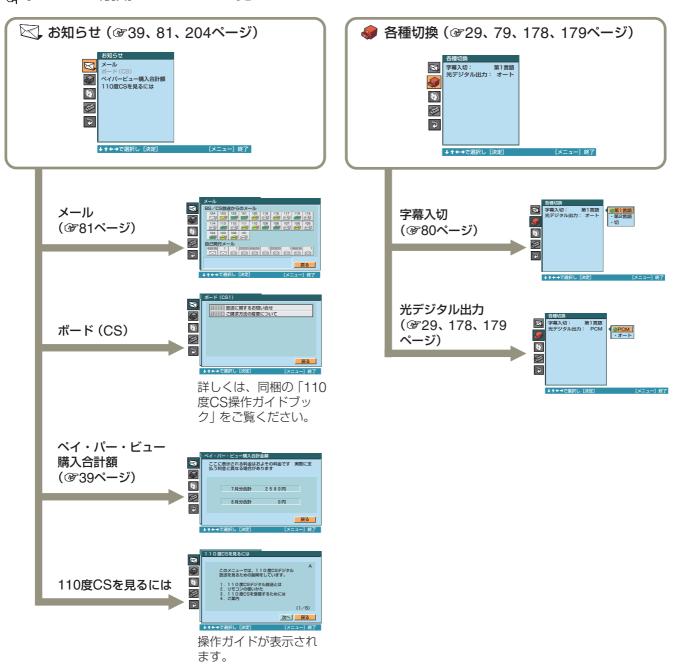


ご注意


BSデジタル信号には、多くの情報が含まれています。そのため、「〇(メニュー切換)」メニューの項目を設定した直後(約2分以内)に、本体の電源スイッチでテレビの主電源を切ると、設定した内容が反映されないことがあります。このときは、再度設定し直してください。



メニュー一覧 (つづき)

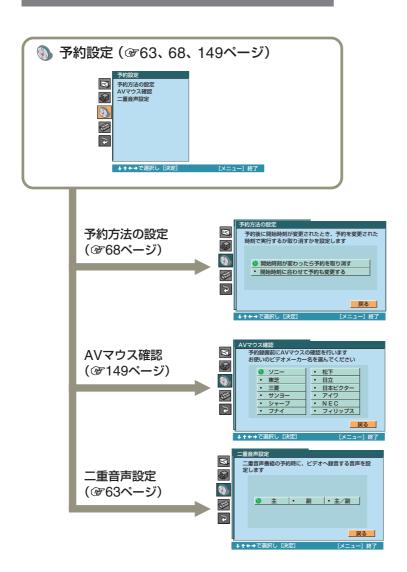



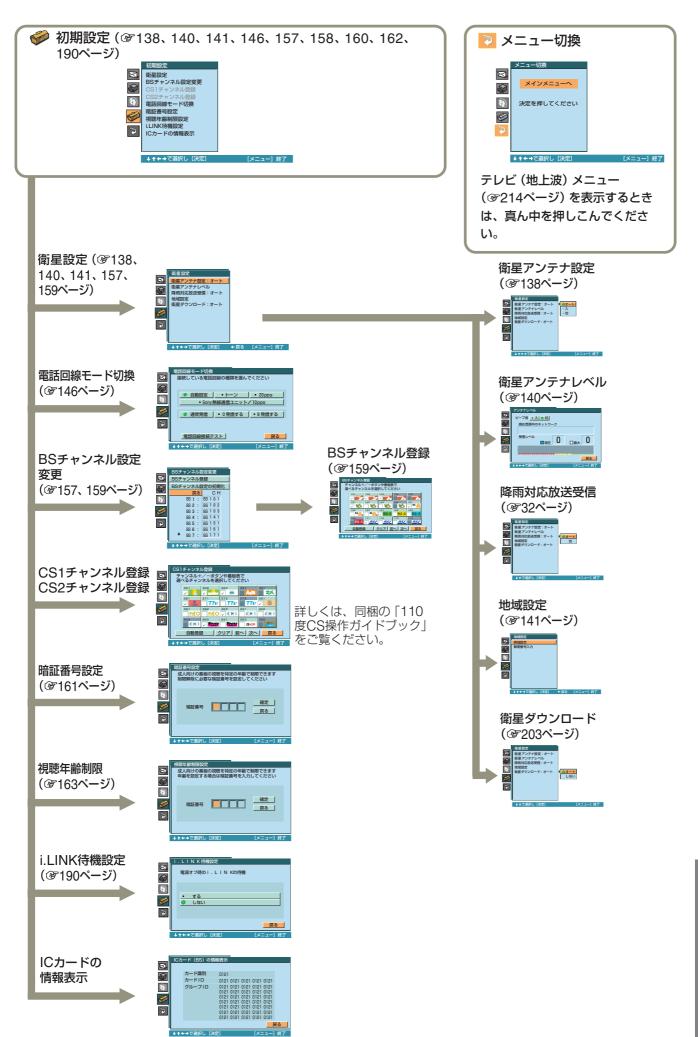

貸ちょっと一言

青色の文字は、メニュー中の項目です。

五-	十音順		
あ	行		
	さ	15、	94
	さ設定		
	---- ターサービス		
	チャップ こと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	番号設定 番号設定		
	テナ設定		
	テナレベル		
	テナをつなぐ		
	い		
	度		
	,e 濃さ		
	<u>派</u>		
	エ アンテナ設定		
	アンテナレベル		
	ジンファン (VV 設定		
	_{めた} ダウンロード		
	カラシロー ··················· 放送		
	奶換		
	ディオ機器をつなぐ .		
	ティオ (成品を) あく . トステレオ		
	トワイド		
	トワイド設定		
	トワイドを切る		
	お知らせ		
-			
	タイマー 調整		
	モード		
百円	切換	19、	70
.	\ -		
	行		04.4
	各種切換		
	の名前		
•	画質/音質		
	調整		
	回転		
	傾き補正		
	申し込み		
	位置 上下		
	位置調整 		
	表示		
	画面モード		
	ーマトリクス		
ガン	マ補正		95

共同受信システム 124、138

黒補正		95
ケーブルテレビ	126、	135
ゲーム		
県域設定		141
ゴーストリダクション		
コードレス通信ユニット		
降雨対応放送		
高音		
コピープロテクション 38、		
コンバーター電源		
コンポーネント入力 21、171、		
コンボーネントハン」…とに、ババ	174	~176
→ -6 ⁻		
さ行		
サテライト用同軸ケーブル		
サラウンド 17		
自己診断表示		
視聴年齢制限		162
視聴申し込み	. 26、	151
❷ 視聴予約		64
自動設定		147
自動チャンネル設定		133
字幕入		10
字幕入切		80
字幕放送		79
シャープネス		
主音声		
消音		
消費電力		
消費電力減レベル		
初期設定		
信号切換		
ズーム		
スタンダード		
スター・チャンネルBS	. 26、	151
スピーカー	. 29、	177
静止画像を回転する		116
接続端子の名前とはたらき		164
接続と準備の早わかり		120
節電しながら見る		20
選局6、	40、	152
● 全ジャンル検索		
セント・ギガ		
操作入替		
NI 1 / V 🖂		04
た行		
		4.5
ダイナミック 第2映像/第2音声/第2データ		
先/15/5/5/ロロ/5/ナーツ		//

黒補正	95	縦サイズ	92
ケーブルテレビ	126、135	地域設定	141
ゲーム	22、173	地上波チャンネルの自動設定	133
県域設定	141	地上波チャンネルの手動設定	135
ゴーストリダクション	154	チャンネル設定変更 135、	137、153
コードレス通信ユニット	130、147	チャンネル表示書換	136
降雨対応放送	32	通常発信	147
高音	96	通信ランプ	127、211
コピープロテクション 38、	59、181	低音	96
コンバーター電源	126、137	データ放送	36、72
コンポーネント入力 21、171、	174~176	デジタルハイビジョン信号(ID)	27
		デジタル・リアリティー・	
さ行		クリエーション:マルチファン	ノクション
 サテライト用同軸ケーブル	125	(DRC-MF)	14
サラウンド 17	、28、29	デジタルCSチューナーをつなく	¢ 171
自己診断表示	192	デジタルCS放送 5、	124、171
視聴年齢制限	162	テレビ (VHF/UHF) アンテナをつ	なぐ 123
視聴申し込み	. 26、151	テレビゲーム	22、173
❷ 視聴予約	64	** テレビ設定	214
自動設定	147	テレビ (地上) 設定	214
自動チャンネル設定	133	テレビ (地上波) のチャンネルを	を設定する
字幕入	10		133、152
字幕入切	80	テレビ表面の取扱上のご注意	205
字幕放送	79	テレビ (地上波) を見る	8
シャープネス	94	電池	122
主音声	19、75	電話回線接続テスト	148
消音	8	電話回線につなぐ	127
消費電力	20	電話回線モード切換	146
消費電力減レベル	20	電話回線を設定する	146
初期設定	214	トーン	147
₩ 初期設定	217	独立音声放送 (St.GIGA)	26、151
信号切換	77	独立データ放送	72
ズーム	10、74		
スタンダード		な行	
スター・チャンネルBS	. 26、151	二重音声	19、75
スピーカー		二重音声設定	63
静止画像を回転する	116	入力切換	21
接続端子の名前とはたらき	164	ノーマル	10、74
接続と準備の早わかり	120		
節電しながら見る		は行	
選局6、		ハードディスクレコーダーVRF	۲-T1
🔮 全ジャンル検索	53	56、	100、182
セント・ギガ		ハイビジョン機器をつなぐ	176
操作入替	84	バランス	96
		番組説明 34、43、48、5	2、55、57
た行		番組表 (EPG)	
ダイナミック		番組を選ぶ 6、8、30、40	
第2映像/第2音声/第2データ		バンド	
ダイレクト選局	152	ビープ音	140

光デジタル出力	29、167、178	リモコンの電池を入れる	122	d (連動データ)	36
ピクチャー	94	連動データ放送	36	D端子	166
左拡大/右拡大	85	録画する	56, 59, 100	DCF規格	
左操作/右操作		録画できない番組		DRC-MFパレット	
ビデオ出力設定		録画防止機能		DRC-MFモード切換	
ビデオをつなぐ		録画有料番組		DTLA	
ビデオを見る		→ 録画予約		DVDプレーヤー	
で見る標準テレビ信号 SD			50, 59	EPG	
		40 A ⁻			
ファイル情報表示		わ行		GR (ゴースト・リダクション).	
ファイン		ワイド画像の上下位置調整.		GR設定変更	
副音声		ワイド切換		H (ハイパー) ホワイト	
付属品		ワイドズーム	10	HD (ID)	27
ブラウン管表面のお手入れ	れについて 205			HDモード	176
プレビュー				HDR56、	100、182
フル	10、74			ICカード37、57、	60、144
"プレイステーション 2"、		数字・アルファベ:	ット順	i.LINK56、	98、180
"プレイステーション"(P	S one).			i.LINK「機器設定」画面	189
"プレイステーション"の	画面位置調整 23	数字		i.LINK再生	103、107
"プレイステーション 2"、		0発信する	147	「i.LINK再生」 操作画面	104、108
"プレイステーション"(P	PS one).	□ 2画面		i.LINK接続機器の登録変更	
"プレイステーション"を		5.1ch→2ch切換		i.LINK待機設定	
"プレイステーション 2"、	X 0 0	5.1chサラウンド		i.LINK「リスト」 画面	
"プレイステーション"(P	29 ono)			i.LINK(リスト) 画面	
"プレイステーション"を		9発信する			
		10キー選局		「i.LINK録画」操作画面	
ペイ・パー・デイ(PPD		10pps		ISDN回線	
ペイ・パー・ビュー (PF		20pps		JPEG	
ペイ・パー・ビュー購入		525i (480i)		LINC	
ペイ・パー・ビュー (PF		525p (480p)	27	LINCの解除	187
ヘッドホンモード		750p (720p)	27	MICROMV方式デジタルビデオ	カメラ
保証書	205	1125i (1080i)	27		107
				🥞 MYジャンル検索	49
ま行		アルファベット		★ MYチャンネル選局	45
マルチチャンネル放送	32	AAC音声	29、178	MYチャンネル番組表	47
マルチビュー	76	ADSL回線	129	 MSインデックス	112
メール	80	AVプロ		MSスライドショー	114
メニュー画面一覧		AVマウス 59、14		MSスライドショー間隔	
● メニュー切換		AVマウス確認		MSスライドショー繰り返し	
▶ メニュー切換		AVマルチ画面位置		MS設定	
XE		B-CASカード37、		NHK BS1	
"メモリースティック"…				NHK BS2	
モジュラージャック		BSアナログ		NHK デジタルハイビジョン	
モジュラーテレホンコー		BSアンテナ		NR (ノイズリダクション)	
		BSアンテナ電源			
	128、129	BSアンテナをつなぐ		PCM音声	
		◆BS視聴予約		PPD (ペイ・パー・デイ)	
や行		BSチャンネル設定変更	157	PPV (ペイ・パー・ビュー)	
郵便番号入力	142	BSチャンネル登録	159	RGB	. 22、173
予約一覧	65	BSチャンネルを手動で設定	する 156	S映像	170
予約する	56	BSデジタル放送	24	S映像	170
予約設定	216	BSテレビ	30	Sony無線通信ユニット	147
予約重複	67	BSを録画予約する	56、59	SD (SD)	
予約録画ランプ	58、61、211	BS/CS電源ランプ 58、6		St.GIGA (セント・ギガ)	. 26、151
予約方法の設定		BS独立データ		TruSurround (トゥルーサラウン	ド) 17
		BS番組一覧	. –	VHF/UHFアンテナ	
ら行		BSラジオ		VHF/UHFのチャンネル設定	
ラジオ放送				VM (ベロシティモジュレーション)	
	70	日で、由助デース	, JL'		
		BS連動データ			26 151
リセットボタン	202	■BS録画予約	56、59	WOWOW	
	202		56、59 126、135		

本商品に関するお問い合わせは、お客様ご相談センターへ

- ●携帯電話 · PHSでのご利用は 03-5448-3311
- ●受付時間:月~金 9:00~20:00/土・日・祝日 9:00~17:00

ソニー用お客様で登録カードに関するお問い合わせは、デジタルベガお客様で登録窓口へ

- ●携帯電話·PHSでのご利用は 0586-25-6470
- ●受付時間:月~金 9:00~18:00 (年末年始祝日を除く)

同梱のソニー用お客様で登録カードは、必要事項をご記入の上、必ずご返送ください。

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

http://www.sony.co.jp/